

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados sob efeito de garantia.

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional*	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE **PHILCO!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Liquidificadores. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

01. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

• Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou qualquer parte do aparelho estiver danificado. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.

• Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

• Desconecte o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

USO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.

• Após usar o aparelho, ajuste os controles eletrônicos para a posição "0". Certifique-se de que o motor parou completamente antes

de retirar a tampa.

• O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes pessoais.

• Não deixe o cordão elétrico pendente de mesas ou balcões, nem tocando superfícies aquecidas.

• Não utilize o aparelho ao ar livre.

• Desligue o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

• Evite qualquer contato com os componentes em movimento.

• Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que a tampa está na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.

PRECAUÇÕES

• As temperaturas ao redor do aparelho podem aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

•Seja extremamente cuidadoso ao manusear as lâminas, especialmente ao montar, desmontar e limpar, pois são muito afiadas.

•Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou áreas com alta intensidade de calor, como fornos e fogões.

•Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-lo. Sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de desmontá-lo

para retirar o alimento.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Utilize sempre uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410, dimensionada para o produto em questão e instalada por um eletricitista habilitado.

•Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois podem ser ejetados de forma repentina.

02. COMPONENTES



Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Liquidificadores. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

03. FUNCIONAMENTO


Encaixe o copo na unidade motora.	Coloque o plugue em uma tomada com a mesma tensão do produto.	Gire o seletor de velocidades para o sentido horário até a velocidade desejada.	Para utilizar a função "Pulsar/ Autolimpeza/ Ice" basta girar o seletor em sentido anti-horário.

04. UTILIZAÇÃO DA TAMPA

Posicione a tampa acima do copo e empurre para encaixar ambos.	O símbolo posicionado para o lado do bico da jarra indica a posição para servir, sem necessidade de tirar a tampa.	O símbolo posicionado para o contrário do bico da jarra indica a posição fechada, necessário quando estiver em funcionamento.
Caso utilize o filtro, certifique-se de que ele está corretamente alinhado ao copo. Se o filtro não estiver alinhado, a tampa não poderá ser encaixada adequadamente.		

05. MONTAGEM DO FILTRO

- Com o aparelho desligado, coloque o filtro dentro do copo, encaixando-o nas guias indicadas.
- Pressione o filtro levemente contra o fundo do copo para fixá-lo.
- Encaixe a tampa no copo, ajustando-a ao filtro.
- Para fazer sucos, retire a sobretampa e coloque pedaços de fruta picados dentro do filtro, até, no máximo, a altura da tela metálica.
- Adicione água, encaixe novamente a sobretampa transparente e ligue o aparelho por alguns segundos.
- Para servir o suco, não retire a tampa com trava nem o filtro.
- Se restarem pedaços de fruta no filtro, adicione um pouco mais de água e repita o processo.

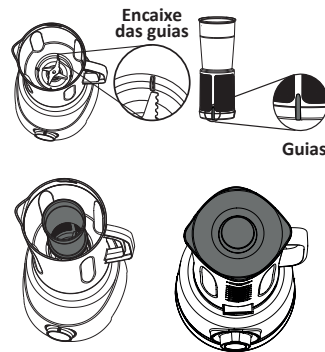

Atenção

- O filtro deve ser usado apenas para preparar sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para não prejudicar o desempenho do produto.
- Quando utilizar o filtro, não ultrapassar a capacidade máxima de 750ml.
- Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.
- Não utilizar qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as facas com o produto ligado.**
- Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido). Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão. A cada **2 minutos de operação** é necessário uma **pausa de pelo menos 10 minutos**, antes de utilizar novamente.

06. DICAS DE UTILIZAÇÃO

- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, realize o procedimento de limpeza. Para mais detalhes, consulte a seção "Limpeza".
- Para servir sucos ou vitaminas diretamente do copo, mantenha a tampa encaixada com a abertura voltada para o bico da jarra.
- Ao utilizar o filtro com frutas duras e fibrosas, corte-as em cubos e adicione-as aos poucos pela sobretampa. Isso facilitará o processo de liquidificação.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser cortados em pedaços pequenos e adicionados pela abertura da sobretampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Para moer castanhas, recomendamos usar as velocidades 2 ou 3.
- Não adicione mais de uma xícara de grãos ou alimentos sólidos e não ultrapasse um minuto de operação contínua.
- Para triturar gelo, adicione um copo de água e acrescente as pedras de gelo moderadamente enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Evite colocar grandes quantidades de gelo, pois isso pode danificar as lâminas.
- Nunca ligue o aparelho com o copo vazio.
- Não utilize produtos abrasivos, saponáceos ou outros materiais que possam danificar o aparelho.

07. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Função Autolimpeza

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTO LIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



Não lavar em lava louças



Utilizar somente detergente.



Não lavar em lava louças




Limpar apenas com um pano úmido.



DICA!

Porta Fio

O produto contém um compartimento para enrolar e guardar o cordão após cada uso. Desmonte o copo da unidade motora antes de guardá-lo.



08. RECEITA

Suco de Cenoura com Limão

Ingredientes

- 550g de cenoura cortada
- 850ml de água
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto

Modo de Preparo

Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos de aproximadamente 1,5 cm. coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 2 minutos, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva.

⚠️ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



COR IMPRESSÃO
Preto

Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 | IE 254.861.652

TAMANHO
295x185mm

INDÚSTRIA BRASILEIRA
03/25 2741 00 05 01001358 Rev3