

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
- Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
- Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar a batedeira em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.
- Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
- Não usar a batedeira ao ar livre.

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Botão ejetor
- 02. Seletor de velocidades
- 03. Corpo
- 04. Plataforma
- 05. Botão para retirar o Corpo
- 06. Botão de inclinação da plataforma
- 07. Tampa da Tigela

- 08. Batedores para massas pesadas
- 09. Batedores para massas leves
- 10. Batedores para claras em neve
- 11. Espátula
- 12. Tigela 3L
- 13. Pés antiderrapantes
- 14. Peneira
- 15. Tigela 4L



Imagens meramente ilustrativas

MONTAGEM

- Antes de iniciar a montagem ou encaixar qualquer acessório, certifique-se que o aparelho esteja desligado e o plugue retirado da tomada elétrica.
- Encaixe o acessório batedor.
- Note que o batedor com a engrenagem deve ser inserido no orifício direito do aparelho.



- Encaixe primeiramente a parte frontal do corpo da batedeira na plataforma e puxe-a levemente para trás e para baixo até travar.



- Caso queira utilizar a tampa da tigela, ela deve ser montada neste momento, para isso, a tampa deve ser encaixada logo abaixo da plataforma.

- Note que existe guias na parte inferior da plataforma, onde será encaixada a tampa.



- Com a plataforma ainda levantada, encaixe a tigela à base.



- Aperte novamente o botão de inclinação da plataforma, segurando-a simultaneamente para baixar a plataforma. A tampa deverá encaixar perfeitamente sobre a tigela.

Imagens meramente ilustrativas




- Para utilizar a peneira, após encaixar os batedores e a tigela, encaixe-a na lateral da tigela.



- A peneira não deve ser utilizada com outro acessório.

FUNCIONAMENTO

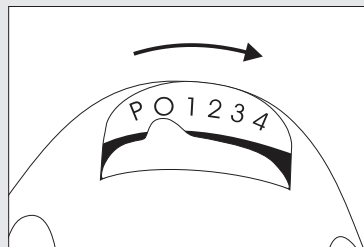

- Após o aparelho estar devidamente montado, conecte o plugue a tomada elétrica e desloque o botão de velocidades para a direita até a velocidade desejada.
- Note que a tigela começará girar automaticamente, proporcionando assim uma melhor mistura dos ingredientes.
- Algumas receitas começam com uma consistência líquida (leve) e com o tempo tornam-se mais pesadas, nesses casos comece com a velocidade mínima e vá aumentando progressivamente para a velocidade adequada a receita.
- Você pode usar o recurso "Pulsar", para dar o "toque final" em receitas como chantilly.


DICAS DE USO

Escolha a velocidade de acordo com a utilização necessária.

VELOCIDADE		FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0		liga / desliga		tempo máximo
1 (baixa)		misturar	misturar líquidos e alimentos secos	5 min
2 (média baixa)		agitar	preparar molhos e pudins	8 min
3 (média)		homogeneizar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 min
pulsar		pressionando o botão “pulsar” a velocidade da sua batedeira será elevada instantaneamente a potência máxima, esta função necessita que o botão permaneça pressionado durante o período de operação.		

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.
Após o uso contínuo do aparelho é necessário deixá-lo em descanso por 15 minutos para seu resfriamento antes de operá-lo novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

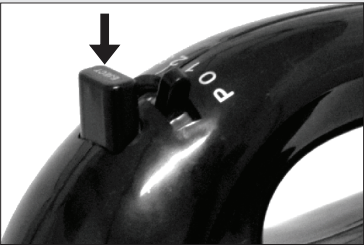

- Antes de limpar o aparelho retire o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água, as outras peças devem ser limpas normalmente com água e detergente.
- Remova os batedores para lavá-los. Para isso, deve-se retirar o corpo da plataforma e posteriormente pressionar o botão ejetor conforme figura ao lado.
- Não use produtos abrasivos, álcool, saponáceos, ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

05/15 1533-09-05 0 12047 Rev.1



www.philco.com.br



Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

