

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA  
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO  
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
2	Edição de item cordão de alimentação ( Cuidados ) - Certificação IEC Foi inserido inf. importante: Para obter alta eficiência de corte, faça os ajustes no aparelho conforme recomendado na página 07.	Luiz	-	061-06	Edson	02-05-2006
3	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	05-11-2007

11/07 163-05/00 072325 REV.3

**BRITANIA**



**CROME 10**  
CORTADOR DE CABELOS PROFISSIONAL

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

LEIA TODAS ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO  
GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	02-05-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	02-05-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	02-05-2006	Cortador de Cabelos Crome 10	072325	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	163-05/00	3

### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

• Para obter alta eficiência de corte, fazer os ajustes no aparelho conforme recomendado na página 07 (PARAFUSO DE POTÊNCIA).

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

• Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• O cortador de cabelo deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada.

• Nunca desconectar puxando pelo fio; apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.

• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.

• Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, ou com as mãos molhadas.

• Nunca guardar o aparelho com o risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.

• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

• Não utilizar o aparelho ao ar livre.

• Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.

• Antes de utilizar, certificar-se de que as lâminas estejam corretamente alinhadas.

• Não utilizar o cortador de cabelo com um pente de corte quebrado ou danificado, pois pode ocasionar ferimentos.


• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

08

### COMPONENTES

- |                       |                         |                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Alavanca da lâmina | 5. Guia da lâmina       | 9. Pentes de corte    |
| 2. Chave liga/desliga | 6. Parafuso de potência | 10. Pente de barbeiro |
| 3. Lâmina inferior    | 7. Cordão elétrico      | 11. Tesoura           |
| 4. Lâmina superior    | 8. Plugue               | 12. Óleo              |
|                       |                         | 13. Pincel de limpeza |

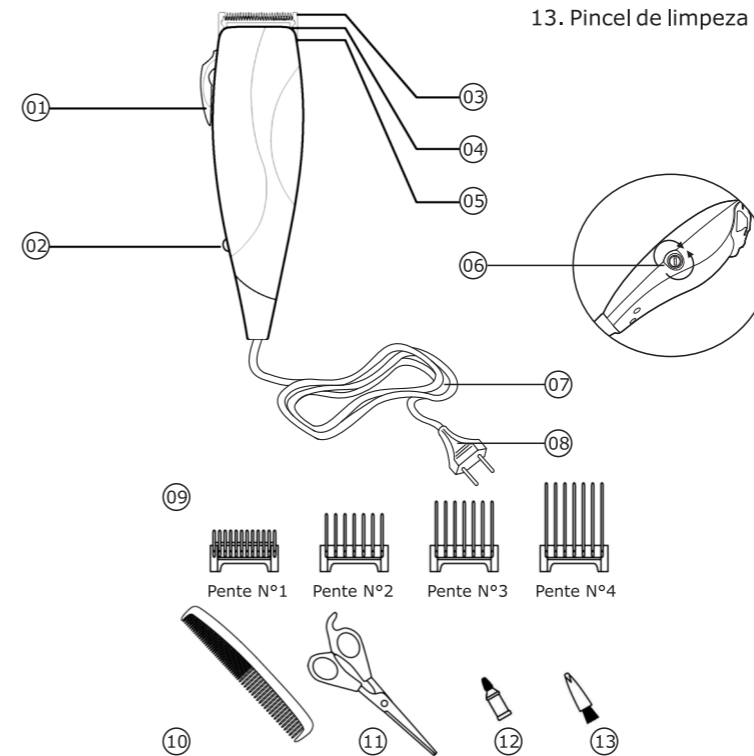

• Para obter alta eficiência de corte, fazer os ajustes no aparelho conforme recomendado na página 07 (PARAFUSO DE POTÊNCIA).

01

## GUIA PARA CORTAR CABELOS EM CASA

**Nunca utilizar este produto para cortar cabelo molhado. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas. Antes de começar:**

- Certificar-se de que este cortador esteja limpo, adequadamente lubrificado e em perfeitas condições de uso.
- Colocar uma toalha ao redor do pescoço da pessoa para evitar que caia cabelo dentro da gola.
- Fazer a pessoa, cujo cabelo vai ser cortado, sentar-se em uma cadeira, de modo que a cabeça dela esteja ao nível dos seus olhos.
- Pentear o cabelo para remover todos os nós, segurar o cortador de modo relaxado e confortável. Isso ajudará a manter um controle preciso do corte.

## CORTANDO O CABELO COM OS PENTES DE CORTE (Para cortes médios a longos)

- Para colocar os pentes, segurar o pente desejado com os dentes para cima, colocar e prendê-lo firmemente à parte de baixo das lâminas do cortador.



Estão disponíveis 4 tamanhos de pentes de corte, conforme item 9:

Pente número 1 - deixa o cabelo com aprox. 3 mm de comprimento

Pente número 2 - deixa o cabelo com aprox. 6 mm de comprimento


Pente número 3 - deixa o cabelo com aprox. 9 mm de comprimento

Pente número 4 - deixa o cabelo com aprox. 12 mm de comprimento

- Inicialmente, cortar apenas uma pequena quantidade de cabelo, até se acostumar com o comprimento de cabelo que cada pente deixa.


02

- Se o alinhamento das lâminas estiver errado, colocar algumas gotas de óleo nas lâminas, ligar o cortador por alguns instantes, desligá-lo e desconectá-lo da tomada de parede. Afrouxar ligeiramente os parafusos e fazer o ajuste. Apertar os parafusos depois que as lâminas estiverem alinhadas.




## ÓLEO

- Para manter seu cortador em boas condições, as lâminas devem ser lubrificadas após alguns cortes de cabelo.
- Não utilizar óleo de cabelo, graxa, óleo misturados com querosene ou qualquer outro solvente. Como o solvente evapora, ele deixará um óleo espesso que pode reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

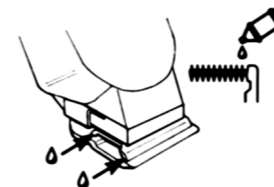

## PARAFUSO DE POTÊNCIA

- O parafuso de potência permite que se ajuste a potência do cortador. Ele foi ajustado antes de sair da fábrica. No entanto, se a tensão em sua residência estiver baixa, é possível precisar reajustá-la.
- Para ajustar, usar uma chave de fenda para girar o parafuso de potência no sentido horário, até que o braço atinja a bobina, fazendo um ruído. Então, vagarosamente girar o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare. Este é o ajuste de potência máxima.




07

- Para um corte alinhado, não usar os pentes de encaixe. Cortar somente o cabelo em volta do alto da cabeça. Para ir afinando o cabelo em direção à nuca, usar os pentes de encaixe menores. Pentear o cabelo e verificar se há pontos desiguais. Desenhar o contorno das costeletas e da nuca.




- Se for desejado um corte curto e afilado nas laterais, e na parte de trás, seguir a Figura abaixo.

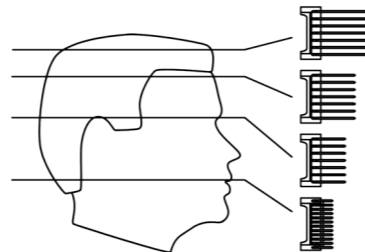

- As quatro áreas básicas ilustradas no guia de corte são seu "mapa" para facilitar o corte de cabelo.

#### MANUTENÇÃO

- Antes de deixar nossa fábrica, este cortador de cabelo foi cuidadosamente examinado para garantir que as lâminas estejam lubrificadas e alinhadas.
- As lâminas deverão ser realinhadas se tiverem sido retiradas para limpeza ou substituição.
- Para realinhar as lâminas, alinhar os dentes das lâminas superior com a inferior, acionando a alavanca para cima na posição de corte curto (A).
- A extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente com 1 mm de recuo em relação à lâmina inferior. Comparar as lâminas do cortador com o diagrama abaixo.

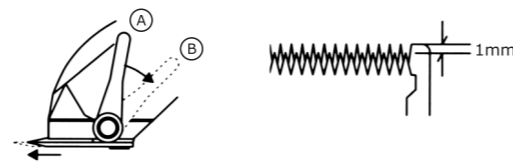

06

- Sugerimos usar primeiro o pente de encaixe número 4 (que deixa o cabelo mais longo), para, então, usar os outros pentes, se o comprimento do cabelo desejado for mais curto.
- Para que os cortes sejam uniformes, nunca empurrar o cortador com força e de modo rápido ao longo do cabelo. O cortador trabalha mais eficientemente quando usado com a velocidade adequada.
- Começar penteando o cabelo na direção do crescimento.



- Colocar o pente maior no seu cortador e começar por cortar o cabelo nas laterais, de baixo para cima. Segurar o cortador levemente contra o cabelo, com os dentes do pente de corte apontando para cima, mas apoiados de forma plana sobre a cabeça. Vagarosamente levantar o cortador através e para fora do cabelo, cortando apenas uma pequena quantidade por vez.



- Repetir o processo nos lados e na parte de trás da cabeça.



- Se quiser um cabelo mais curto, trocar por um pente de número menor, ou aplicar mais pressão e menos levantamento da cabeça, com o pente atual.
- Este processo todo exige prática e nos primeiros cortes é sempre melhor deixar o cabelo mais comprido que o desejado.
- A partir do topo da cabeça, obtém-se um corte razoavelmente curto se usar o pente número 4. Com os dentes apoiados de forma plana contra a cabeça, vagarosamente começar a cortar da frente para trás. Mais uma vez, nos primeiros cortes é melhor deixar o cabelo mais longo.




03

### ALAVANCA DE AJUSTE

- A alavanca está convenientemente localizada próxima ao seu polegar (se o usuário for destro) de modo que ela pode ser facilmente ajustada enquanto o cortador estiver em sua mão.
- A alavanca acrescenta versatilidade ao seu cortador, permitindo gradualmente modificar o comprimento do corte, sem um pente de corte.
- Quando a alavanca estiver na posição superior (A), as lâminas darão o corte mais curto possível e deixarão o cabelo muito curto. Ao puxar a alavanca para baixo (B), o comprimento do corte gradualmente aumentará.
- Na sua posição mais baixa, a alavanca deixará o cabelo com aproximadamente o mesmo comprimento que o do pente número 1.
- A alavanca também aumenta a vida útil de suas lâminas, uma vez que diferentes extremidades de cortes são usadas em cada ajuste.
- Se o uso excessivo do cortador de cabelo travar o movimento das lâminas, a alavanca ajudará a remover o cabelo que ficou preso entre as duas lâminas, sem precisar removê-las.

A- Corte mais curto  
B- Corte mais longo

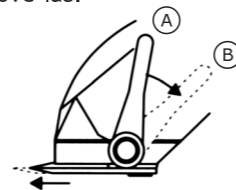

- Enquanto o cortador estiver funcionando, mover a alavanca da posição "corte curto" para "corte longo" algumas vezes. Fazer isso sempre que se terminar um corte de cabelo. Este procedimento ajudará a manter as lâminas limpas e sem resíduos de cabelo. Se o cortador parar de cortar e esta operação não ajudar, as lâminas de corte ficarão cegas. Substituí-las por lâminas novas que podem ser encontradas em um *Serviço Autorizado Britânia*.

04

### FAZENDO O ACABAMENTO

- Para fazer o acabamento não são necessários pentes de corte. Ajustar a alavanca do cortador de cabelos para a posição de corte mais curto, conforme instruções da página 4. Pentear o cabelo no estilo desejado. Posicionar o cortador entre a costeleta e a orelha.



- Certificar-se de que a extremidade da lâmina esteja contra a linha do cabelo.
- Utilizando a linha do cabelo como guia, vagarosamente mover o cortador sobre, ao redor e atrás das orelhas.



- Para a parte de trás do pescoço e as costeletas segurar o cortador de cabeça para baixo (ver o esquema). Segurando-o contra a pele, no comprimento desejado, movê-lo para baixo.

### CORTES CURTOS COM PONTAS ALINHADAS

- Sempre cortar da nuca para o alto da cabeça, usando o pente número 4. Segurando-o horizontalmente contra a cabeça, passar o cortador de cabelo vagarosamente pelo cabelo.

Usar a mesma técnica nas laterais, cortando sempre de baixo para cima do cabelo.



- Da frente para o alto da cabeça, cortar o cabelo na direção em que ele cresce. Então emparelhar o comprimento do cabelo com as laterais.



05