

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICADO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Edson	01-11-2007
1	Mudança de nome... de BCO100 para 14W	Edson	23-10-2008
2	Edições Diverças	Ari Jr.	16-02-2009
3	Alterado Cód. estrutura	Ari Jr.	12-03-2009
4	Adição da informação referente à certificação	Dieli	07-03-2013
5	Adição de informações de segurança sobre cordão de alimentação e cuidados com crianças	Elaine	28-01-2014

01/14 295-05/00 074916 REV.5

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO





BRITÂNIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR



14W
Cortador
de Cabelos

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	07-03-2013	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Leticia	DATA	07-03-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Alexandre F.	DATA	07-03-2013	Cortador de Cabelos 14W	074916	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	295-05/00	5

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Cortador de Cabelos 14W **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O cortador de cabelos deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico, apertar firmemente o plugue então puxar para desconectar.
- Não usar o aparelho com as mãos molhadas ou quando estiver tomando banho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água nem em outro líquido.
- Nunca guardar o aparelho com risco de queda dentro de banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- O aparelho destina-se exclusivamente ao corte de cabelos.
- Qualquer outro uso será considerado não conforme à finalidade do aparelho.
- Não utilizar o aparelho com um pente de corte quebrado ou danificado, pois pode causar ferimentos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	A chave liga/desliga está na posição desligado.	Colocar a chave na posição ligado
	A tomada está sem energia.	Testar a tomada com outros produtos.
Não Corta / Puxa o cabelo.	Facas de corte desalinhasadas	Soltar os 2 parafusos da faca de corte fixa e alinhar as 2 facas, devem ficar paralelas, com a faca de corte móvel ligeiramente abaixo (1,2mm) da faca de corte fixa.
	Sujeira entre as facas de corte (óleo ressecado)	Soltar a faca de corte fixa, limpar as facas de corte fixa e móvel com um pano umedecido em álcool, lubrificar entre as lâminas com o óleo que acompanha o produto e alinhar as facas de corte.
	Falta de regulagem no parafuso de potência	Com uma chave de fenda, girar o parafuso de potência no sentido horário até que o braço atinja a bobina. fazendo um ruído, então vagorosamente girar o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare.
Excesso de Ruído	Falta de regulagem no parafuso de potência.	Com uma chave de fenda, girar o parafuso de potência no sentido horário até que o braço atinja a bobina. fazendo um ruído, então vagorosamente girar o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare.

09

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

COMPONENTES

1. Alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte.
2. Pente 3 mm
3. Pente 6 mm
4. Pente 9 mm
5. Pente 12 mm
6. Lâmina em aço (inferior)
7. Lâmina em aço (superior)
8. Superfície de deslize para as lâminas
9. Botão LIGA/DESLIGA
10. Cordão elétrico
11. Alça para pendurar
12. Plugue
13. Pente
14. Óleo de manutenção
15. Escova para limpeza.
16. Tesoura

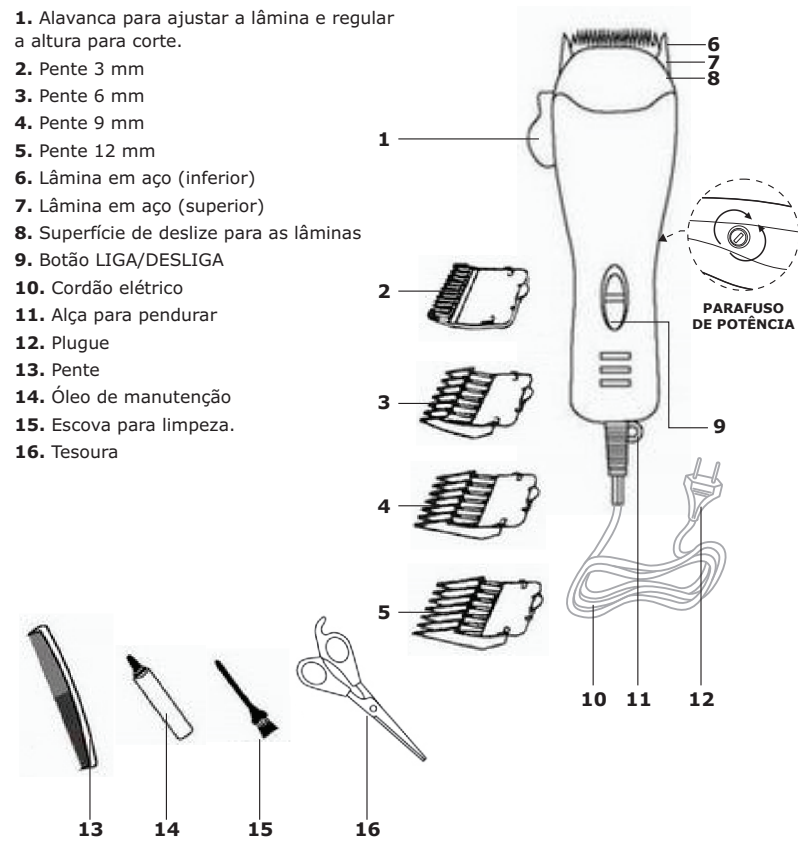



02

LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

Manter as lâminas de corte lubrificadas e alinhadas para garantir o melhor funcionamento do aparelho. Recomenda-se lubrificar as lâminas antes da PRIMEIRA utilização e a cada dois ou três cortes.

Para realizar a lubrificação, seguir os passos abaixo:


- Afrouxar os parafusos (figura 1);
- Pingar três gotas de óleo lubrificante sobre as lâminas (figura 2);
- Movimentar manualmente a lâmina superior espalhando o óleo lubrificante;
- Alinhar as lâminas e apertar os parafusos;
- Ligar o aparelho durante alguns instantes;

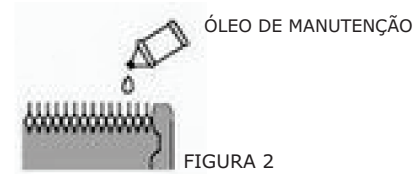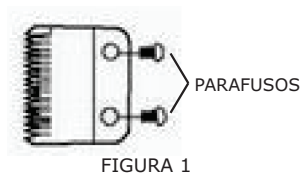

A fábrica recomenda somente o uso do óleo original, que é um óleo fino, vegetal, sem cheiro e projetado para entrar em contato direto com o cabelo e pele do usuário.

Para melhor desempenho do produto, é importante realizar o ALINHAMENTO das lâminas sempre após a lubrificação das lâminas e quando as mesmas estiverem desalinhadas.

O processo para alinhar as lâminas é bastante simples. Com o aparelho desligado, afrouxar levemente os parafusos (figura 1), alinhar horizontalmente as duas extremidades das lâminas e apertar os parafusos. A lâmina superior deverá ficar a aproximadamente 1.2mm atrás da lâmina inferior (figura 3).

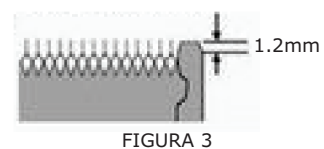

Cortes curtos

1. Usando o pente de 12 mm cortar a partir da nuca até o alto da cabeça. Manter o pente de 12 mm contra a cabeça e lentamente mover o aparelho através dos cabelos (ver diagrama 8).
2. Usar a mesma técnica cortando de baixo para cima nas laterais da cabeça (ver diagrama). Em seguida, cortar os cabelos na direção contrária à do seu crescimento a partir da testa até o alto da cabeça e nivelar o corte com as laterais.
3. Usar os acessórios para aparar os cabelos até a linha do pescoço. Pentear os cabelos para verificar possíveis falhas. Delinear as costeletas e as partes laterais como foi previamente explicado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- É extremamente importante, para manter a boa performance de corte, que se faça a limpeza das lâminas após cada utilização do aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligá-lo e retirar o plugue da tomada elétrica. Não limpar o cortador se estiver molhado.
- Nunca usar substâncias solventes ou corrosivas.
- Usar a escova para limpeza para retirar os cabelos cortados nas lâminas de aço e do pente.
- Limpar o aparelho com um tecido levemente úmido.
- Para manter o aparelho em boas condições, lubrificar com óleo de manutenção as lâminas em aço após alguns cortes.
- Não utilizar óleo de cabelo, graxa, óleo misturado com querosene nem qualquer outro solvente; como o solvente evapora, ele deixará um óleo espesso que poderá reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

Passo 4 – Alto da cabeça

1. Usando os pentes de 9 mm ou 12 mm, cortar os cabelos do alto da cabeça de trás para frente na direção contrária ao crescimento dos cabelos (ver diagrama 4).

Em alguns casos o corte deverá ser da frente para trás.

2. Os pentes de 3 mm ou de 6 mm poderão ser usados para os cortes mais curtos.

3. Para cabelos mais longos no alto da cabeça, usar o pente fornecido com o cortador e levantar os cabelos no alto da cabeça. Cortar por cima do pente com os cabelos levantados ou segurar os cabelos entre os dedos para levantá-los e cortá-los no comprimento desejado (ver diagramas 5 e 6). Sempre cortar a partir da parte posterior da cabeça. O usuário poderá deixar os cabelos mais curtos se reduzir gradualmente o espaço entre o pente / dedos e a cabeça. Pentear para remover os fios cortados e verificar possíveis falhas.



Diagrama 5



Diagrama 6

Passo 5 – Acabamento

1. Finalmente, usar a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte na posição A sem nenhum acessório para um corte rente em volta da base do pescoço, nas laterais do pescoço e nas orelhas.

2. Para aparar as costeletas com um corte reto, inverter a posição do cortador de modo que o lado de baixo fique para cima (ver diagrama 7).

3. Pressionar o cortador em ângulo reto com a cabeça, a ponta das lâminas em aço tocando levemente a pele e fazendo movimentos para baixo. Desta forma o usuário obterá um corte semelhante ao produzido por uma navalha.

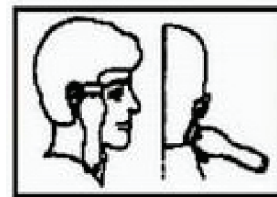


Diagrama 7



Diagrama 8

07

ALAVANCA PARA AJUSTAR A LÂMINA E REGULAR A ALTURA PARA CORTE


• A alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte foi convenientemente colocada perto de seu polegar (se o usuário for destro) para que possa ser ajustada enquanto o cortador estiver na mão do usuário.

• A alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte confere maior versatilidade ao cortador, permitindo variar o comprimento do corte.

• Quando a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte estiver na posição A*, as lâminas em aço executarão um corte curto. Se o usuário puxar a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte para a posição B*, gradualmente irá aumentar o comprimento do corte dos cabelos.

• Se os fios de cabelos estiverem bloqueado as lâminas em aço, a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte ajudará a remover os cabelos que ficaram presos entre as lâminas em aço sem ter que retirá-las.


• Enquanto o cortador estiver funcionando, mover rapidamente a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte da posição A* "corte curto" para a posição B* "corte longo". Executando esta operação depois de cada corte, o usuário garantirá que as lâminas fiquem livres de cabelos acumulados. Se o aparelho parar de cortar e este procedimento não ajudar, significa que as lâminas em aço perderam o corte e o usuário deverá substituí-las por novas.

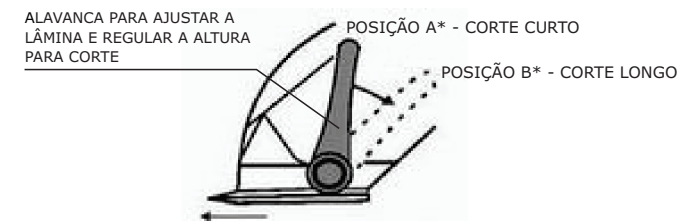

PARAFUSO DE POTÊNCIA

• O parafuso de potência permite que o usuário ajuste a potência do cortador. Ele foi ajustado antes de sair da fábrica. No entanto, se a tensão em sua residência estiver baixa, pode-se precisar reajustá-la.

• Para ajustar, use uma chave de fenda para girar o parafuso de potência no sentido horário, até que o braço atinja a bobina, fazendo um ruído. Então, vagarosamente gire o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare. Este é o ajuste de potência máxima.

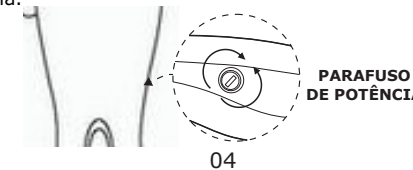

04

INSTRUÇÕES PARA CORTAR OS CABELOS – ANTES DE INICIAR O CORTE DE CABELOS

1. Inspeccionar o cortador para assegurar-se que não haja óleo entre os dentes das lâminas de aço. Ligar o aparelho para distribuir o óleo e ter certeza de que está funcionando regularmente. Retirar, enxugando, um possível excesso de óleo. Esta operação deverá ser executada depois de cada corte. Durante o funcionamento do cortador, o cordão elétrico deve estar totalmente desenrolado.
2. Sentar a pessoa de modo que cabeça dela fique no nível dos olhos do manipulador do aparelho. Isto permitirá uma maior visibilidade.
3. Antes de cortar, sempre pentear os cabelos para evitar que eles fiquem emaranhados e para que eles assumam o penteado natural.
4. Colocar uma toalha em volta do pescoço e sobre os ombros da pessoa cujos cabelos serão cortados.

NOTAS:

- Cortar os cabelos de maneira lenta e sem tensão. Usar pequenos movimentos para gradualmente passar o cortador por toda a cabeça.
- Sempre pegar uma pequena quantidade de cabelo de cada vez. O usuário poderá sempre aparar mais tarde o excesso de cabelo.
- À medida que for cortando, pentear os cabelos no estilo de corte que se pretende executar.
- Este aparelho foi projetado e construído para ser utilizado somente com cabelos secos. Ao utilizá-lo com cabelos úmidos, poderá danificar o aparelho.

PENTES ACESSÓRIOS

- Pente deixa um comprimento de cabelos de 3 mm (1/8 polegadas).
- Pente deixa um comprimento de cabelos de 6 mm (1/4 polegadas).
- Pente deixa um comprimento de cabelos de 9 mm (3/8 polegadas).
- Pente deixa um comprimento de cabelos de 12 mm (1/2 polegadas).

Cada pente vem respectivamente marcado no meio da sua face externa.

Para instalar o pente, segurá-lo com os dentes para cima e fazê-lo deslizar sobre a lâmina de aço até que a parte dianteira do pente fique firmemente encaixada na lâmina.

Para remover o pente, simplesmente puxá-lo para cima e para fora da lâmina do cortador.

Para um corte uniforme, deixar que o pente, ou o cortador deslize através dos cabelos. Não forçar o aparelho rapidamente. Lembrar-se de pentear os cabelos freqüentemente para remover os fios já cortados e verificar possíveis falhas.

CORTANDO O CABELO

Passo 1 – Nuca

Instalar o pente de 3 mm ou 6 mm.

Mantém a parte superior do aparelho apontada para cima e dar início ao corte, começando pelo meio da cabeça na base do pescoço (ver diagrama 1).

Segurar o cortador confortavelmente na mão e mantê-lo levemente apoiado na cabeça com os dentes do pente voltados para cima. Gradual e lentamente levantar o cortador, movimentando-o para cima e para fora através dos cabelos, cortando uma pequena quantidade de cada vez.

À medida que se for cortando, levantar o cortador na direção do usuário. Continuar a cortar a parte de trás da cabeça a partir da base do pescoço até o alto das orelhas.

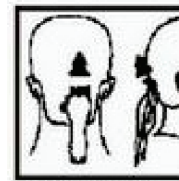


Diagrama 1



Diagrama 2

Passo 2 – Parte de trás da cabeça

Mudar para o pente que produz cortes mais longos, 9 mm ou 12 mm e cortar os cabelos da parte de trás da cabeça (ver diagrama 2).

Passo 3 – Laterais da cabeça



Diagrama 3



Diagrama 4

Usar os pentes de 3 mm ou 6 mm para aparar as costeletas (isto é, cabelos diretamente ao lado das orelhas). Em seguida, mudar para os pentes de 9 mm ou 12 mm para cortar os cabelos do alto da cabeça (ver diagrama 3).