

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR 5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma

- tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
 - Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
 - Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

ATENÇÃO: Partes acessíveis podem se tornar quentes quando em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- As partes quentes de metal podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou vazamento de gás.
- O tubo ou mangueira flexível de alimentação não devem ser fixos a parte móvel ou passar através de Área de estocagem do móvel da cozinha. A tubulação não deve passar no vão de gavetas ou dentro das mesmas.
- Certifique-se de que as grades do seu Cooktop (trepes) e os queimadores estejam corretamente encaixados.
- Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande.
- Não use o Cooktop como uma superfície de trabalho ou suporte a outras atividades que não sejam cozinhar.
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo deste Cooktop.
- Mantenha crianças longe do Cooktop enquanto estiver em uso ou após o uso enquanto estiver quente.
- Este produto não funciona com gás de nafta e válvulas desreguladas. A instalação nestas condições poderá provocar danos ao produto e ao ambiente no qual o mesmo estiver instalado.
- A mangueira flexível metálica recomendada são aquelas fabricadas de acordo com a NBR 14177.

ADVERTÊNCIA

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

BRITÂNIA

(47) 3431-0300


www.britania.com.br

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR


12/18.3012-09.05.01.1886 Rev.1

COMPONENTES


01. Queimador Rápido 3,0 kW
02. Queimador Semi-Rápido 1,75 kW
03. Botões de Controle de gás e acendimento automático
04. Trempe

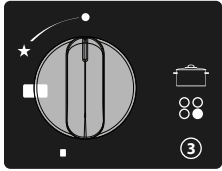

4 Queimadores

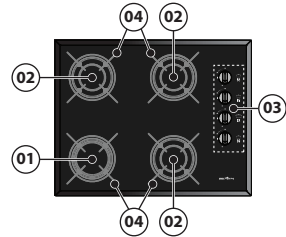

5 Queimadores

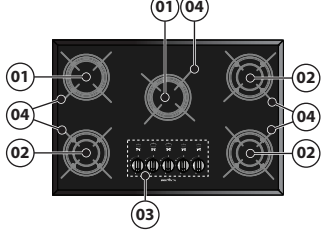

ESQUEMA PARA ÁREA DE VENTILAÇÃO

Sobre balcão com portas ou gaveteiro: Caso opte por não instalar nenhum eletrodoméstico a baixo do seu fogão, será necessário instalar uma divisória a uma distância mínima de 15cm da mesa do fogão. Nesta divisória deverá existir uma passagem para a mangueira do gás e o cabo de alimentação. O material a ser utilizado para a

confecção da divisória deve ser resistente a calor.

Sobre balcão com forno: Para evitar aquecimento excessivo, a instalação deve ser feita de acordo com a figura 2, respeitando-se o espaço para circulação do ar. As ligações elétricas devem ser feitas separadas.

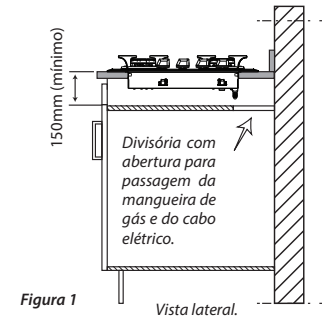


Figura 1

Vista lateral.

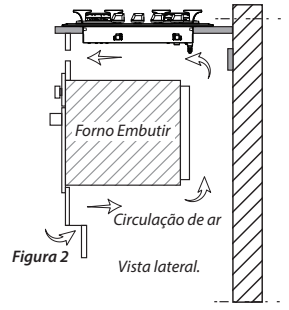


Figura 2

Vista lateral.

•Distância mínima de acessórios (armários, coifas, depuradores e outros) acima do fogão 70 cm acima do tampo do fogão.

INSTALAÇÃO

Tipo de gás

O aparelho consta originalmente com "Gás de Botijão" ou "Gás de Cozinha (GLP)". Se desejar utilizá-lo com gás natural, substitua os injetores dos queimadores pelos correspondentes para gás natural. Esses injetores estão disponíveis nos Postos Autorizados Philco e a conversão para gás natural não é coberta pela garantia do produto "Conversão para GN (Gás Natural)", produto Categoria - II_{2,3}.

Cuidados e informações Normativas

Utilizar sempre regulador de pressão de gás para qualquer tipo de botijão. A ausência do mesmo irá causar danos ao produto, vazamento de gás e riscos de incêndio. Verificar os prazos de validade, pois a cada 5 anos reguladores e mangueiras devem ser trocados.

A pressão do mesmo deve ser de 2,8 kPa para GLP.

Referência Normativa: o regulador deve ser certificado pelo INMETRO conforme a NBR 8473 (Código gravado no regulador)

CONVERSÃO PARA GN	
QUEIMADOR	IDENTIFICAÇÃO
Semirrápido	92
Rápido	120

CONVERSÃO PARA GLP	
QUEIMADOR	IDENTIFICAÇÃO
Semirrápido	66
Rápido	88

AVISO: NÃO INSTALE OU UTILIZE O SEU FOGÃO ANTES DE CERTIFICAR-SE DE:

- O gás a ser empregado é o GLP. Em caso de GN, o produto precisa de adaptação. A pressão deve ser de 2,0 kPa para GN.
 - Conferir a instalação da Válvula Reguladora de Pressão do Gás na saída do botijão ou na tubulação antes da saída para o fogão. Certifique-se que a mesma está em bom estado.
- Deixar uma área de circulação para remoção dos produtos da combustão e para a ventilação.

Instalação sobre Forno Embutidos ou Outros Eletrodomésticos


- Respeitar a distância mínima de 5 cm abaixo do fundo do fogão. Manter a área de ventilação livre para possibilitar a vazão de ar conforme mostrado no desenho do item "CUIDADOS".

CONEXÕES

Utilize mangueira flexível metálica de 1/2" com adaptador tipo 'madeira' para conectá-la ao fogão, de acordo com a NBR 14177.

A mangueira não deve passar por áreas de estocagem, dentro ou no vão de gavetas ou estar fixa a partes do móvel.

*Os componentes para instalação não acompanham o produto.

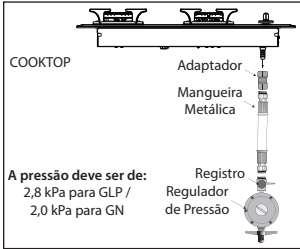

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. É importante que haja uma rede de aterramento, pois o fogão vem com um contato para aterramento que deverá ser conectado a essa rede.

O produto pode ser ligado em tensão 127V ou 220V, respeitando as variações normalizadas de tensão.

Instalação nos Móveis e Balcões

O Fogão foi projetado para embutimento em móveis de cozinhas, tampos de granito, mármore ou aço inoxidável, desde que contenha as seguintes dimensões:

Posição de Instalação / Dimensões do alojamento (dimensões em centímetros)

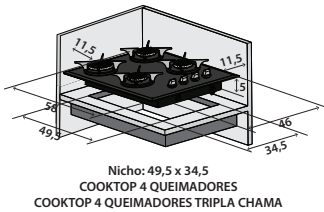

Nicho: 49,5 x 34,5
COOKTOP 4 QUEIMADORES
COOKTOP 4 QUEIMADORES TRIPLA CHAMA



Nicho: 60,5 x 34,5
COOKTOP 5 QUEIMADORES
COOKTOP 5 QUEIMADORES TRIPLA CHAMA

ATENÇÃO:

- As dimensões apontadas para nicho de embutimento são dimensões mínimas. Variações para maior não devem exceder 0,5cm.
- O móvel deve ser maior que a mesa de vidro do produto.
- Não se recomenda embutir o produto em tampo de madeira.
- Nas proximidades onde o produto está instalado não recomenda-se anteparos ou vistas de madeira ou inflamáveis.
- Não é recomendável a instalação do produto sobre móveis de madeira.

FUNCIONAMENTO

•Girar os Botões de Controle de Gás e Acendimento no sentido anti-horário para o acendimento do aparelho.

•Para regular o gás, girar o botão entre os valores de MÁX. e MIN. Se posicionado na marca "●", as chamas apagarão.

Acendendo os Queimadores

Sistema Pulsante (SNAP-IN):

•Pressionar para baixo o botão correspondente ao queimador desejado.