


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	06-11-2015
1	Retirada de imagem sobre suporte da resistencia	Ari Jr	06-05-2016
2	Inclusão do certificado de garantia	Ari Jr	08-07-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Leandro	Churrasqueira Gourmet CGB2N	-	115X150MM
APROV.	Themys		ESTRUTURA	COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
		Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1811-09-05	2

BRITANIA



Churrasqueira Gourmet

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar

danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



•“Cuidado, superfície quente”:

•**AVISO:** carvão ou combustíveis similares não devem ser utilizados com este aparelho.



ADVERTÊNCIA



•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.

•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.


•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.

•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Conjunto de aquecimento;
- 02. Seletor de Temperatura;
- 03. Lâmpada indicadora de aquecimento;
- 04. Bandeja para água;
- 05. Alças para transporte;
- 06. Alça da Grelha;
- 07. Grelha com regulagem de altura;
- 08. Regulagem de altura 1;
- 09. Regulagem de altura 2;
- 10. Resistência.

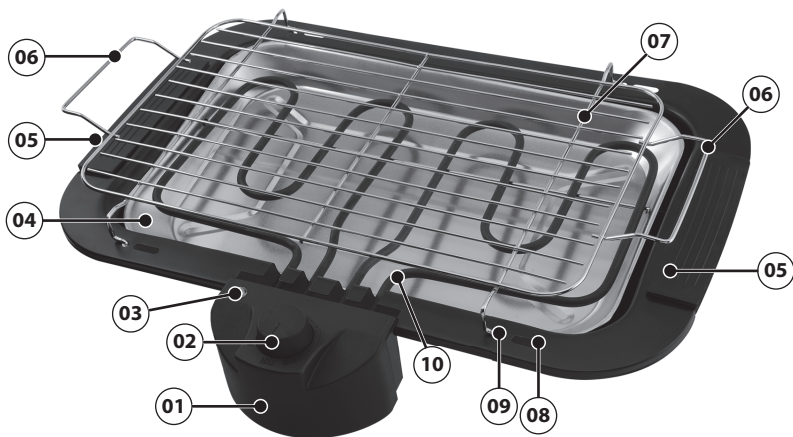

INSTRUÇÕES DE USO



Não toque nas superfícies metálicas.
Devido às altas temperaturas alcançadas, o contato com as partes metálicas podem causar queimaduras.
Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

MONTAGEM

- Posicione a churrasqueira em uma superfície plana e resistente ao calor.
- Fixe os pés do aparelho. Coloque primeiramente o pino do pé, introduza e aperte o parafuso e, depois, encaixe a tampa antiderrapante conforme **figuras 1 e 2**. Repita o processo nos outros pés. *As parte se encontram dentro da embalagem plástica que acompanha o produto.*



Figura 1

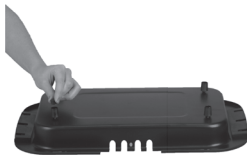


Figura 2

- Introduza a bandeja para água conforme **figura 3**.



Figura 3

- Encaixe a resistência introduzindo as hastes de suporte nos orifícios existentes na bandeja para água. Fixe utilizando um parafuso conforme **figuras 5 e 6**.



Figura 5

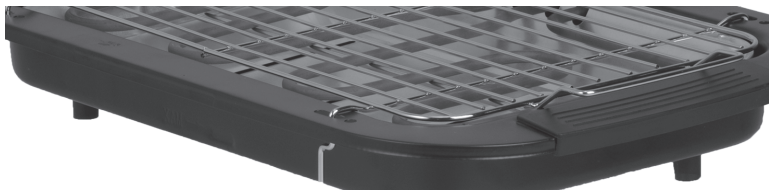


Figura 6

UTILIZAÇÃO

- Posicione a churrasqueira em uma superfície plana e resistente ao calor.
- Complete a bandeja com água (800ml á 1l).
- Posicione a Grelha removível, conforme a altura desejada (Altura 1 ou 2).

Altura 1



Altura 2



- Plugue a churrasqueira na tomada
- Gire o Seletor de temperatura no sentido horário para ligar a churrasqueira e selecione o nível de aquecimento máximo.
- Em alguns minutos a churrasqueira atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento.
- Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da bandeja irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com a resistência.

Dica:

O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento e gosto pessoal.

- Depois de preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a posição desligado e desconecte o plugue da tomada.

LIMPEZA

- Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Certifique-se de que o seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja

frio.

- Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.
- Para limpar a bandeja, retire o parafuso que fixa a resistência na bandeja, desencaixe a resistência e lave a bandeja com uma esponja macia sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.
- Nunca molhe ou mergulhe a resistência e a caixa com o termostato, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.

ATENÇÃO: Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas. Não usar solventes ou qualquer outra substância química para limpeza. Nunca utilize o produto sem água na bandeja. Durante o funcionamento do aparelho, deve-se repor a água evaporada.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece.	Produto não está ligado na tomada. A tomada está sem energia.	Inserir o plugue na tomada elétrica. Verificar se há energia testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**