

Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA
DESDE 1956

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A.
Rua Vergílio Prochnow, 200 - Joinville/SC
CEP 89239-270 - Insc. Est. 257.125.566 - CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
10/21 4877-09-05 019001 Rev.0

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITÂNIA | CIRCULADOR DE AR
C50 TURBO
DESDE 1956

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE BRITÂNIA!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas. Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Circuladores de Ar C50. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

⚠ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



(47) 3431-0300
www.britania.com.br


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

1 Instruções de Segurança


- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies molhadas nem ligá-lo com as mãos úmidas.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Evitar o contato e manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não pôr o dedo nem qualquer objeto dentro das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Para desligar, pressionar o botão referente a posição zero e retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada

- elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento dele e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar perda da garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.


2 Componentes

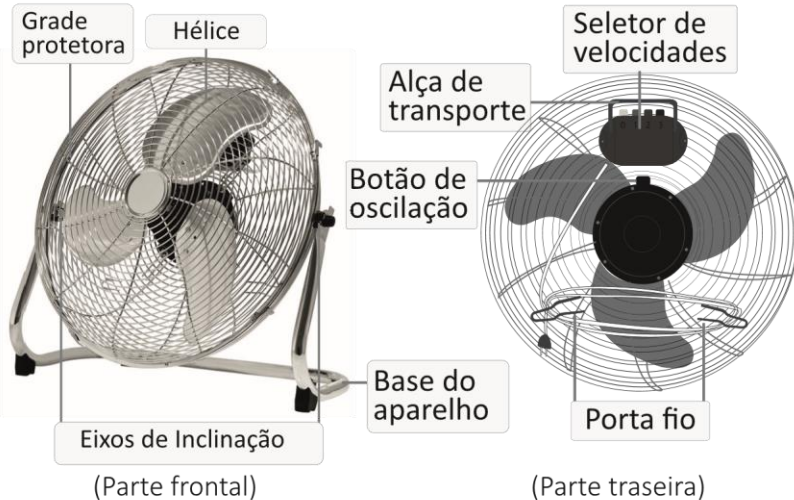


3 Utilização

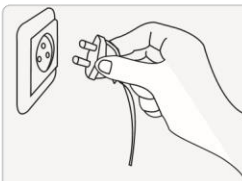

Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão da tomada elétrica é a mesma descrita na etiqueta de tensão (127V/220V).
Insira o plugue na tomada elétrica.

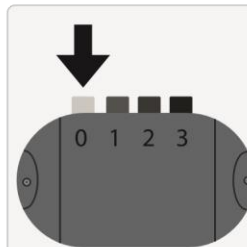

Certifique-se que o controle de velocidades esteja na posição "0" (desligado).

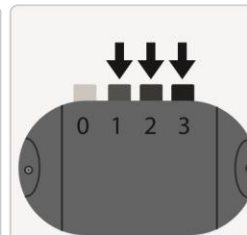

Pressione o controle de velocidades para a posição desejada.

4 Inclinação

O aparelho possui inclinação vertical regulável, permitindo direcionar o fluxo de ar. Com o aparelho desligado, posicione o circulador na posição desejada.



5 Oscilação

O aparelho tem uma oscilação silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação. Para interromper a oscilação horizontal, basta pressionar novamente o botão de oscilação.
Obs.: O acionamento ou interrupção da oscilação só é possível com o ventilador em funcionamento.



6 Soluções Rápidas

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Verifique se a tensão na etiqueta do produto e a mesma tensão da tomada elétrica.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligue o aparelho, girando o botão no sentido horário.
Aparelho não ventila	A tomada esta sem energia.	Verifique se há energia testando a tomada com outros eletrodomésticos.
	Motor travado.	Encaminhe a Assistência técnica.
	Objeto obstruindo a parte traseira do ventilador.	Deixe o aparelho longe de cortinas também evite encostar na parede.

! Se mesmo depois de realizar o procedimento, ainda apresente problemas no produto, procure a assistência técnica autorizada mais próxima.