



| Nº | MODIFICAÇÃO   | POR      | DATA       |
|----|---|----------|------------|
| 0  | Liberação de Arquivo  | Ari Jr   | 05-11-2013 |
| 1  | Inclusão de informação sobre pino de segurança e encaixe de resistência | Amanda   | 15-10-214  |
| 2  | Inclusão de foto indicativa de pino de segurança                        | Julia M. | 28-10-2014 |

**This page should not be printed.**

This document is property of Britânia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

|        |           |      |            |                                     |                 |  |
|--------|-----------|------|------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| PROJ.  |           | DATA |            | MATERIAL                            | QUANTIDADE      |  |
| DES.   | Julia M.  | DATA | 28-10-2014 | TRATAMENTO                          | TOL. Æ ESPECIF. | ESCALA   |
| VERIF. | Gabrielle | DATA | 28-10-2014 | PRODUTO                             | ESTRUTURA       | <b>SEM ESCALA</b>  |
| APROV. | Fernanda  | DATA | 28-10-2014 | Churrasqueira Gourmet - CGB3        | 784979          | FOLHA  |
|        |           |      |            | TÍTULO                              | NÚMERO          | REV  |
|        |           |      |            | Folheto de instruções - User Manual | 1121-09-05      |  |

# **BRITANIA**



Churrasqueira Elétrica

# **Gourmet**

CGB3

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



**Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.**

## O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

### CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável

pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



## ADVERTÊNCIA





- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01 - Seletor de Temperatura;
- 02 - Lâmpada indicadora de aquecimento;
- 03 - Bandeja para água;
- 04 - Pino de segurança;
- 05 - Base;
- 06 - Alça da Grelha;
- 07 - Resistência;
- 08 - Grelha com regulagem de altura;
- 09 - Suporte da churrasqueira;
- 10 - Grade auxiliar.

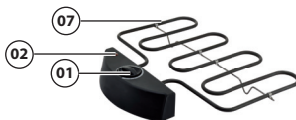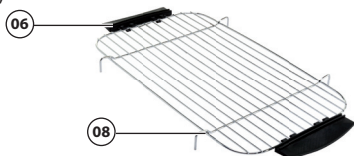


## INSTRUÇÕES DE USO



Não toque nas superfícies metálicas.  
Devido às altas temperaturas alcançadas, o contato com as partes metálicas podem causar queimaduras.  
Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

## UTILIZAÇÃO

- Montar o suporte da churrasqueira juntamente com a grade auxiliar conforme imagem ao lado.
- Posicione a base da churrasqueira sobre o suporte.
- Complete a bandeja com água até o limite máximo indicado dentro da bandeja, sem exceder.
- Certifique-se que a resistência está devidamente encaixada no pino de segurança localizado na base do produto conforme figura 1 (ver o item Componentes, na página 03).

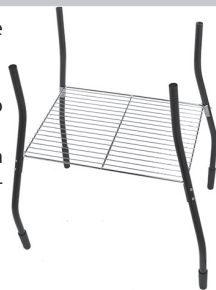

- Posicione a Grelha removível, conforme a altura desejada (Altura 1 ou 2).

Altura 1



Altura 2



- Plugue a churrasqueira na tomada
- Gire o Seletor de temperatura no sentido horário para ligar a churrasqueira e selecione o nível de aquecimento máximo.
- Em alguns minutos a churrasqueira atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento.
- Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da bandeja irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com a resistência.

**Dica:** O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento e gosto pessoal.

- Depois de preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a posição desligado e desconecte o plugue da tomada.

## CUIDADOS

- Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Certifique-se de que o seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.
- Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.
- Para limpar a bandeja, desencaixe a resistência e lave a bandeja com uma esponja macia sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.
- Nunca molhe ou mergulhe a resistência e a caixa com o termostato, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.

**ATENÇÃO:** Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.

Não usar solventes ou qualquer outra substância química para limpeza.

Nunca utilize o produto sem água na bandeja. Durante o funcionamento do aparelho, deve-se repor a água evaporada.

**ATENÇÃO:** Carvão e combustíveis similares não devem ser utilizados neste produto.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| <b>PROBLEMA</b>   | <b>CAUSAS</b>  | <b>PROCEDIMENTO</b>   |
|---|--|---|
| Não Aquece.   | Produto não está ligado na tomada elétrica.  | Inserir o plugue na tomada elétrica.  |
|   | A tomada está sem energia.   | Verificar se há energia, testando outro produto.  |
| O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento. | Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos. | Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos. |
| Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.               | Produto Novo. Primeira utilização.   | Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.   |
| Antiaderente descascando e/ou soltando.                                 | Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.  | Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.   |
| O produto não funciona.   | Resistência não está corretamente encaixada.   | O produto só funcionará corretamente se a resistência estiver devidamente encaixada no pino de segurança que está localizado na base do produto. (ver o item Componentes, na página 03).  |



**BRITANIA**

**0800-417644**

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**



10/14 1121-09-05 784979 REV.2