

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
2	Mudança de especificação (Baterias para Pilhas)	-	-	000-00	Edson	11-04-2006
3	-	-	-	000-00	Edson	14-06-2007

CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO (cont.)

10. Não inserir objetos metálicos nos terminais destinados às pilhas.
11. Certificar-se de inserir as pilhas com as polaridades conforme indicadas. Jamais utilizar pilhas rachadas ou com qualquer tipo de avaria.
12. Não guardar ou transportar o produto juntamente com objetos metálicos, tais como grampos ou colares.
13. Ao usar ou guardar o carregador, manter sempre fora do alcance de crianças.

⚠️ ADVERTÊNCIAS

1. Lavar imediatamente se o líquido das pilhas vazar sobre a pele e as roupas.
2. Não usar as pilhas se houver algum vazamento, descoloração, deformação e outra modificação qualquer.
3. Guardar o aparelho em um local fora do alcance das crianças.
4. No caso de se engolir uma pilha, procurar imediatamente um médico.
5. Não exponha-o ao calor, umidade, chuva ou efeitos climáticos, intempéries.
6. Desligar o carregador da tomada AC depois de completar a recarga.
7. Por medida de segurança, não deixar que as crianças usem o carregador quando elas estiverem sozinhas.
8. A temperatura para a recarga se situa entre 0°C e 50°C.
9. Não submeter as pilhas a choques violentos.
10. Não usar uma pilha descarregada com outra carregada.
11. Se houver sujeira nos terminais das pilhas, limpá-los com um pano limpo e seco antes de usar o carregador.
12. Certificar-se de usar somente pilhas recarregáveis.
13. A recarga de pilhas não compatíveis com as especificadas poderá causar danos ao aparelho e perigo ao usuário, ausentando a **Britânia** de quaisquer responsabilidades.

06/07 188-05/00 704624 REV.3

BRITÂNIA



**Carregador
de Baterias**

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO INTERNO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

☎️ ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

4

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	⊕
DES.	Edson	DATA	13-02-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Rafael	DATA	13-02-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	13-02-2006	Carregador de Pilhas - CA-80	704624	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	653-05/00	3

BRITÂNIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o Carregador de Pilhas **Britânia**. **Ler atentamente as instruções antes de utilizá-lo.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.


Este aparelho se destina ao uso doméstico. A garantia perde sua validade e é anulada no caso de uso incorreto do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

- 1: Carregador de pilhas com controle automático de carga, desliga sozinho quando a pilha estiver carregada.
- 2: Proteção eletrônica contra curto-circuito, interrompe o ciclo de carga caso haja um curto-circuito no respectivo canal utilizado.
- 3: Proteção contra sobre-tensão de carga, caso sejam inseridas pilhas não recarregáveis, o ciclo de carga é automaticamente interrompido em cerca de 3 minutos.
- 4: Bivolt Automático, possibilita a utilização em tomadas de 127 V e 220 V sem necessidade de adaptador.
- 5: Terminal de conexão AC retrátil, possibilita armazenar e transportar facilmente o produto.
- 6: Quatro canais de carga independentes, podendo recarregar de 1 a 4 pilhas tamanhos AA ou AAA de uma só vez.

COMPONENTES

- 1 carregador de pilhas
- 4 pilhas tamanho AA
- 4 pilhas tamanho AAA

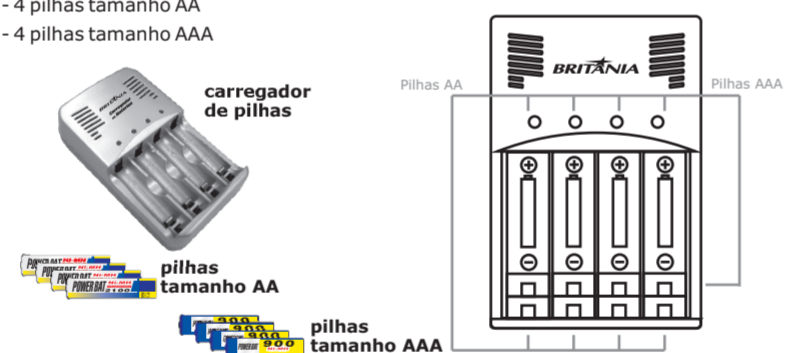


1

COMO INSERIR AS PILHAS NO CARREGADOR

1. Certificar-se de que as polaridades ⊕ e ⊖ dos terminais do carregador e das pilhas coincidam.
2. Limpar bem os terminais das pilhas com um pano seco e limpo. Se os terminais estiverem muito sujos, a vida útil das pilhas irá diminuir.
3. Durante o uso normal, o carregador e as pilhas aquecem durante a recarga. Notar também que a temperatura das pilhas irá aumentar temporariamente após a recarga.
4. Evitar ligar o carregador juntamente com um rádio ou televisor.
5. Não recarregar pilhas em ambientes quentes ou úmidos.
6. Recarregar as pilhas em ambientes com temperatura entre 0°C e 40°C.

MANEIRA DE INSERIR AS PILHAS

Consultar o diagrama abaixo :

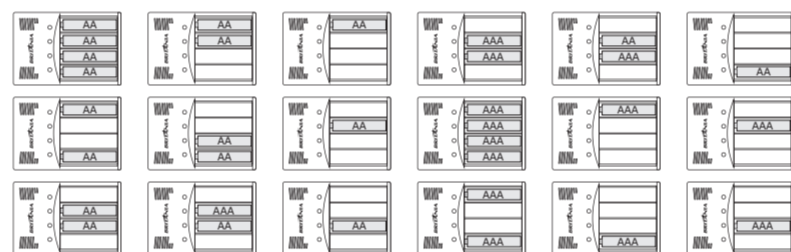

INSTRUÇÕES

O Carregador de pilhas poderá recarregar de 1 a 4 pilhas do tipo AA ou AAA de uma só vez.

Para recarregar as pilhas, basta inseri-las de acordo com a polaridade indicada e aguardar o início do ciclo de carga.

Luz VERDE piscando: recarga em andamento.

Luz VERDE fixa: recarga terminada.

APARELHOS ONDE PODERÃO SER UTILIZADAS AS PILHAS

Câmeras digitais, Vídeo Games (*Game Boy*), *Palm Tops*, Calculadoras, *Discman's*, Controles remotos e demais aparelhos.

2

INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS RECARREGADAS

1. A vida útil de uma pilha recarregada não será uniforme. Dependerá do aparelho em que ela for usada.
 2. Durante a primeira vez, repetir a operação de recarga 2 ou 3 vezes para garantir que a pilha tenha sido totalmente recarregada.
 3. Substituir a pilha de um aparelho antes que ela esteja totalmente descarregada.
 4. Desligar primeiramente o plugue da tomada depois da recarga e só então retirar as pilhas do carregador.
- Nota:** Após recarregadas, e o carregador retirado da tomada, as pilhas não deverão ser mantidas no aparelho, pois as mesmas podem ser descarregadas.

LIMPEZA

1. Desconectar o carregador de pilhas da tomada antes de qualquer ação de limpeza.
2. Não usar água para a limpeza
3. Limpar o corpo do carregador com detergente neutro e um pano limpo e macio.
4. Limpar os terminais das pilhas com um pano seco e limpo.

CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE: Esse carregador só pode ser utilizado com pilhas do tipo Ni-MH ou Ni-CD. Carregar cada tipo separadamente.

1. Não conectar o produto à rede elétrica caso o plugue de alimentação retrátil esteja danificado ou se os terminais da tomada estiverem frouxos. Poderão ocorrer choques, incêndios ou ferimentos.
2. Recolher o plugue de alimentação retrátil quando não for utilizar o carregador. Se exposto, pode causar acidentes.
3. Em caso de defeito ou mau funcionamento, desconectar o carregador da tomada e entrar em contato com o posto de *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
4. Não utilizar ou armazenar o carregador próximo a fontes de calor. As mesmas poderão danificar o aparelho e causar vazamento nas pilhas, inutilizando-as.
5. Para evitar danos ao carregador e riscos de choque elétrico e/ou ferimentos: Recarregar as pilhas em ambientes com temperaturas entre 0 e 40°C.
6. Não colocar nenhum outro produto em cima do carregador e nem obstruir os orifícios de ventilação.
7. Não utilizá-lo ou guardá-lo em locais expostos a poeira ou magnetismo.
8. Não utilizar o carregador com as mãos molhadas ou se o mesmo estiver molhado.
9. Jamais utilizar pilhas diferentes das especificadas. O uso incorreto poderá acarretar vazamento das pilhas, superaquecimento e danos ao produto.

cont.▶

3