

BRITANIA



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Celular BCE03

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

O Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir devem ser obedecidos.

- Respeite as restrições locais para uso de aparelhos celulares.

- Mantenha este produto fora do contato:

- Direto da luz solar e próximo a fontes de alta temperatura, pois o calor em excesso pode danificar o produto.

- Água, umidade e fontes eletromagnéticas fortes, pois podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e interferência magnética o que leva ao mau funcionamento.

- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto.

- Proteger o cabo elétrico do carregador contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado ou preso por uma porta ou calçado.

- Caso você identifique odores estranhos, calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com o Atendimento ao Consumidor.

- Utilize apenas um pano macio para a limpeza da tela.

- Se uma substância estranha ou água entrar no produto enquanto ele carrega, desconecte o adaptador de energia.

- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Para substituir qualquer peça, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada.

- A bateria deve ser reciclada ou descartada de modo adequado. Para mais informações entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento.

• Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Aparelho Celular
- Bateria PHB-BCE03
- Manual de Instruções
- Carregador PHC-BCE03

O APARELHO



01. Câmera


02. Luzes indicadoras

03. Botão SOS

04. Conector P2 para fone de ouvido.

05. Lanterna

06. Porta Micro USB

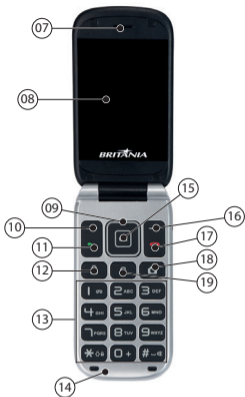

07. Alto Falante

08. Display

09. Botões de Navegação

10. Botão Esquerdo

11. Botão de Discagem

12. Contatos

13. Teclado Numérico
Botão de Seleção

14. Microfone

15. Botão OK

16. Botão Direito

17. Botão de
Cancelar/Finalizar
chamadas

18. Botão para ativar a
câmera

19. Liga/Desliga da
lanterna

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Seu telefone estará com a carga da bateria baixa quando for ligado pela primeira vez. O tempo recomendado para a primeira carga é de aproximadamente 6 horas, de modo a aumentar o tempo de vida da bateria.

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BATERIA

Para remover a bateria:

01. Puxe a tampa traseira, a partir da saliência situada na parte inferior do produto.

02. Levante e retire a bateria conforme imagem abaixo.



Para instalar a bateria:

01. Insira a parte superior da bateria no compartimento.

02. Coloque a tampa traseira diretamente sobre o aparelho e então pressione até que ele se encaixe no lugar.

CARREGANDO A BATERIA

Durante o processo de carga, o indicador de carga da bateria acenderá para indicar o carregamento. Mesmo que o telefone esteja desligado, caso o Flip seja aberto, uma imagem da bateria será mostrada, indicando o carregamento.

Quando o indicador de carga da bateria parar de piscar e mostrar uma bateria cheia significa que a carga está completa. O telefone estando desligado, a tela também mostrará uma indicação de carga completa. É normal que o telefone, a bateria e o carregador fiquem levemente aquecidos durante este processo.

Quando a carga estiver completa, desconecte o telefone e o carregador da fonte de alimentação.

INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM

01. Desligue o telefone, remova a bateria e o carregador externo

02. Insira o cartão SIM no conector do cartão SIM 01 ou no SIM 02, conforme imagem.

03. Quando precisar remover o cartão SIM, desligue o telefone primeiro, remova a bateria e em seguida retire o cartão.



INSTALAÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

01. Desligue o telefone, remova a bateria e o carregador externo


02. Empurre o conector do cartão no sentido oposto ao interior e puxe para cima, conforme imagens abaixo.


03. Insira o cartão de memória no conector.



Imagem meramente ilustrativa

LIGANDO E DESLIGANDO O APARELHO

Para ligar o aparelho, pressione e segure o Botão Ligar/Desligar/Finalizar chamada .

Caso já configuradas pelo usuário, as senhas do aparelho e do cartão SIM serão solicitadas. Quando as senhas forem digitadas, o aparelho irá buscar automaticamente as redes disponíveis e registrar-se na rede configurada no cartão SIM. Para desligar o aparelho, pressione e segure o Botão Ligar/Desligar/Finalizar chamada .

SENHA PIN E PUK

Para a prevenção de uso não autorizado pelo usuário, a senha PIN (Número de Identificação Pessoal) é adotada para proteger o seu cartão SIM. Caso selecionada essa opção, a senha PIN deverá ser digitada cada vez que o aparelho for iniciado. A senha PIN é fornecida pela operadora.



Pressione e segure o Botão de Desliga para ligar o telefone. Digite a senha PIN (4 dígitos). Você pode apagar erros de digitação usando a tecla "Limpar". Pressione "OK" para finalizar. Exemplo: se sua senha é 1234, digite-a da seguinte forma: 1 2 3 4 "OK".

Após três tentativas erradas da entrada da senha PIN, seu cartão SIM estará bloqueado para uso e só poderá ser desbloqueado com a inserção da senha PUK (consulte sua operadora para obter a senha PUK).

Atenção: sua operadora de telefonia irá configurar uma


senha PIN padrão, você deverá mudar esta senha para sua senha particular assim que possível.

BLOQUEIO DE TELA

Para bloquear a tela do celular, pressione a tecla  e em seguida o botão  direito "Bloquear".



Para desbloquear a tela, pressione o botão  esquerdo "Desbloquear" e em seguida .

CHAMADAS

Disque o número desejado e, em seguida, pressione a tecla  para fazer a chamada. Caso ocorra um erro de digitação, é possível apagar os dígitos incorretos pressionando a tecla "Excluir".

Para encerrar a chamada, pressione a tecla .

ACESSANDO O MENU

01. Pressione o Botão  Esquerdo.
02. Use os Botões de Navegação para navegar até a função desejada.
03. Pressione o Botão  Esquerdo para entrar no submenu da função.

NAVEGANDO NO MENU PRINCIPAL

CONTATOS

Adicionar um novo contato:

01. Selecione "Contato" - "Opções" - "Novo"
02. Pressione o Botão OK para adicionar o contato.
03. Escolha o lugar onde salvará o número do contato.
04. Insira os dados do contato.
05. Pressione "Salvar" para salvar os dados.

IMPORTANTE:

O número de caracteres para nomes de contato são limitados.

Quando adicionados no cartão SIM: 15 caracteres

Quando adicionados no aparelho: 20 caracteres

Buscar um contato

01. Selecione "Contato".

02. Digite a primeira letra do nome do contato na barra de busca. Contatos cujo nome começam com esta letra serão mostrados.

Apagar contatos salvos

É possível apagar contatos que estão salvos na agenda, com as opções:

- Excluir: exclui o contato selecionado.
- Apagar Vários: permite a seleção dos contatos que se deseja apagar.
- Excluir Tudo: exclui todos os contatos salvos na lista telefônica.

CHAMADAS


Permite visualizar as configurações de chamada:

- Chamadas Perdidas
- Chamadas Discadas
- Chamadas Recebidas
- Rejeitar Chamada
- Tempo da Chamada

MULTIMÍDIA

Câmera


01. Selecione "Multimídia" - "Câmera".

02. Pressione  para visualizar a imagem.

03. Quando a imagem estiver em modo de exibição, você pode usar os Botões de Navegação para visualizar a imagem anterior/posterior.

Vídeo

01. Selecione "Multimídia" - "Vídeo".



02. Pressione o Botão  Esquerdo para selecionar ações como reproduzir, enviar, renomear, excluir, etc.

03. Pressione  para reproduzir o vídeo.


Durante a reprodução do vídeo:

- Pressione  para pausar/recomeçar a reprodução.






Áudio

01. Antes de começar a reproduzir, passe para seu aparelho ou para o cartão de memória arquivos de áudio ou música.
02. Selecione "Multimídia" - "Áudio".
03. Pressione o Botão  Esquerdo para selecionar a lista de músicas.
04. Dentro da lista de músicas, pressione o Botão  esquerdo para reproduzir, enviar renomear, excluir e ordenar arquivos de música.






Player de Vídeo

01. Antes de começar a reproduzir, passe para seu aparelho ou para o cartão de memória arquivos de áudio ou música.
02. Selecione "Multimídia" - "Player de Vídeo".
03. Selecione a música desejada e pressione  para reproduzir ou parar.

Rádio FM

01. Selecione "Multimídia" - "Rádio FM".
02. Na tela de Rádio FM: pressione as teclas  e  para ajustar o volume,  e  para ajustar a frequência em passos de 0,1 MHz, o Botão de Navegação Superior e então o Botão Esquerdo ou Direito para realizar busca automática por estações.
03. Na tela de Rádio FM, pressione o Botão  Esquerdo para ter acesso a lista de canal, digitação manual, procura automática, configurações, gravar, lista de arquivo.

Gravador

01. Selecione "Multimídia" - "Gravador".
02. Pressione  para iniciar a gravação ou pressione o Botão  Esquerdo e selecione "Nova gravação".
03. Durante a gravação, pressione  para pausar/recomeçar a gravação.
04. Pressione o Botão  Direito para encerrar e salvar a gravação.
05. Pressione o Botão  Esquerdo para realizar ações como reproduzir, acrescentar, renomear, excluir, enviar, usar como a gravação, etc. Também acesse "Configurações" para escolher as opções de gravação de som.

FERRAMENTAS

Calculadora

Ferramentas para a realização de cálculos numéricos.

Hora Mundial

Oferece as informações dos horários de diversos países do mundo.

Bluetooth

Utilize a tecnologia bluetooth para se conectar com outros dispositivos e trocar arquivos.

Para ligar ou desligar a função bluetooth acesse Ferramentas, e em seguida, Bluetooth, pressione o Botão OK para entrar no menu Bluetooth. Quando a função bluetooth estiver ativa, um ícone indicando esta função será mostrado na barra indicadora na parte superior da tela principal.

Para se conectar com outro dispositivo bluetooth, é necessário realizar a busca por dispositivos próximos e emparelhar (conectar) os dispositivos.

Outras configurações:

Visibilidade: define se o aparelho pode ser visto por outros dispositivos.

Interconexão de dispositivos: procura por dispositivos Bluetooth ao alcance. Navegue pela lista de dispositivos e selecione um deles. Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu aparelho primeiro é necessário parear os dispositivos (processo de autenticação).

Você precisará confirmar uma senha em ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser configurada pelo usuário ou definida pelo fabricante, dependendo do dispositivo com o qual deseja-se conectar (caso necessário, verifique o manual do dispositivo que você deseja conectar para detalhes da operação). Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas nos dois dispositivos conferem e selecione "Parear".

Lanterna





Habilita e desabilita a lanterna do aparelho.

MENSAGEM

Escrever Mensagem

01. Selecione "Mensagem" - "Escrever Mensagem"

02. Selecione o destinatário da mensagem

Digitar número ou pressione o botão  e Selecione o contato que deseja enviar a mensagem e pressione o botão  (certifique-se se o contato foi selecionado, um símbolo aparecerá ao lado do contato) pressione o Botão  Esquerdo e em seguida .


03. Edite o conteúdo da mensagem.

04. Para terminar, pressione .

CÂMERA

01. Selecione "Multimídia" - "Câmera".

02. Pressione  para tirar fotos.

03. Pressione o Botão  Esquerdo para salvar ou excluir a foto.

04. Após cada foto, pressione o Botão  Direito para voltar para o modo câmera.

LISTA DE ARQUIVOS

Exibe os arquivos do telefone.

CONFIGURAÇÕES

Configurações da chamada

Esse recurso de configuração, permite configurar em detalhes os tipos de chamada.

Configurações do aparelho

Você pode definir a data e hora atual, programar desligamento automático, definir o idioma, restaurar configurações para o modo de fábrica e configurações diversas.

Display

Esse recurso permite configurar o papel de parede e opções de tela.

Segurança

Você poderá definir a senha PIN para cada cartão SIM inserido, definir a senha de bloqueio do aparelho (4 a 8 dígitos, a senha padrão é 0000) e a trava automática de teclado (definindo o tempo de espera para o bloqueio automático do teclado).

Rede

Suporte a configuração de rede para os dois SIM Cards.

SOS

Esse aparelho possui a função de chamadas SOS. Esse recurso permite o cadastro de até 05 (cinco) números para realizar chamadas e/ou mensagens de SOS em caso de emergência. Para configurar a função SOS siga os passos abaixo:

•Números de emergência:

Configure até 5 números para contatos de emergência.

•Mensagem de emergência:

Digite a mensagem de emergência que será enviada aos contatos em caso de acionamento da função.

Opções:



SOS - ativar e desativar a função de SOS.

Alarme SOS - ativar e desativar o alarme da função SOS.

Após configurada a função SOS, pressione por alguns instantes o botão SOS  localizado na parte traseira do celular.

Caso, as funções estejam ativas, um alarme de emergência tocará e em seguida será realizada uma chamada e envio de mensagem para os números cadastrados pelo usuário.


PERFIS

Estão disponíveis cinco perfis diferentes: Normal, Silencioso, Reunião, Interno e Externo. Selecione o perfil desejado com o botão . Cada perfil pode ser personalizado através do menu de Opções selecionado através do Botão  Esquerdo.

ALARME



01. Acesse o ícone de Alarme.


02. Pressione o Botão  para configurar o horário do alarme e outras opções.

03. Pressione o Botão  Esquerdo para Ligar/Desligar o alarme.

CALENDÁRIO

01. Acesse o ícone do calendário.

02. Será exibido o calendário mensal, pressione as teclas  e  para avançar e retroceder entre os meses.

03. Pressione o Botão  Esquerdo para ter acesso a operações como adicionar e excluir compromissos, avançar para determinada data, etc.

INTERNET

Você pode acessar sites de internet e serviços baseados em WAP no seu aparelho.

Para acessar sites WAP vá em "Configurações" - "Ligar" - "Selecionar Rede" para escolher o tipo de conexão desejada (Para que a conexão seja possível, o Serviço de Dados deverá estar habilitado).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Feature Phone

Processador: SC6531E

Sistema Operacional ThreadX

Rede: 2G 850/900/1800/1900MHz

SIM Card: Dual SIM

Bateria: PHB-BCE03 - 1000mAh

Tela: 2.4"

Resolução: TFT (240x320)

Conector para Micro SD - Expansível até 32GB

Câmera: VGA Traseira

Áudio: AAC, AMR, MID, MP3, WAV

Video: 3GP

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

O produto deverá ser utilizado a uma distância de 1,5 cm do corpo.

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,21W/kg e no corpo é de 0,46 W/kg



12679-21-08134

CERTIFICADO DE GARANTIA

ÁUDIO E VÍDEO

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

CELULARES			
Aparelho		Bateria	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias	GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias	GARANTIA ADICIONAL	00 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias	GARANTIA TOTAL**	90 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TÊM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser enviado através da modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve:

- (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento Britânia que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima.

- (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica, a qual realizará o devido reparo.

- (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do

usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)

Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.

Danos causados por vírus.

Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.

Problemas relacionados a software de terceiros.

Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

Ausência ou adulteração do número de série.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

BRITANIA

(47) 3431-0300

www.britania.com.br



**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**



10/21 3329-00-05 210136 Rev. 1