

CUIDADOS

- Não ligar a cafeteira CB 27 sem água no reservatório. Isso poderá comprometer o funcionamento e a vida útil do aparelho;
- Para adicionar café, chá ou água durante a operação, desligar a cafeteira e ligar novamente após alguns minutos;
- Não adicionar açúcar ou qualquer outra substância na água ou no reservatório de água, pois comprometerá o uso e a vida útil do produto;
- Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar;
- Não utilizar aparelhos com cordão elétrico, plugue ou outros componentes que apresentam qualquer tipo de dano. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia;
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso;
- É recomendado não tocar na placa de aquecimento com objetos metálicos;
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir cordão elétrico, plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido;
- Retirar o aparelho da tomada antes de limpar ou também quando ele não estiver em uso;
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias;
- Não obstruir a saída de ar que fica no fundo do aparelho;
- Aguardar que a placa aquecedora esfrie para depois tocá-la;
- Não reaquecer o café;
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia;
- Para não perder a garantia e para se evitarem problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.

A 001-07/04 014231-117.09/00 REV.0


SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
e-mail: sac@britania.com.br



HOT LINE LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

BRITÂNIA

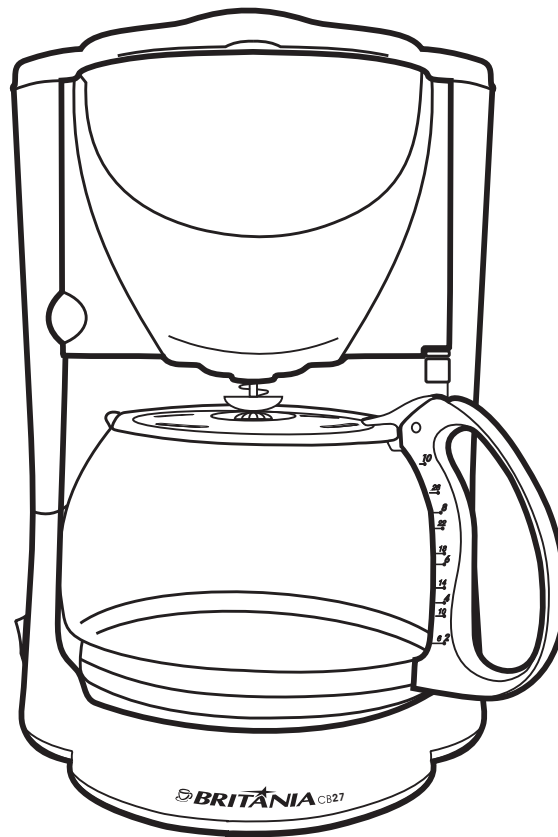


CAFETEIRA CB27

ATENÇÃO

- Ler atentamente esse Manual para melhor utilizar o produto;
- Verificar se a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponde à do aparelho.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

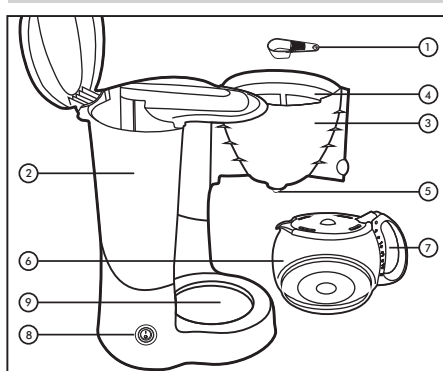



- 1) Colher dosadora
- 2) Reservatório de água
- 3) Porta-filtro
- 4) Filtro removível
- 5) Corta pingo
- 6) Jarra de vidro
- 7) Nível de água
- 8) Botão luminoso liga / desliga
- 9) Placa aquecedora

FUNCIONAMENTO

- Antes de iniciar os procedimentos para fazer o café e colocar o plugue na tomada, verificar a voltagem do aparelho e certificar que o botão luminoso está na posição "O";
- Antes de fazer o primeiro uso do produto com café, recomendamos colocar a cafeteira em funcionamento, só com água, pelo menos por duas vezes, para limpar o sistema;
- Encher o reservatório de água, com água fria, na quantidade desejada. Nunca ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório;
- Utilizando a colher dosadora, colocar a quantidade de café ou chá necessária no filtro;
- Colocar a jarra de vidro vazia na placa de aquecimento;
- Ligar o plugue na tomada;
- Ajustar o botão luminoso na posição "I". A luz de funcionamento acenderá;
- Aguardar a filtragem do café;
- O café pode ser mantido quente, deixando-se a jarra na placa de aquecimento;
- Após o uso, desligar a cafeteira, colocando o botão luminoso na posição "O" e depois retirar o plugue da tomada.

LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada;
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca deve ser imerso na água;
- O porta-filtro, a jarra e a tampa, devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças;
- Não usar produtos abrasivos (álcool), saponáceos ou qualquer tipo de solvente, pois eles podem danificar o aparelho.

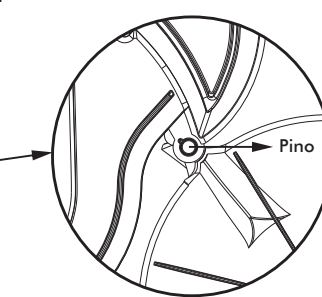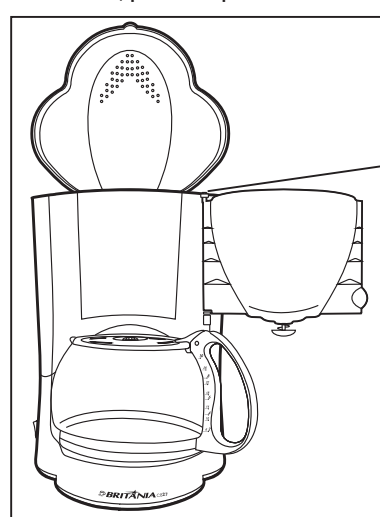

PORTA-FILTRO

- A retirada correta do porta-filtro se faz deslocando-o para direita até o encaixe correto do pino, como mostra a figura acima. Deste modo, basta levantar o porta-filtro para que o pino inferior saia primeiro.

DICAS

- O filtro de papel indicado é o número 103. Sugere-se que ele seja dobrado na extremidade para uma melhor adaptação no porta-filtro;
- Não utilizar o filtro de papel e o filtro removível juntos;
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligar o aparelho e aguardar de 5 a 6 minutos.

CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA	800W
FREQUÊNCIA	50-60Hz
CAPACIDADE	26 cafezinhos
CORTA PINGO	
PLACA AQUECEDORA	

PROJ.		DATA		REVISÃO					
DES.	Edson	DATA	28-09-2.005	REVISÃO					
VER.	Luis Carlos	DATA	28-09-2.005	REVISÃO					
APP.	Dante	DATA	28-09-2.005	REVISÃO					
				PRODUTO	Cafeteira CB27	ESPECIFICAÇÃO	014231	ESCALA	1/1
				TÍTULO	Folheto de Instrução Português	NÚMERO	117-10/00	RELA	