

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### IMAGEM/TELA

- Tipo da Tela: Backlight DLED: 32"
- Proporção de Imagem: 16:9
- Resolução Máxima: 1366x768 (pixels)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- RGB Real

### SOM

- Potência de saída: 10Wrms x 2 (Som Estéreo)

### RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital com recepção ISDB-T
- Modulação: PAL-M / PAL -N / NTSC
- Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

### GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~ 240V
- Frequência: 50/ 60 Hz



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



(47) 3431-0499  
www.philco.com.br



162002224

08/24 14018-00-05 162002224 Rev.0

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

	TELEVISORES	ACESSÓRIOS	CONTROLE REMOTO
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses	3 Meses	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses	-	3 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses	3 Meses	6 Meses

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- O controle remoto terá garantia total de 6 meses.
- A garantia do televisor, acessório e controle remoto apenas se aplica para defeitos de fabricação.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriri, 287  
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.075-215  
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



CONHEÇA A AMAZÔNIA

## RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

### INSTRUÇÕES AO USUÁRIO ⓘ

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempores de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **Manual de Instruções**. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, **leia atentamente o Manual de Instruções**.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO ⚡

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA ⚠

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser

dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
  - Para reduzir o risco de choque elétrico, é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
  - Não retirar o cabo de alimentação/força da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
  - Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
  - Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
  - Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
  - Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
  - Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.
- A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho:



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

### MANUSEIO E LIMPEZA 🧹

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para

# Philco

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### TV P32EDA

UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA ACESSO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO



Imagens meramente ilustrativas



## Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **Manual de Instruções**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **Manual de Instruções** para não invalidar a garantia.
- Verifique a resolução máxima disponível para o seu televisor nas especificações técnicas.



Para ter acesso ao Manual de Instruções digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

## SÍMBOLOS

Os símbolos no Manual de Instruções estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Importante:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

•A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.

•Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.

•Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### MEIO AMBIENTE 🌱

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

#### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

#### Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.


## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instruções;
- Pés de borracha da base;
- Cabo de Alimentação;
- Parafusos da base;
- Controle Remoto;
- Base

## CONHEÇA SEU PRODUTO


01

Instale as bases na sua TV




02

Conecte o cabo de força e o da antena



03

Conheça cada entrada da sua TV

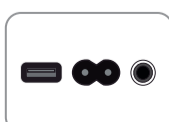

04

Configuração da sua Philco TV



## 01 Instale as bases na sua TV:

01. Deite sua TV sobre uma superfície plana e coberta com um cobertor macio, para evitar danos na tela.

02. Verifique a identificação<sup>1</sup> presente nas bases e encaixe cada uma no lado da TV que possui a mesma identificação. Insira os parafusos conforme a tabela a seguir.

<sup>1</sup> As bases possuem a identificação D ou R para montagem do lado direito da TV e identificação E ou L para montagem do lado esquerdo da TV, a identificação correspondente também estará presente no local de montagem.

MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	PARAFUSO VESA
TV P32EDA	M4X16	2 em cada base	100x100mm	M4


**\*Atenção:** O comprimento do parafuso do suporte vesa não deve ultrapassar o limite da rosca interna.

### ! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.
- O uso de parafusos incorretos pode gerar danos ao gabinete e, conseqüentemente, à estrutura interna do produto, placas e circuitos.

## 02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

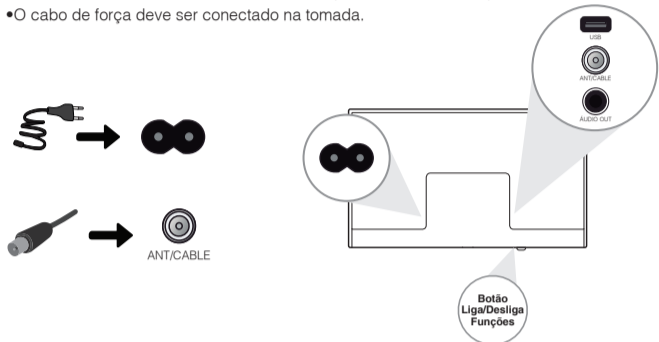

## ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Mantenha seu televisor sempre atualizado, veja abaixo as formas de atualização disponíveis.

### VIA USB:

Para baixar e atualizar via USB, acessar o site:

<http://www.philco.com.br/>

Acesse a guia Atendimento > Atualização de


## CONTROLE REMOTO

- 01. POWER:** liga/desliga o televisor colocando em modo standby.
- 02. SOURCE:** alterna entre as fontes de entrada.
- 03. TECLADO NUMÉRICO.**
- 04.:** acesso a canal digital
- 05. INFO:** exibe informações referentes ao canal ou programa.
- 06.:** indisponível.
- 07.:** indisponível.
- 08.:** indisponível.
- 09. DTVI:** indisponível
- 10. BACK:** retornar.
- 11. OK:** confirmação.
- 12. TECLAS DE NAVEGAÇÃO.**
- 13. GUIDE:** acesso ao Guia de Programação.
- 14. EXIT:** sair.
- 15. MUTE:** cessa o som.

Dispositivos, clique na caixa "Baixar" para realizar o download do programa.

Após o Download e instalação, siga os passos indicados pelo Assistente Inteligente Philco.

- 16. VOLUME:** ajusta o volume.
- 17.** indisponível
- 18. FAV:** lista de canais favoritos.
- 19. CH+/CH-:** navega entre canais sintonizados.
- 20. BOTÕES COLORIDOS:** utilizado para menus da TV digital.
- 21. MENU:** acesso ao menu de configuração do aparelho.
- 22. P.MODE:** modo de imagem predefinido.
- 23. S.MODE:** modo de som predefinido.
- 24. Q.MENU:** acesso rápido as funções principais.
- 25. REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VIDEO/MÚSICA).**
- Botão REC: PVR.

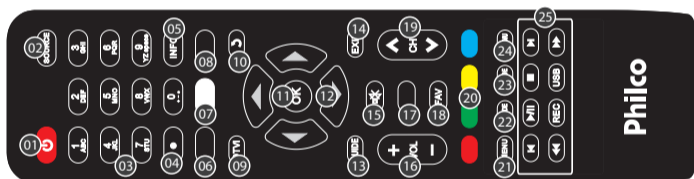


## HDMI ARC

**ARC:** Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Identifica dispositivos de áudio conectados ao televisor (HDMI1) como players de áudio, eliminando a necessidade de uma ligação de áudio analógico adicional. Para habilitar a função no televisor seguir o passo a passo abaixo:

- 01.** Pressione o botão MENU no controle remoto e com os botões direcionais navegue até a guia "OPÇÕES".
- 02.** Selecione a opção HDMI CEC e na sequência ligue a opção "HDMI ARC"



### ! IMPORTANTE

- Para utilizar a função "Áudio Out", a função - HDMI CEC / HDMI ARC precisa estar como DESLIGADO.
- Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

## ÁUDIO OUT


A figura a seguir ilustra a conexão de saída ÁUDIO OUT da TV Philco com um periférico de áudio.

- Periférico de áudio não acompanha o produto.

**01.** Efetuar a conexão AUDIO OUT entre o televisor e o periférico de áudio (P2 / 2 vias).

• Ao conectar o periférico na saída AUDIO OUT (P2) o áudio da TV não será cortado.

• Volume do áudio será contínuo, não possui controle de volume de áudio.

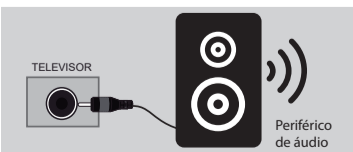


## GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

O guia eletrônico permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

03 As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

### Saiba a função de cada entrada da sua TV:

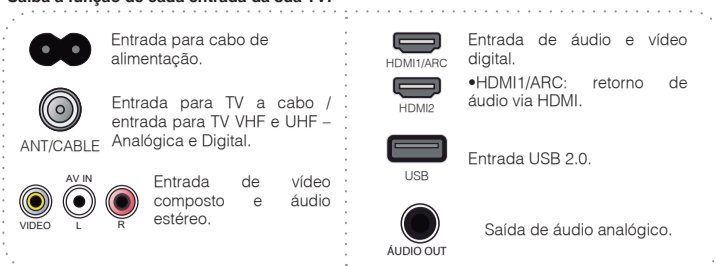

## MENU RÁPIDO

Para acessar o menu rápido, pressione rapidamente o botão localizado abaixo do aparelho. A tela a seguir será exibida:



**01. DESLIGAR:** Liga e Desliga o televisor.

**02. MENU:** Abre o menu da TV.

**03. ENTRADAS:** Selecione uma entrada disponível.

**04. CANAL +/-:** Alterne entre os canais e navegue nas opções do menu.

**05. VOLUME +/-:** Controle de volume.

Para o correto funcionamento do menu rápido, seguir as dicas abaixo:

### NAVEGAR ENTRE AS OPÇÕES DO MENU

Pressione rapidamente o botão até a função desejada.

### POWER

Após selecionar a opção no menu rápido , pressione e segure o botão POWER por 2 segundos para desligar a TV

### MENU

Após selecionar a opção no menu rápido , pressione e segure o botão POWER por 2 segundos para abrir o menu da TV. Pressione e segure novamente o botão POWER para fechar o menu.

De acordo com cada entrada da TV será aberto uma tela da opção do menu. É possível navegar e alterar as opções desta tela.

## PILHAS

1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa.

## RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

## CONEXÕES E RECURSOS

### CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para a captação do sinal.

### ! IMPORTANTE

- Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.
- Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

### SINTONIA DE TV DIGITAL

**01.** Conecte o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

**02.** Pressione no controle remoto a tecla SOURCE e selecione a entrada AR.

**03.** Pressione no controle remoto a tecla MENU e na guia Canal selecione "Busca Automática" e clique em OK.

**04.** Aguarde a Sintoniza Automática ser finalizada.

### SINTONIA DE TV A CABO

Caso a sua operadora não utilize decodificador para recepção dos canais, conecte o cabo diretamente na entrada AIR presente no painel traseiro da TV.

**01.** Pressione no controle remoto a tecla

- Uma vez
- Diariamente
- Semanalmente

## POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 01. Aparelho não liga?

• Tomada sem energia ou com mau contato: ligue o aparelho em outra tomada.

• Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado entre a TV e a tomada.

• Tire a TV da tomada, aguarde 1 min e coloque na tomada novamente.

- Se a luz do standby estiver ligada, pressionar o botão "Power" do controle remoto ou do aparelho.

### 02. Aparelho ligado sozinho?

• Caso possua algum dispositivo conectado no aparelho (vídeo game, TV por assinatura), verifique nas configurações do dispositivo se há alguma configuração habilitada que possa enviar um comando para ligar o televisor.

• Verifique nas configurações do televisor se a função HDMI CEC encontra-se ativado. Desabilite a função ou desconecte o cabo HDMI.

### 03. Controle remoto não funciona?

• Pilha está mal colocada, verificar a posição das pilhas.

• Pilha está gasta, realizar a troca da pilha.

• Fora do alcance, usar o controle remoto de acordo com as instruções contidas neste manual.

### 04. Sem imagem, imagem ruim, distorcida?

• Conexões (A&V e HDMI) ligadas incorretamente, efetuar a ligação dos cabos conforme instruções contidas neste manual.

• Mensagem de "sem sinal", conecte a antena conforme instruções desse manual, selecionar a entrada correta no botão "SOURCE" do controle remoto.

• Canal de TV mal sintonizado, selecionar o canal correto de TV; verificar se a antena está corretamente conectada; fazer novamente a sintonização automática, conforme instruções descritas neste manual.

• Problemas de recepção, verificar a antena, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.

• Cores da imagem distorcidas, acessar o "MENU" do aparelho e ajustar as opções de imagem conforme necessidade.

Para navegar e alterar as opções do menu da TV, navegue no menu rápido até a opção , selecione uma das opções pressionando e segurando o botão POWER, selecione a opção desejada no menu da TV e para abrir a lista ou confirmar a seleção, navegue até a opção no menu rápido e pressione e segure o botão POWER.

### ENTRADAS

Após selecionar a opção no menu rápido , pressione e segure o botão POWER por 2 segundos para abrir a lista de Entradas.

Pressione e segure o botão POWER para navegar pela lista de entradas, após selecionar a entrada desejada aguarde, ela será automaticamente acessada.

### CANALS

Após selecionar a opção no menu rápido , pressione e segure o botão POWER para navegar pela lista de canais disponíveis.

### ! IMPORTANTE

A busca de canais deve ter sido realizada previamente para que seja possível navegar entre os canais sintonizados.

### VOLUME

Após selecionar a opção no menu , pressione e segure o botão POWER para alterar o volume conforme desejado.

Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.

• Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

• Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

• Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

• Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

• As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

SOURCE e selecione a entrada CABO.

**02.** Pressione no controle remoto a tecla MENU e na guia Canal selecione "Busca Automática" e clique em OK.

**03.** Aguarde a Sintoniza Automática ser finalizada.

### CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI.

**01.** Localize o cabo conectado ao terminal no decodificador.

**02.** Conecte a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.

**03.** Selecione (no televisor) a respectiva entrada conectada.

**04.** A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.

**05.** Pressione o botão SOURCE, no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

### ENTRADA HDMI

**HDMI:** High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.

**01.** Efetue a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

**02.** Através do botão SOURCE selecione a respectiva entrada conectada.

• Formato de tela: acessar o "MENU" e ajustar o formato da tela conforme necessidade. Sinais analógicos ou digitais (transmitidos no padrão SD 4:3) apresentarão barras pretas laterais e perda na qualidade da imagem.

• É normal que o televisor apresente imagens quadriculadas ou travamento quando a intensidade do sinal digital for fraca.

### 05. Sem som ou som distorcido?

• Volume muito baixo, aumentar o volume através do controle remoto ou diretamente no aparelho.

• Função "MUTE" ligada, pressionar o botão "MUTE" do controle remoto.

• Cabos mal conectados, se estiver utilizando outros modos de entrada do televisor, verificar se os cabos estão conectados corretamente conforme descrito neste manual.

• Som distorcido ou desbalanceado, acessar o "MENU" do aparelho e ajustar as opções de som conforme necessidade.

• Caso o aparelho encontre-se sem som (TV por assinatura), altere a configuração do modo SPDIF para PCM (configurações de Som) no seu televisor.

### 06. Não sintoniza canal digital?

• Verificar se a região onde o televisor está sendo utilizado possui sinal digital

• Verificar se a antena é UHF e está corretamente instalada e direcionada, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.

### 07. Problemas de configuração com o computador

• A conexão do televisor com um computador só poderá ser feita através das entradas HDMI1 ou HDMI2.

• Selecionar no televisor, a entrada correspondente HDMI1 ou HDMI2.

• Ajustar, no computador, a resolução máxima suportada pelo televisor (informação contida neste manual), para evitar uma resolução incompatível.