

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**FORNO ELÉTRICO PFE25I AIR FRY**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

---

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e

nem tocar em superfícies quentes.


- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.



*“Cuidado, superfície quente”.*

## ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

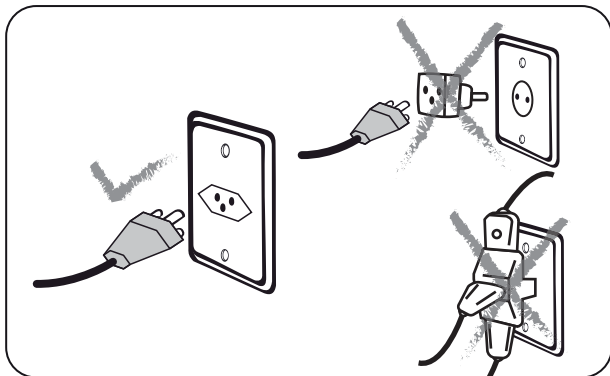

## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**


## COMPONENTES

1. Luz indicadora de funcionamento;
2. Seletor de Temperatura;
3. Timer;
4. Seletor de funções;
5. Alça da porta;
6. Cesto;
7. Grelha deslizante;
8. Assadeira coletora de resíduos;
9. Gabinete;
10. Porta do forno;
11. Cordão elétrico e plugue;
12. Cabo do cesto.







## ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remover todos os acessórios e materiais da embalagem e de dentro do produto.
2. Lavar a grelha deslizante o cesto e a assadeira coletora de resíduos com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em  e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

**NOTA:** O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para aparelhos novos e não deve levar mais de 10-15 minutos.

## FUNÇÕES DO APARELHO

- Quando o seletor de funções estiver na posição  vai estar ligada somente a resistência de cima.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  vai estar ligada somente a resistência de baixo.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  vão estar ligadas as duas resistências.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  vão estar ligadas as duas resistências a de cima e a de baixo e o ventilador.
- Quando o seletor de funções estiver na posição **Air Fry** vai estar ligada a resistência de cima e o ventilador.
- Enquanto o TIMER estiver ligado a luz interna estará acesa.
- Se o seletor de temperatura estiver na posição "Desl." mas, o TIMER estiver ligado, as resistências estarão apagadas, porém o ventilador permanecerá ligado.

## FUNÇÕES DO APARELHO

Conhecendo as funções e acessórios do produto antes de usá-lo pela primeira vez.

### FUNÇÃO AIR FRY - FIGURA 1

Esta função é usada para fazer refeições saudáveis com aspecto de fritas porém sem o uso de óleo. A função AirFry usa uma combinação de ar quente e alta velocidade do ventilador e 4 elementos de aquecimento superiores.

**NOTA:** para usar essa função é importante utilizar o cesto e a assadeira coletora de resíduos. Coloque o cesto dentro da assadeira.

### FUNÇÃO FORNO - FIGURA 2

Essa função é ideal para todo tipo de preparo que você faria no seu forno convencional, alimentos os quais exigem um método de cozimento mais suave como por exemplo um bolo.

### FUNÇÃO FORNO DE CONVECÇÃO - FIGURA 3

Usa um ventilador para circular o ar aquecido faz o alimento cozinhar mais rápido e uniformemente deixando-os mais dourados. É ideal para preparar biscoitos e pães e também é excelente para assar aves, pizzas e legumes.

### FUNÇÃO DOURAR - FIGURA 4 (A)

A função grill pode ser usada para dourar carnes, frangos, suínos, peixes entre outros e também pode ser usado para gratinar.

### FUNÇÃO AQUECER - FIGURA 4 (B)

A função aquecer é ideal para esquentar alimentos que já foram assados e dourados anteriormente.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4

## FUNÇÕES DO APARELHO

**CUIDADO:** não é recomendada a utilização de papel alumínio nos alimentos durante o uso da função AirFry, se usado, a folha impede que a gordura pingue na assadeira coletora de resíduos.

A gordura se acumulará na superfície da lâmina e poderá pegar fogo. Se você optar por usar papel alumínio, certifique-se de que a folha de alumínio seja cortada para encaixar perfeitamente na panela e não toque nas paredes do forno ou nos elementos de aquecimento.

### FUNÇÃO DESLIGAR

Para desligar o Forno Air Fry, gire o botão do temporizador para a posição Desl. (que significa desligado).

## OPERAÇÃO DO APARELHO

**1.** Desenrole o cabo de alimentação. Verifique se a assadeira coletora de resíduos está no lugar correto e se não há nada dentro do forno. Conecte o plugue na tomada.

**2.** Usando a Air Fry - Coloque a cesta dentro da assadeira, selecione a função Air Fry no seletor de funções. Selecione a temperatura desejada no seletor de temperatura e em seguida o tempo necessário no TIMER.

### DICAS:

- o modo de cozinhar AirFry é uma alternativa saudável de fritar alimentos sem o uso de quantidades excessivas de gordura, os alimentos preparados nesse modo terão um sabor mais leve e menos gorduroso.
- Para obter resultados mais crocantes você pode distribuir uniforme o óleo nos alimentos ou até mesmo pulverizar com o auxílio de azeites sprays.
- A maioria dos alimentos não precisam ser virados durante o cozimento, mas itens maiores como coxinhas de frango, devem ser virados na metade do cozimento para garantir que dourem uniforme.
- Use temperaturas mais altas para alimentos que cozinham mais rápido como bacon e batata frita e temperaturas mais baixas para alimentos que demoram mais o cozimento como frango empanado.
- A comida vai cozinhar mais uniformemente se os pedaços forem cortados do mesmo tamanho.
- Você pode forrar somente o fundo da assadeira com papel alumínio para facilitar a limpeza. **(seguindo as regras apontadas no item CUIDADO acima)**
- Cuidado com alimentos que soltam muita água ao cozinhar, nesse caso faça menores quantidades para evitar que a água transbode da bandeja.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Deixe sempre o forno esfriar completamente antes de limpá-lo.
- Sempre desligue o forno da tomada elétrica.
- Limpe o exterior com um pano limpo e úmido.
- Para limpar as paredes interiores, utilize um pano úmido/esponja macia e uma solução suave de sabão neutro.
- Nunca use produtos abrasivos ou corrosivos agressivos. Estes podem danificar a superfície do forno. Nunca use palha de aço no interior ou exterior do forno.
- O acessórios assadeira, cesta AirFryer e assadeira coletora de resíduos devem ser lavados à mão com sabão ou uma esponja macia, pode-se utilizar água quente para auxiliar na remoção da gordura.
- Depois de cozinhar alimentos gordurosos e o forno ter esfriado, sempre limpar o interior superior do forno, para que não acumule gordura, isso ajudará a aumentar a vida útil do seu produto.
- Para limpar a assadeira coletora de resíduos e remover a gordura, molhe a bandeja em água quente com sabão ou use produtos de limpeza não abrasivos.
- Nunca enrole o fio na parte externa do forno. Use os grampos de armazenamento do cabo na parte de trás do forno.
- Qualquer outro serviço deve ser executado por um representante de serviço autorizado.

## OPERAÇÃO DO APARELHO

A tabela abaixo lista os tempos de cozimento, temperos e porções recomendados para vários tipos de alimentos que podem ser feitos no forno AirFryer. Se as porções excederem as recomendações, você pode mexer ocasionalmente enquanto estiver cozinhando para garantir os melhores resultados.

ALIMENTO	QUANTIDADE	TEMPERATURA	TEMPO
Bacon	8 fatias	200 °C	8 a 10 min.
Asas de Frango	20 asas	200 °C	20 a 25 min.
Aperitivos Congelados (mini coxinha, bolinho de bacalhau, palitos de queijo)	20 unidades	200 °C	5 a 7 min.
Nuggets	30 unidades	200 °C	10 min.
Palitos de Peixe congelados	20 unidades	200 °C	8 min.
Batatas Fritas congeladas	500g	230 °C	15 a 25 min.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





