


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Bel	28-09-2018
1	Inclusão do certificado de garantia, alteração do código de estrutura	Bel	29-10-2018
2	Inclusão da tigela de vidro em componentes	Bel	28-11-2018
3	Inclusão de nota em "DICAS IMPORTANTES" sobre uso da tigela	Bel	17-12-2018
4	Alteração de vetor em nota sobre uso da tigela	Bel	21-01-2019
5	Inclusão de imagens para passo a passo de montagem e limpeza e alteração de layout	Ariadne	24-07-2020

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ariadne	PRODUTO	Batedeira Planetaria BBP515	CÓD. COMERCIAL	Unificado	TAMANHO	420x 150 mm
VERIF.	Consenso			ESTRUTURA	-	COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Leandro						
MARCA		TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	CÓD. DESENHO	3235-09-05	REV.	5

## 6 Receita


### Pão Caseiro

#### Ingredientes

- 750g de farinha de trigo
- 75g de azeite de oliva
- 390ml de água morna
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento

#### Modo de Preparo

- Coloque todos os ingredientes na tigela e misture por aproximadamente 1 minuto, ou até que a massa fique uniforme.
- Após o preparo, retire a massa e separe em três pedaços iguais.
- Enrole as três partes em papel filme e coloque as massas em formas.
- Deixe a massa crescer e descansar por aproximadamente 1 hora.
- Retire o papel filme
- Preaqueça o forno por 15 minutos em 180° e depois coloque as formas no forno.
- Deixe as massas assarem por cerca de 30 a 45 minutos, ou até que a massa esteja dourada.

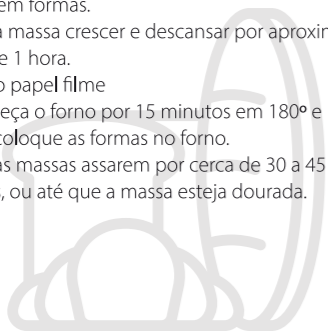

**!**  
Após o preparo, deixe sua batedeira esfriar à temperatura ambiente antes de utilizar o produto novamente

## 7 Certificado de Garantia de Eletrodomésticos

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletrodomésticos	
Garantia legal	90 dias
Garantia adicional	180 dias
Garantia total	360 dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Atendimento  
ao Consumidor

(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)



# BRITANIA

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

Rua Vergílio Prochnow,  
200, Bloco B - Joinville - SC  
CEP 89239.270

Insc. Est. 257.125.566  
CNPJ 76.492.701/0011-29  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
07/20 3235-09-05 010857 Rev.5

# BRITANIA

- Manual de Instruções •  
Unificado



**Batedeira Planetária**  
BBP515 TURBO

Parabéns, você acaba de adquirir sua batedeira planetária Britânia!

Para garantir o desempenho e durabilidade de seu produto, leia este manual atentamente. Siga as instruções e guarde o manual para eventuais consultas.

Movimento  
Planetário

12 velocidades  
Turbo

# BRITANIA

## 1 Instruções de Segurança

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
- Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o


funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.

- Nunca mergulhe o corpo e o cabo da batedeira na água ou em outros líquidos. Isto poderá causar acidentes pessoais e danos ao produto.
- Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
- Mantenha este produto guardado em um local limpo, seco e seguro.

## 2 Componentes




Batedor de claras em neve

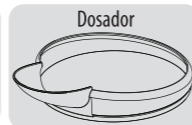

Dosador




Batedor de massas leves




Tigela\*

\*Material pode variar de acordo com modelo adquirido.

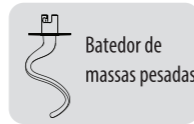

Batedor de massas pesadas

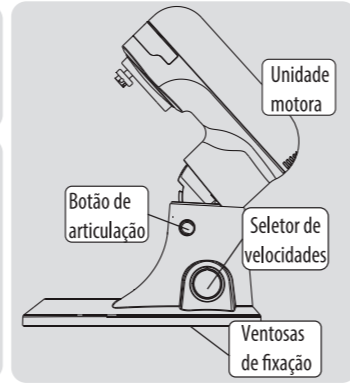

Este manual de instruções é unificado e atende a **todas batedeiras planetárias BBP515 Turbo**. Algumas componentes ou funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.


## 3 Montagem e Utilização




**ATENÇÃO** - Antes de utilizar sua Batedeira Planetária, recomendamos que realize uma limpeza de acordo com as instruções do tópico 5 - Limpeza.




Coloque sua batedeira em local plano e seguro.

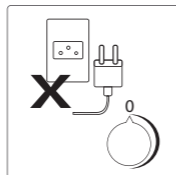


Verifique se o plugue está fora da tomada e o seletor de velocidades na posição 0 (desligado).

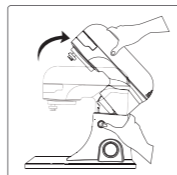

Segure a unidade motora e aperte o botão de articulação (conforme imagem acima) para que se mova para cima.

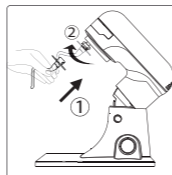


Coloque o batedor de sua preferência, posicionando no encaixe e depois girando até travar.

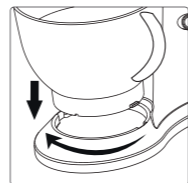


Posicione a tigela acima da base e depois gire em sentido horário.



Para tigelas com alça, verifique se a alça está do mesmo lado que o seletor de velocidades.

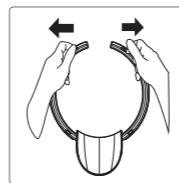

Segure e afaste as alças do dosador com as duas mãos não deixando passar de 1 cm.

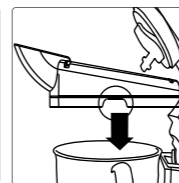


Antes de encaixar o dosador, certifique-se que o rebaixo está de acordo com a alça da tigela.




O dosador deverá ficar nesta posição, com a alça e o dosador encaixados e o bico na direção da figura.



Segure a unidade motora e empurre para baixo, apertando o botão de articulação (conforme imagem acima).

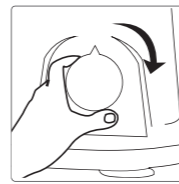

Para iniciar o movimento, ligue o produto à tomada e gire o seletor de velocidades em sentido horário.

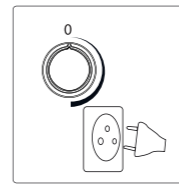

Para ligar a batedeira, colocar o plugue em uma tomada e girar o seletor de velocidades para a velocidade desejada.

## 4 Dicas de Utilização

- Para bater a clara em neve, coloque os ingredientes na tigela e depois gire o seletor de velocidades na velocidade máxima por cerca de 2 minutos.
- Sempre siga as indicações da receita.
- Comece as receitas sempre pelos ingredientes secos e adicionando os ingredientes líquidos aos poucos.
- Para auxiliar a adicionar os ingredientes, utilize o bico do dosador.
- A temperatura do local pode influenciar no tempo de funcionamento ou resultados obtidos.



**ATENÇÃO** - Tigelas Inox da linha BBP515 podem ser utilizadas em fornos. As demais tigelas são exclusivas para bater massas.

• O tempo de utilização não deverá exceder 4 minutos. Faça intervalos de 10 minutos entre ciclos de 4 minutos de utilização.

• Ao misturar massas que contenham fermento, sugerimos iniciar a velocidade pela mais baixa e aumentar gradativamente, para conseguir melhores resultados..

• Logo que acabe de bater, coloque o seletor de velocidade na posição 0 (desligado) e depois, tire o plugue da tomada.

• Para desmontar a batedeira, basta fazer a sequência contrária de montagem do tópico anterior.

• Se necessário, tire o excesso de massa dos batedores com uma espátula plástica ou de madeira.


• Só retire os batedores se a batedeira estiver na posição 0 (desligado), com o plugue desconectado da tomada e totalmente parada.

• Não aperte o botão de articulação com o produto em movimento ou ligado.


• Ao colocar ingredientes na tigela, certifique-se que não exceda a quantidade máxima.

• Nunca utilizar o batedor de claras em neve para bater massas.


## 5 Limpeza

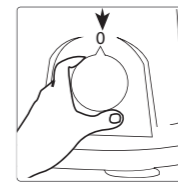

Antes de limpar o produto, certifique-se que está na posição 0 (desligado).

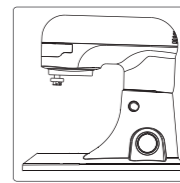

Para limpar o corpo da batedeira, basta passar um pano umedecido. Não utilize químicos.

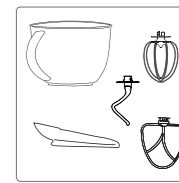

Para limpar os itens removíveis, lave com detergente e esponja e depois enxágue.

A batedeira nunca deverá ser mergulhada em água ou outros líquidos.



**Advertência**  
Não seguir as instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não utilizar adaptadores, benjamins ou T's.

