

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	079-06	Edson	21-06-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	06-11-2007
2	Acrescentado modelo Asp. Portátil 2	-	-	000-00	Edson	08-05-2009

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca puxar o cabo do carregador para desligá-lo da tomada. Proteger o cabo do carregador contra o calor e evitar o contato com óleo e objetos cortantes.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não mergulhar o carregador ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- O aparelho só pode ser conectado com o carregador fornecido. Não usar este carregador com qualquer outro aparelho.
- Não deixar o cabo do carregador pendurado sobre a extremidade de mesa, balcão ou superfície quente.
- A bateria velha deve ser descartada corretamente conforme as normas do meio ambiente vigente. Nunca jogá-la no fogo pois podem ocorrer explosões.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Desligar o carregador antes de limpar o mesmo ou o próprio aparelho.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Verificar regularmente se o cabo do carregador não está danificado. Substituir o carregador caso o cabo esteja danificado ou com defeito.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.


SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITÂNIA

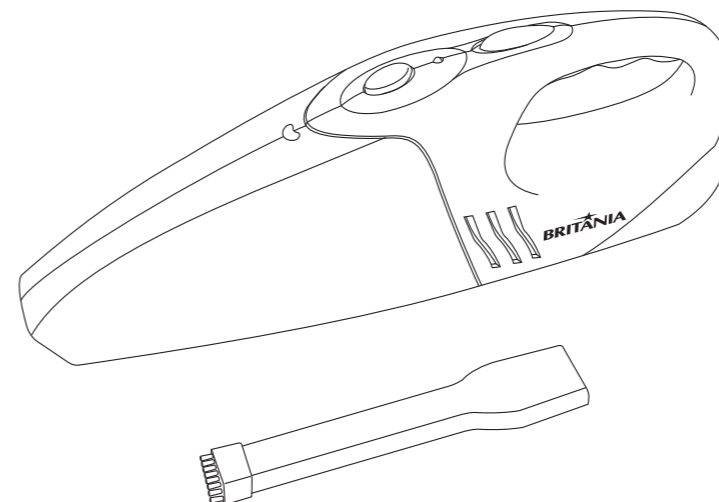

ASPIRADOR PORTÁTIL ASPIRADOR PORTÁTIL 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	21-06-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	21-06-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	21-06-2006	Asp.de Pó Portátil - Asp. Portátil 2	072310	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	160-05/00	2

COMO UTILIZAR O ASPIRADOR

Para o uso inicial do aspirador de *Aspirador de Pó Portátil Britânia*, carregar a bateria totalmente por 14 a 16 horas e descarregar completamente pois isto aumenta a vida útil da bateria.

Antes de usar, verificar se a carga da bateria é suficiente. Se o *Aspirador de Pó Portátil Britânia* estiver ligado e o motor não tiver um poder de sucção satisfatório significa que a bateria está fraca e precisa recarregar.


Prender o filtro entre o reservatório e o corpo motor como ilustrado abaixo. Encaixar o acessório para cantos e frestas na frente do reservatório.

Adicionar a escova se necessário.

Para ligar o aparelho, manter pressionado o botão Liga/Desliga na direção do reservatório (para frente).

Para desligar o aparelho, retornar o botão Liga/Desliga na direção do corpo motor (para trás).

O tempo máximo de funcionamento do aparelho é de 20 minutos se a bateria estiver totalmente carregada.

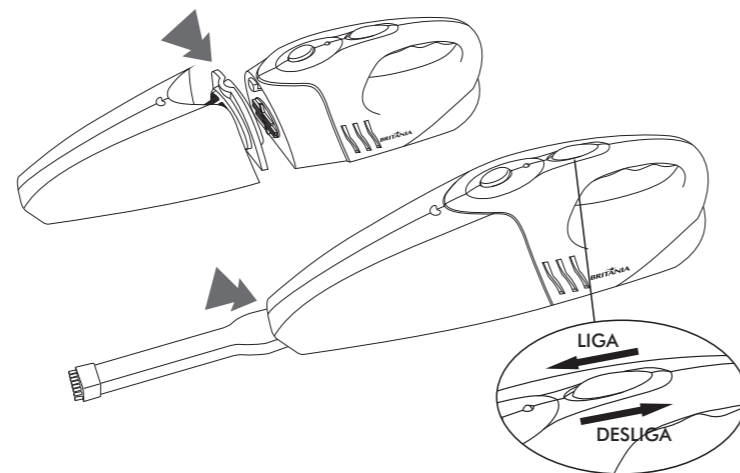

01

ATENÇÃO


Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada, antes de ligar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

1. Escova para cantos e frestas
2. Acessório para cantos e frestas
3. Reservatório com capacidade de 0,4 litro
4. Filtro permanente e removível
5. Botão trava/destrava
6. Indicador - carregando bateria
7. Botão deslizante liga/desliga
8. Corpo motor
9. Bateria
10. Suporte de parede
11. Suporte do acessório para cantos e frestas
12. Carregador da bateria
13. Parafusos 4x18 mm (3 unidades)
14. Bucha (3 unidades)

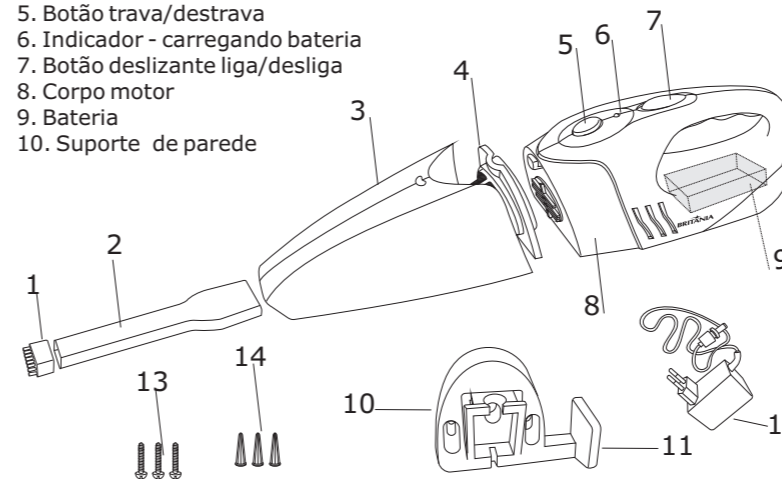

ENTRADA DO CARREGADOR DA BATERIA	127V AC 50-60Hz 220V AC 50-60Hz
SAÍDA DO CARREGADOR DA BATERIA	9V DC 300mA
PERÍODO DE CARREGAMENTO/RECARGA	14 à 16 horas
BATERIA	6,0V 4,5Ah
CAPACIDADE DO APARELHO	Reservatório 0,4 litros

04

COMO USAR O SUPORTE DE PAREDE

O suporte pode ser fixado na parede por parafusos e buchas.


Encaixar o *Aspirador de Pó Portátil Britânia* no suporte como ilustrado na figura abaixo. Para facilitar o armazenamento do aparelho, o suporte agrega um local próprio do acessório para cantos e frestas.

O aparelho pode ser recarregado no próprio suporte como mostra a figura central, onde o plugue da fonte se encontra encaixado no suporte. Ou se preferir, com a fonte conectada diretamente ao aparelho na parte inferior do corpo do motor.

Instalação do suporte de parede.

Pode-se instalar o suporte de parede para se obter um meio de armazenagem e um ponto de carregamento convenientes.

- Encontrar um local adequado dentro de casa, próximo a uma tomada.
- Posicionar o suporte de parede e marcar o local dos três orifícios de montagem na parede.
- Efetuar a perfuração e logo em seguida inserir as buchas fornecidas nos orifícios.
- Instalar o suporte de parede utilizando os parafusos fornecidos. Assegurar-se de passar o cabo do carregador pela fenda. Armazenar o cabo que sobrar na parte traseira do suporte de parede.

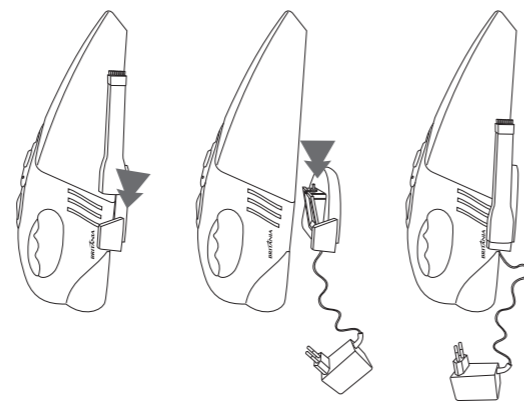

02

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Certificar-se de que o aparelho está totalmente desligado antes de iniciar a limpeza do mesmo.


Tirar a escova e o acessório para cantos e frestas. Apertar o botão Trava/Destrava para separar o reservatório do corpo motor. Remover o filtro do reservatório.

Despejar o pó acumulado no reservatório e no filtro. Enxaguar o filtro na água corrente abundantemente, deixar secar antes de utilizá-lo novamente.

Passar um pano umedecido na superfície externa do corpo motor, do reservatório e do acessório para cantos e frestas e em seguida fazer um polimento com um pano seco macio.



Nunca mergulhe o aparelho na água.

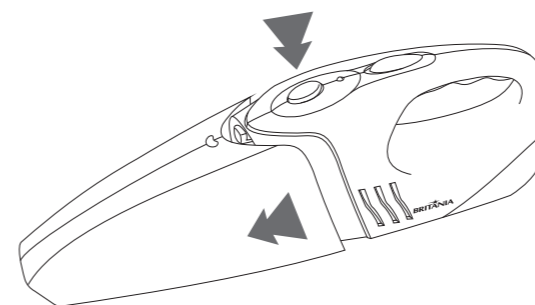

03