



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador 
Easy Clean

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da

extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;

IMPORTANTE:

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à evaporação repentina e causar ferimentos.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Cabo;
02. Suporte do cordão;
03. Cordão elétrico;
04. Reservatório de pó;
05. Acessório para pisos e carpetes;
06. Alavanca de adionamento das escovas;
07. Luz auxiliar;
08. Trava de segurança;
09. Filtro externo;
10. Seletor de potência;
11. Botão Liga / Desliga

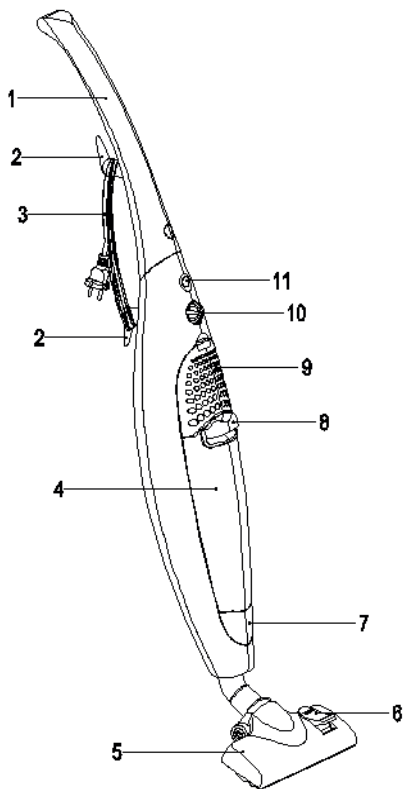

MONTAGEM DO APARELHO

Antes de montar o seu aparelho, certifique-se que o mesmo esteja desligado e o plugue desligado da tomada elétrica.

- Conectar o cabo ao corpo do aparelho (figura 1). Um pequeno "click" deverá ser ouvido.

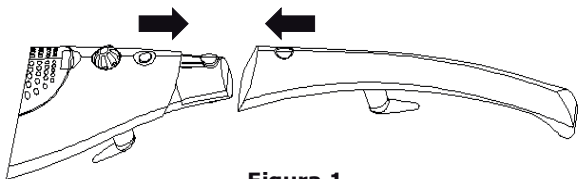


Figura 1

- Conectar o acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes na extremidade do aparelho.

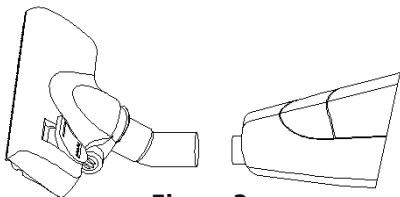


Figura 2

Após o aparelho estar devidamente montado, conecte o plugue a uma tomada elétrica e selecione a potência desejada (figura 4).

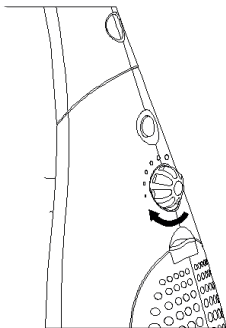


Figura 4

Utilizando o acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes.

Tapetes e carpetes: Use com a alavanca na posição A (figura 5)

Pisos Lisos: Use com a alavanca na posição B (figura 5)

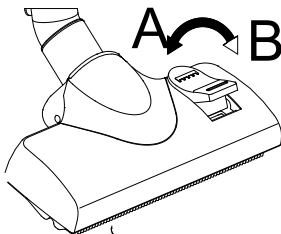


Figura 5

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza do aparelho, desligue o aspirador e retire o plugue da tomada elétrica.

Para remover o reservatório de pó, pressione a trava de segurança ligeiramente para baixo e puxe firmemente o reservatório de pó para trás. Retire a base de apoio do filtro e esvaziar o copo de terra (Figura 6).

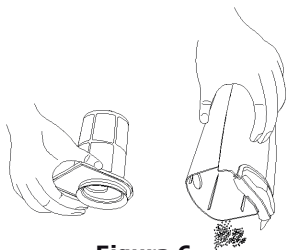


Figura 6

Limpeza do filtro HEPA.

Caso a sucção do aparelho estiver fraca, provavelmente o filtro HEPA precisa ser limpo, para isso, separe o filtro do reservatório de pó e retire a grade protetora do filtro (figura 7).

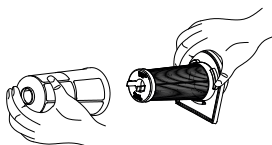


Figura 7

Remover o filtro HEPA, girando-o no sentido anti-horário a partir da base de suporte do filtro (Figura 8). Limpar o filtro HEPA, removendo detritos grosseiros e sujeira. Em seguida, limpar o filtro com água morna e deixar secar completamente antes de voltar a inseri-lo.

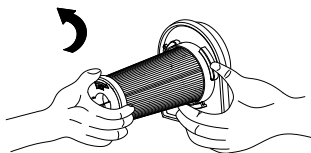


Figura 8

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica. O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio. O Filtro está entupido.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio. O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

