


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA  
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO  
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	-	-	-----	Ari Jr.	09-12-2009
1	Inclusão da informação sobre 5 velocidades do Silver Filter.	-	-	-----	Ari Jr.	14-02-2010
2	Incluso nota pagina 7. Liq Diamante Classic duo contém dois copos	-	-	-----	Luiz Carlos	24/08/2010
3	Inclusao de nota SGS - revisado tempo de uso	-	-	-----	Luiz Carlos	13/02/2013

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

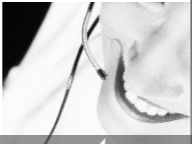

**BRITÂNIA**  
0800-417644  
sac@britania.com.br

ATENÇÃO  
AO CONSUMIDOR

08/10 077-23/00 012819 REV.2



Imagem meramente ilustrativa.

# BRITÂNIA



*Diamante*  
com filtro

Manual de Instruções  
Unificado

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	09-12-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Ezequiel	DATA	09-12-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Roni	DATA	09-12-2009	Liquidificador Diamante com Filtro	012819	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	077-23/00	3

## Introdução

Parabéns pela escolha do Liquidificador Diamante com Filtro.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## Componentes

1. Sobretampa
2. Tampa com trava
3. Seletor de velocidades
4. Base antiderrapante
5. Alça
6. Copo
7. Guia para encaixe do filtro
8. Filtro
9. Plugue
10. Cordão elétrico



Porta cordão elétrico

### Dicas de Uso

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico; basta enrolar o mesmo no compartimento\* situado no fundo do aparelho.

\*VER ILUSTRAÇÃO NA PÁGINA 02 - COMPONENTES

### Funcionamento

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).
- Ligar o aparelho na tomada e girar o seletor até a velocidade desejada (figura 2).
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "PULSAR" (figura 3).

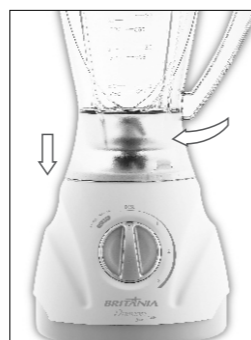


Figura 1



Figura 2



Figura 3

### Função AUTOLIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "AUTOLIMPEZA":

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTOLIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



#### Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.


### Modos de Uso do Filtro

- O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarga no motor.
- Quando utilizar o filtro, considerar como capacidade máxima do copo 750 mL.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo, encaixando-o nas guias e pressionando-o levemente contra o fundo do copo.
- Instalar a tampa com trava, encaixando-a no filtro. Colocar os pedaços de frutas picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Retirar o suco sem tirar a tampa com trava e nem o filtro.
- Se sobraem pedacinhos de fruta dentro do filtro, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.

**Nota: Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.**

**ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.**

Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido). Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

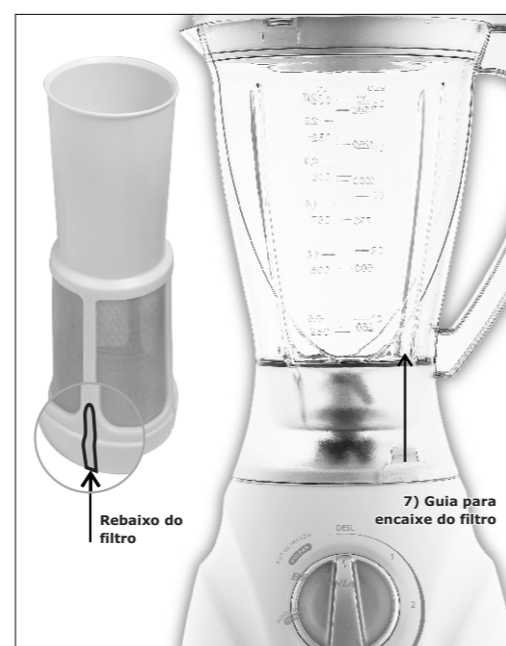

## Receitas com Filtro

### Suco de Laranja com Cenoura

#### Ingredientes

1 laranja-pêra sem casca  
1 rodela de cenoura picada (aprox. 15 g)  
¼ de xícara (chá) de água

#### Modo de Preparo

Colocar a laranja e a água no filtro  
Colocar a sobretampa e ligar o aparelho na velocidade máxima, por alguns segundos.  
Retirar a sobretampa, acrescentar cenoura picada e ligar novamente o aparelho.  
Rendimento: um copo de 150 mL.

**Obs.:** O bagaço que restou pode ser utilizado no preparo de Bolo de Cenoura.

### Refresco de Abacaxi

#### Ingredientes

1 xícara (chá) de água  
1 xícara (chá) de abacaxi em cubos  
1 banana nanica  
4 pedras de gelo

#### Ingredientes da calda:

½ xícara (chá) de açúcar  
½ xícara (chá) de água

#### Modo de Preparo

Em uma panela, levar ao fogo a água e o açúcar.  
Mexer com uma colher até dissolver todo o açúcar para formar uma calda rala. Deixar esfriar.

Com o liquidificador ligado, triturar o gelo, colocando as pedras uma a uma, através da sobretampa. Adicionar o abacaxi, a banana e a calda fria. Bater novamente.

### Bolo de Cenoura

#### Ingredientes

O bagaço que restou após o preparo do suco de Cenoura com Laranja  
4 ovos inteiros  
½ xícara (chá) de óleo de milho  
1 cenoura pequena, em rodelas (aprox. 100 g)  
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo  
2 xícaras (chá) de açúcar  
1 colher (sopa) de fermento

#### Modo de Preparo

Pré-aquecer o forno a 180°C. Untar e enfarinhar uma assadeira retangular média. Retirar o filtro e deixar o bagaço no copo. Acrescentar os ovos, o óleo e a cenoura. Triturar bem, utilizando a velocidade 3. Em uma tigela, misturar todos os ingredientes secos. Com o aparelho na velocidade 3, acrescentar essa mistura aos poucos. Despejar a mistura na fôrma e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos ou até que, ao espetar um palito no centro, este saia seco.

### Batida de Amendoim

#### Ingredientes

1 lata de leite condensado  
A mesma medida de aguardente  
A mesma medida de amendoim torrado, moído e sem pele  
1 gaveta de gelo picado

#### Modo de Preparo

Colocar no copo do liquidificador o leite condensado, a aguardente e o amendoim. Bater bem. Através da sobretampa, colocar os pedaços de gelo, um a um, até terminar.  
Decorar com amendoim moído.  
Rendimento: 1 litro

**Dica:** Para uma receita com menor teor alcoólico, misturar, ao invés de uma lata de aguardente, meia lata de leite e meia lata de aguardente.

### Cuidados

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando o pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxá-lo para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Ao manusear lâminas ou peças cortantes, ter muito cuidado para evitar acidentes.
- Evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho, para evitar acidentes.
- Nunca retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

### Características

VELOCIDADES	4*	PULSAR	PERMITE O USO POR IMPULSÕES
CAPACIDADE ÚTIL DE COPO	1,5L**	AUTOLIMPEZA	PARA LIMPEZA DO COPO E DAS FACAS
LOCAL PARA ENROLAR O CORDÃO NO FUNDO DO APARELHO			

\* O Liquidificador Diamante Silver Filter conta com 5 velocidades.

\*\* Respeitar a capacidade máxima do copo = 1,5 L

Para uso com Filtro a capacidade máxima é 750 mL

Tempo máximo de funcionamento contínuo: 3 minutos

\*\*\* O Modelo Liquidificador Diamante Black Filter Duo contém dois copos