



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	08-08-2014
1	Adição de frases de cuidados	Julia M.	14-11-2014
1	Correção de informação sobre luzes indicadoras	Julia M.	14-11-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Julia M.	DATA	20-02-2015	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Leandro	DATA	20-02-2015	PRODUTO	Prancha Tourmaline Aqua	ESTRUTURA	786805	SEM ESCALA
APROV.	Lidiane	DATA	20-02-2015	TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	1333-09-05	FOLHA
								1/1
								REV 

BRITANIA



Prancha

Tourmaline Aqua

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado, a fim de evitar riscos..
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho, cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01. Placas de aquecimento; | 06. Base giratória do cordão elétrico; |
| 02. Seletor de temperatura; | 07. Plugue; |
| 03. Botão <i>Wet</i> ; | 08. Cordão elétrico; |
| 04. Botão <i>Dry</i> ; | 09. Dutos de saídas de vapor. |
| 05. Botão Liga/Desliga; | |

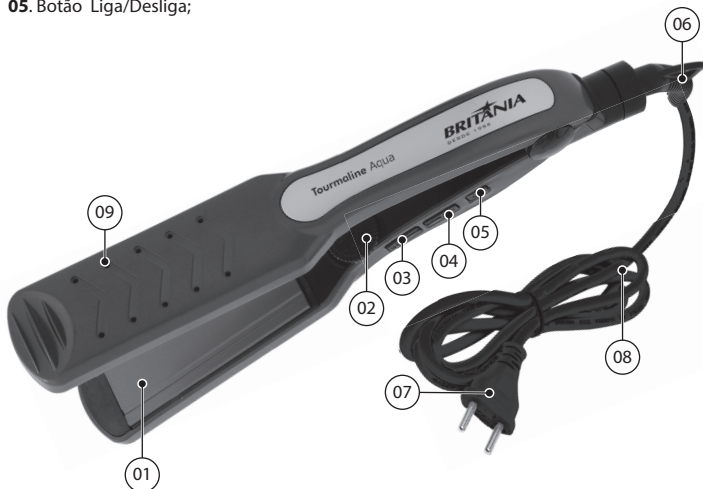

FUNÇÕES

O aparelho conta com três funções de utilização, são elas:

Manual: Ao ligar o aparelho, a luz indicadora *Wet* se manterá acesa continuamente e a luz indicadora *Dry* irá piscar, indicando que as chapas estão aquecendo. O usuário deverá utilizar o Seletor de temperatura para setar uma temperatura de sua preferência. Ao atingir a temperatura selecionada, a luz indicadora *Dry* se manterá acesa continuamente.

Wet: Essa função é indicada para utilização quando os cabelos estiverem úmidos.

Com o aparelho já ligado, pressionar o Botão *Wet*, a luz indicadora no botão irá piscar indicando que as chapas estão aquecendo. Ao atingir a temperatura selecionada, a luz deverá ficar acesa.

Dry: Essa função é indicada para utilização quando os cabelos estiverem secos.

Com o aparelho já ligado, pressionar o Botão *Dry*, a luz indicadora existente no botão irá piscar indicando que as chapas estão aquecendo. Ao atingir a temperatura selecionada, a luz deverá ficar acesa.

Para cancelar uma função (*Wet* ou *Dry*) já selecionada, o usuário deverá pressionar rapidamente o botão Liga/Desliga. As luzes existentes nos Botões *Wet* e *Dry* deverão acender, indicando que o aparelho está no modo de aquecimento Manual.

INSTRUÇÕES DE USO

Atenção!

Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.
- Ligar o aparelho pressionando o Botão Liga/Desliga.
- Selecionar a função ou temperatura desejada.
- Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água.
- Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as chapas de cerâmica deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Os dutos de saídas de vapor deverão ficar na direção oposta à do couro cabeludo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.

•Para acelerar a secagem das raízes, a usuária poderá passar a prancha alisadora várias vezes na região perto das raízes. Em seguida, passar suavemente ao longo de todo o comprimento dos cabelos até que eles fiquem totalmente secos.

•Quando terminar de utilizar o aparelho, pressionar o botão Liga/Desliga e manter pressionado por aproximadamente 5 segundos e só então desconectar o aparelho da tomada elétrica.


ATENÇÃO:

•Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras ou logo acima delas quando o produto estiver em uso ou mesmo quando ele estiver esfriando.

•Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

CUIDADOS ESPECIAIS

O design único de seus canais e saídas de vapor permite que o aparelho possa ser usado em cabelos tanto úmidos quanto secos. Os canais extraem a umidade dos cabelos molhados e fazem com que o vapor escape pelas saídas, secando-o e alisando-o. Este aparelho torna os cabelos lisos e brilhantes em pouco tempo sem danificá-los, conferindo-lhes um aspecto de cabelos tratados por profissional.

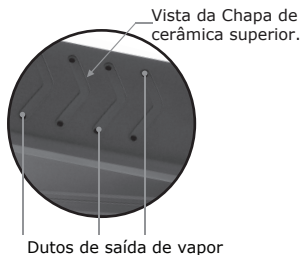

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

•Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.

•Nunca guardar o aparelho se estiver quente.

•Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.

•Sempre limpar as placas de cerâmica depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.

•Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.

•Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**