

CUIDADOS

- Não ligar a sua Cafeteira CB14 / CP14 sem água no reservatório. Isto poderá comprometer o seu funcionamento e vida útil;
- Para adicionar café, chá ou água durante a operação, desligue a cafeteira e ligue novamente após alguns minutos;
- Não adicionar açúcar ou qualquer outra substância na água ou no reservatório de água, pois isto comprometerá o uso e a vida útil do produto;
- Não ligue a cafeteira com a jarra fora do lugar;
- Não utilize aparelhos com cordão elétrico, plug ou outros componentes apresentando qualquer tipo de dano. Para substituir qualquer peça danificada procure a Assistência Técnica Autorizada Britânia;
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso;
- É recomendado não tocar na placa de aquecimento com objetos metálicos;
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir cordão elétrico, plug ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido;
- Retire o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;
- Não coloque a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias;
- Não obstrua saída de ar que fica no fundo do aparelho;
- Aguarde que a placa aquecedora esfrie para tocá-la;
- Não reaqueça o café;
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia;
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tente consertar o aparelho em casa, quando precisar leve-o à Assistência Técnica Autorizada Britânia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
e-mail: sac@britania.com.br




HOT LINE LINHA DIRETA GRATUITA 0800-417644

BRITÂNIA



C A F E T E I R A S CB14 / CP14

PRZEL.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	
DESL.	Edson	DATA 28-09-2.005	TRANSFORM.	VOL. 0 ESPECIES
VERBA	Luis Carlos	DATA 28-09-2.005	PRECISO	ESCALA
APROV.	Dante	DATA 28-09-2.005	CAFETEIRA CB14 - CP14	1:1
			ESTRUTURA	FORMA
Folheto de Instrução Português			014052	1/1
			NÚMERO	REN
			123-27/00	0


ATENÇÃO

- Leia atentamente esse manual para melhor utilização do produto;
- Verifique se a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponde à do aparelho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) Colher dosadora | 5) Jarra de vidro |
| 2) Reservatório de água | 6) Nível de água |
| 3) Porta filtro removível | 7) Botão luminoso liga / desliga |
| 4) Corta pingo | 8) Placa aquecedora |

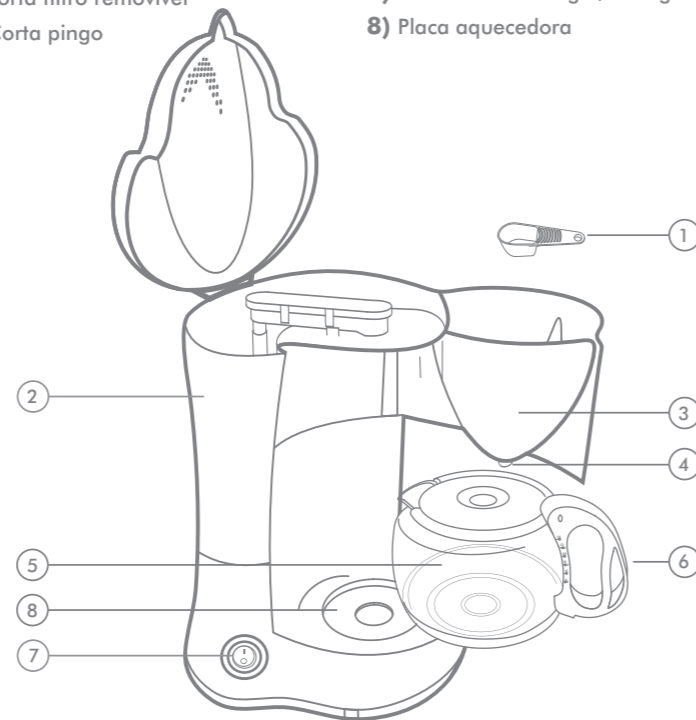

FUNCIONAMENTO

- Antes de iniciar os procedimentos para fazer o café e colocar o plug na tomada, certifique-se que o botão luminoso esta na posição "O";
- Antes do primeiro uso faça funcionar 2 vezes só com água, para limpeza;
- Encha o reservatório de água, com água fria, na quantidade desejada;
- Utilizando a colher dosadora, coloque a quantidade de café ou chá necessária no filtro;
- Coloque a jarra de vidro vazia na placa de aquecimento;
- Ligue o plug na tomada;
- Coloque o botão luminoso na posição "I". A luz de funcionamento acenderá;
- Aguarde a filtragem do café;
- O café pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento;
- Após o uso, desligue a cafeteira colocando o botão luminoso na posição "O" e retire o plug da tomada.

LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retire o plug da tomada;
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca deve ser imerso na água;
- O porta filtro, a jarra e a tampa, devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças;
- Não use produtos abrasivos (álcool), saponáceos ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

DICAS

- O filtro de papel indicado é o número 102;
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.

CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA	550W
FREQÜÊNCIA	50-60Hz
CAPACIDADE	14 cafezinhos
CORTA PINGO	
PLACA AQUECEDORA	