


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo.	-	-	-	Ari Jr	13-04-2009


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO






0800 645 8300

Philco

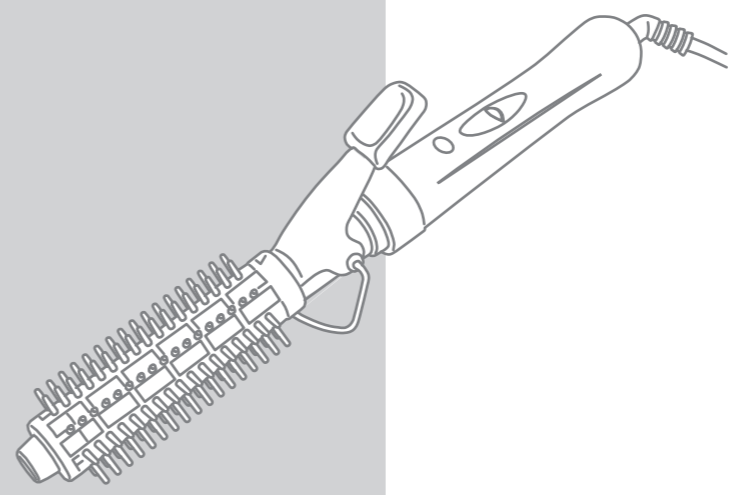

ESCOVA MODELADORA
DUO SMART PH EM03
MANUAL DE INSTRUÇÕES

04/09 426-05/00 075044 REV.0

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	13-04-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	13-04-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	13-04-2009	Escova Modeladora <i>HB 701</i>	075044	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	426-05/00	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia A chave liga/desliga está na posição desligado	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos Colocar a chave na posição ligado
Está liberando vapor durante o processo.	Utilizando o aparelho com os cabelos molhados	Secar totalmente os cabelos antes de utilizar o aparelho.

04

ATENÇÃO


Parabéns pela escolha da *Escova Modeladora Duo Smart PH EM03*

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Ponta fria
2. Presilha
3. Tubo modelador
4. Suporte de segurança
5. Luz indicadora de funcionamento
6. Chave liga/desliga
7. Suporte do cabo
8. Escova Modeladora
9. Cordão elétrico
10. Plugue

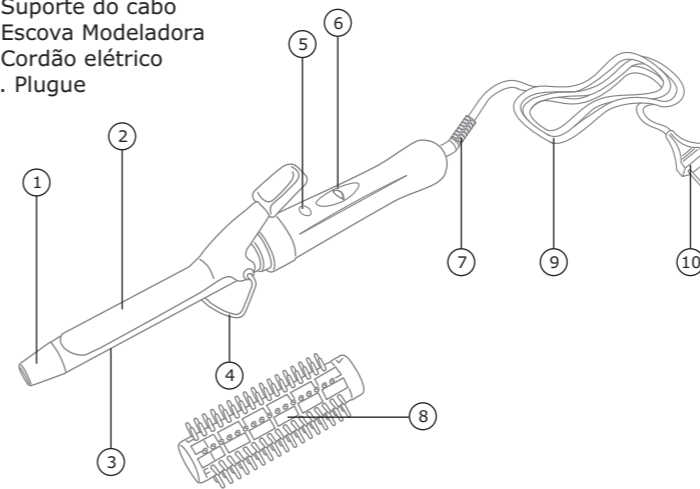

01

FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura está na posição " O " e então conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Aguardar de 3 a 4 minutos até o tubo modelador estar aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar em pequenas mechas.
- Pentear as mechas esticando-as.
- Levantar a presilha e prender os cabelos iniciando pelas pontas da mecha e enrolar para cima, até a altura desejada para a modelagem.
- Fechar a presilha para segurar o cacho.
- Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha e liberar o cacho.
- Consultar o quadro de tempo para modelamento.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Para escovar seu cabelo, utilizar com a escova modeladora (Figura 01).

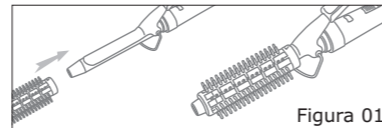


Figura 01

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPESSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.