

## 8 Certificado de Garantia de Eletrodomésticos

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal*	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total*	360 dias

\* A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\* A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

# BRITANIA

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

Rua Vergílio Prochnow,  
200, Bloco B - Joinville - SC  
CEP 89239-270

Insc. Est. 257.125.566  
CNPJ 76.492.701/0011-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA

11/20 1721-09-05 016209 Rev.5

Atendimento  
ao Consumidor

(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)



## Batedeiras Pérola

Parabéns, você acaba de adquirir sua batedeira de qualidade Britânia!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual e ser guardado para eventuais consultas.

**Produto de uso somente doméstico**

**⚠ ADVERTÊNCIA**

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.




## 1 Instruções de Segurança

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
- Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios


- longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
- Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar a batedeira em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.
- Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
- Não usar a batedeira ao ar livre.

## 2 Componentes

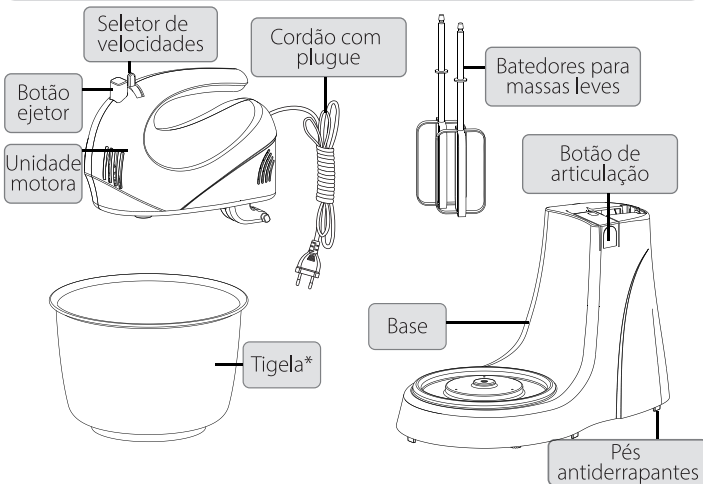


\* Este manual de instruções é unificado e atende a todas batedeiras da **Linha pérola**. Algumas funcionalidades, componentes ou materiais podem alterar de acordo com o produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.


## 3 Montagem da batedeira

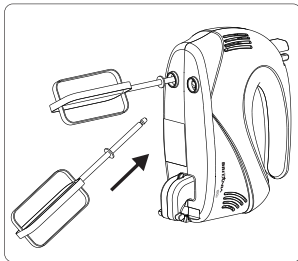


Encaixe os batedores na parte inferior da unidade motora. Para utilizar de forma portátil, é a única montagem necessária.

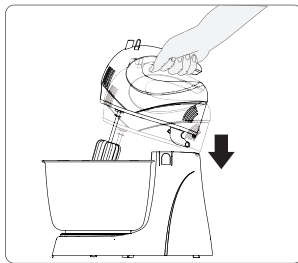

Encaixe unidade motora na base, observando o encaixe do pino.

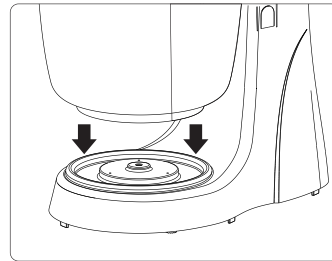


Encaixe a tigela na base da batedeira, observando o encaixe central da base com o pino da tigela.

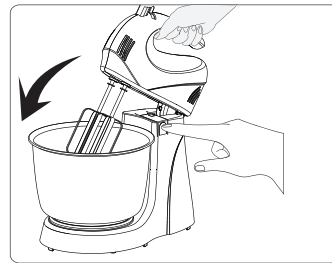


Segurando a alça, aperte o botão de articulação e empurre a batedeira para baixo.


## 4 Utilização da batedeira

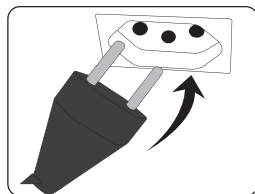

Coloque o plugue em uma tomada de mesma tensão do produto (127v ou 220v).

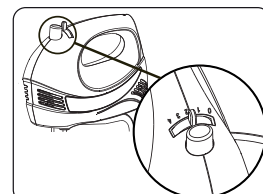

Para iniciar o funcionamento, basta selecionar a velocidade desejada.

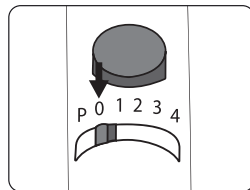


Utilize a velocidade 0 para desligar, P (à esquerda) para pulsar e de 1-4 para as velocidades sendo 4 a mais alta.

## 5 Dicas de utilização

- Para se evitar que pedaços de cascas ou ovos estragados sejam incorporados à massa, quebrar os ovos em um recipiente separado antes de misturá-los.
- Seguir sempre as indicações da receita.
- Sempre começar a bater com velocidades baixas e aumentar gradativamente a velocidade seguindo as indicações da receita.
- Quando preparar bolos adicione os ingredientes líquidos primeiramente depois os secos. Isso evita que a massa grude no fundo da tigela.

## 6 Limpeza do aparelho

Faça este procedimento de limpeza antes de utilizar a primeira vez e depois de cada utilização.

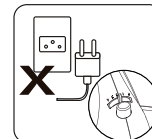


Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidades na posição 0. (desligado)



Limpe as partes removíveis com água morna e detergente neutro.



Para lavar, utilize uma esponja não abrasiva (lado macio) ou um pano. Enxágue com água para tirar o sabão.

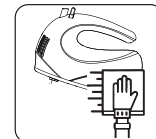

O corpo da batedeira deverá ser limpa apenas com um pano úmido.



Nunca utilize substâncias químicas ou solventes, isto pode comprometer o funcionamento de seu produto.

## 7 Receita

### PÃO DE QUEIJO CASEIRO

#### Ingredientes

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal

#### Modo de preparo

Coloque os ingredientes em sequência na batedeira e bata por 90 segundos. Unte forminhas com óleo e coloque a massa e depois leve ao forno por 20 minutos a 180°C.

- Sempre desligue o aparelho antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.
- Nunca utilize produtos químicos ou solventes para limpar seu produto, isso pode danificá-lo e diminuir sua vida útil.
- Não seguir as instruções deste manual pode gerar perda da garantia de seu produto.

