

DICAS DE LIMPEZA

- Desligar o aparelho colocando o seletor de temperaturas na posição 0.
- Retirar o plugue da tomada elétrica.
- Aguardar até que o aparelho esfrie completamente e então desconectar o seletor de temperaturas do aparelho.
- Limpar a chapa antiaderente com papel ou pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou outra substância química.
- Se for difícil remover a sujeira, desconectar o seletor de temperatura e retirar a chapa antiaderente da base.
- Cobrir a caixa de conexão com a palma da mão para não entrar água e então lavar a chapa antiaderente com uma esponja macia e detergente.
- Para limpar a base, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Para limpar a tampa de vidro temperado, utilizar uma esponja macia e detergente.
- Para limpar o seletor de temperatura, utilizar apenas papel ou pano limpo e seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia,

raios, etc.).

- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

fun kitchen

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

fun kitchen



MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO GRILL AROMA REDONDO FUN KITCHEN

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Conectar em uma tomada com aterramento efetivo.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não mergulhar o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

COMPONENTES


- 01. Tapa em vidro temperado
- 02. Pegador
- 03. Chapa antiaderente
- 04. Base
- 05. Botão do Seletor de temperatura (termostato)
- 06. Bandeja coletora de gordura



MONTAGEM


Montagem do pegador da tampa

- Desatarraxar o conjunto pegador que vem na embalagem.
- Montar o pegador sobre a tampa de vidro temperado obedecendo a seqüência conforme figura 01.

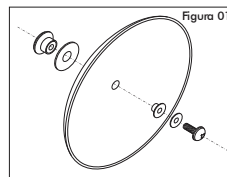

Remoção e fixação da chapa antiaderente na base

- Certificar-se de que o aparelho esteja desligado e a chapa antiaderente fria. O seletor de temperatura deve estar desconectado da tomada elétrica e do aparelho.
- Segurar o corpo plástico com uma mão e, com a outra, puxar a chapa para cima.
- Para fixar novamente a chapa antiaderente na base, basta encaixá-la observando a posição da caixa de conexão do seletor de temperatura e do dispositivo de fixação.
- Pressionar a chapa antiaderente sobre a base até que ocorra um "Click".

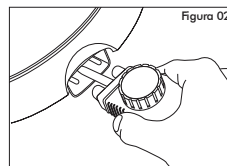

Conexão do seletor de temperatura na chapa antiaderente

- Certificar-se de que a chapa antiaderente esteja corretamente montada na base.

NOTA: Certificar-se de que o seletor de temperatura esteja bem encaixado na chapa antiaderente. Caso contrário poderá haver um aquecimento anormal podendo causar algum acidente ao usuário e danos no aparelho.

- Ajustar o seletor de temperatura na posição 0, então, conectá-la, encaixando o pino guia no orifício localizado no centro da caixa de conexão.
- Empurrar até que o seletor de temperatura esteja perfeitamente encaixado conforme figura 02.

Ajuste de inclinação do aparelho

- Para escoamento da gordura, puxe o dispositivo de inclinação localizado abaixo do produto.
- Verificar se o seletor de temperatura está devidamente conectado ao aparelho. Girar o seletor de temperatura até a **Posição 0**. Então, conectar o plugue na tomada elétrica.
- Posicionar a bandeja coletora de gordura em seu alojamento.

NOTA: Verificar durante o uso, para que a bandeja coletora de gordura não tenha seu nível transbordado. Caso necessário, esvaziar em local adequado.

- Girar o seletor de temperatura até a temperatura desejada. A lâmpada indicadora de funcionamento

acenderá. Aguardar de 4 a 8 minutos para começar a preparar os alimentos. Após preparado, o alimento pode ser mantido aquecido, ajustando-se o seletor de temperatura na **posição 1**.

NOTAS:

- A tampa de vidro temperado pode ser usada para evitar que a gordura espirre. Ao se remover a tampa de vidro temperado, deve-se tomar cuidado com o vapor dissipado pela chapa antiaderente.
- Depois de preparar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- O aparelho pode ser levado à mesa.

CUIDADO: Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de desconectar o seletor de temperatura dele. Deve-se ter cuidado para não se encostar no pino guia do aparelho quando ele for desconectado ainda quente. O pino guia esquenta quando usado. Manter o aparelho longe do alcance das crianças; longe de superfícies empoçadas com água; longe de outro líquido e longe de materiais inflamáveis.



CUIDADOS COM A CHAPA ANTIADERENTE

- Não cortar os alimentos sobre a chapa antiaderente para não danificar a superfície.
- Não utilizar nenhum produto abrasivo, como palha de aço ou escovas, para limpar a superfície da chapa ondulada antiaderente.
- Não lavar a chapa antiaderente na lavadora de louças.

SELETOR DE TEMPERATURA

- Não girar o seletor de temperatura além dos limites compreendidos entre as posições 0 e 5.
- Para desconectar o seletor de temperatura do aparelho, primeiro colocá-lo na posição 0. Em seguida, retirar o plugue da tomada elétrica e aguardar até que o aparelho esfrie completamente.
- Não molhar o seletor de temperatura. Caso isto aconteça, não utilizar o aparelho. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Utilizar somente o seletor de temperatura que acompanha o produto.