

función de autolimpieza

- Colocar aproximadamente 500 ml de agua fría o tibia. • Agregar detergente. • Girar el selector a la posición "PULSAR / LIMPIEZA AUTOMÁTICA" durante unos segundos. • Enjuagar el vaso bajo agua corriente.

Observación: Para recetas con más grasas, use agua tibia con detergente y repita la operación.



No lavar en lavavajillas



Utilizar solamente detergente.

Limpieza de la base

- Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente. • Para limpiar, utilice únicamente un paño limpio y seco o ligeramente humedecido con agua.

Observación: No utilizar disolventes, sustancias químicas ni sumergir en líquidos.



No lavar en lavavajillas



Limpiar sólo con un paño húmedo

Receta: Jugo de zanahoria con limón

Ingredientes

- 550 g de zanahoria cortada en cubos • 850 ml de agua • 1 limón • Azúcar

Modo de preparación

Agrega la zanahoria y el agua en la licuadora y licúa a velocidad máxima durante dos minutos. Pasa el contenido por un colador, exprime el limón en el jugo y endulza a gusto.

Fabricado por BRITANIA BRASIL

Rua Vergílio Prochnow, 200, Bloco B - Joinville - SC CEP 89239.270 Insc. Est. 257.125.566 CNPJ 76.492.701/0011-29

Importación y distribución oficial en Argentina

ENKEM SA 30-71119054-2

Av. Las Palmeras 1452 - PIM Lote 83 - Pérez, Santa Fe, Argentina



Escanea el siguiente código QR

CERTIFICADO DE GARANTIA

El Fabricante/Importador solicita al consumidor la lectura previa del Manual de Instrucciones para el mejor uso del producto. El Fabricante/Importador garantiza sus productos contra defectos de fabricación durante el período establecido, contando a partir de la fecha de entrega del producto expresada en la factura de compra. Conforme al modelo siguiente:

Electrodomésticos portátiles	
Garantía legal*	180 Días
Garantía adicional*	180 Días
Garantía total**	360 Días

*La garantía legal es de 180 días y comienza en la fecha de adquisición del producto. **La garantía total es la suma de la garantía legal más la garantía adicional.

Si el producto presenta un problema deberá contactarse con el siguiente número: **(+54) 341 69-22706** o mediante un correo a postventa@britania.ar

Si el consumidor transfiere la propiedad de este producto, la garantía se transferirá automáticamente, respetando el plazo de validez, contado a partir de la primera adquisición. Los productos que necesiten servicio de instalación tendrán gastos y responsabilidades a cargo del consumidor. El compromiso de garantía cesará en caso de:

- El producto sea examinado, adulterado o reparado fuera del Servicio Técnico Autorizado.
- Se utilice una pieza o componente no original.
- El producto sea conectado a un voltaje diferente al que fue diseñado.
- El defecto sea consecuencia del uso inadecuado o negligencia del consumidor con respecto a las instrucciones del manual.
- Los daños sean causados por la acción de agentes de la naturaleza (inundaciones, salitre, rayos, etc.).
- El producto sea utilizado con fines no domésticos.
- No se sigan las recomendaciones de conservación según el manual.
- Ausencia o adulteración del número de serie.

COR IMPRESSÃO AZUL	BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS Rua Vergílio Prochnow, 200 - Bloco B Pirabeiraba - Joinville/SC CEP 89239-195 IE 257.125.566 CNPJ 76.492.701/0011-29
TAMANHO 295*185mm	INDÚSTRIA BRASILEIRA 01/26 3242 00 05 01001685 REV.0

BRITANIA
Para Britaniar su vida



FELICITACIONES, ACABAS DE ADQUIRIR UN PRODUCTO ¡DE CALIDAD BRITANIA!

Para garantizar el mejor rendimiento y durabilidad de su producto, recomendamos leer todo el manual antes de usarlo y guardarlo para posibles consultas. Este es un manual unificado y cubre todas las versiones de la línea de Licuadoras Diamante y To Go. Por este motivo, algunas funcionalidades, accesorios y colores (en las instrucciones e imágenes) pueden variar según el producto adquirido. Verifique los componentes específicos incluidos en su modelo en la caja del producto.

01 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El uso de accesorios no recomendados con capacidades físicas, sensoriales o para este aparato puede causar accidentes mentales reducidas, o falta de experiencia personales.
- No usar el aparato al aire libre.
- No dejar que el cable eléctrico cuelgue de mesas y mostradores, ni tocar superficies calientes.
- Evitar todo tipo de contacto con los componentes en movimiento.
- Siempre asegurarse de que el aparato esté completamente ensamblado y que la tapa esté en la posición correcta y bien cerrada antes de encender el aparato.
- La temperatura alrededor del aparato puede aumentar cuando esté en funcionamiento, tenga cuidado al manipularlo.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) y/o conocimientos excepto sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando manipule las cuchillas. Especialmente mientras esté ensamblando, desmontando y limpiando, ya que las mismas son muy afiladas.
- Nunca coloque el aparato cerca de salidas de calor o cerca de áreas con alta intensidad de calor como hornos y estufas.
- Si el alimento se queda atascado, no utilice los

dedos para empujarlos. Siempre apagar el aparato y desconectar su enchufe de la toma de corriente. A continuación, desmontar el aparato para retirar el alimento que haya quedado atrapado.

• Para no perder la garantía y evitar problemas técnicos, no intentar reparar. Si es necesario, llevarlo a una Asistencia Técnica Autorizada

• La factura y el certificado de garantía son documentos importantes y deben ser guardados para efectos de garantía.

• El aparato no debe ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

• Antes de usar el aparato, asegúrese de que la tensión de su toma eléctrica corresponda a la indicada en la etiqueta del aparato. Siempre utilice una toma eléctrica con la misma tensión.

• No utilice adaptadores, ni múltiples. Siempre conectar el producto directamente a un tomacorrientes con el voltaje indicado.

• Tener cuidado si se colocan líquidos calientes en el procesador de alimentos o licuadora, ya que pueden ser expulsados del aparato de forma inesperada.

• No usar el aparato si el cable eléctrico, el enchufe o alguna parte del aparato está dañada. Para reemplazar cualquier pieza dañada, buscar el Servicio Técnico Autorizado a fin de evitar riesgos.


• Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumergir el cable eléctrico, el enchufe ni el aparato en agua u otro líquido.

• Desconectar el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso, antes de limpiarlo o de instalar sus accesorios.


• Siempre colocar el aparato sobre una superficie plana y estable, lejos de fuentes de calor.

• Después de usar el aparato, colocar los controles electrónicos en la posición "0". Asegurarse de que el motor se detuvo completamente antes de retirar la tapa.

03 FUNCIONAMIENTO

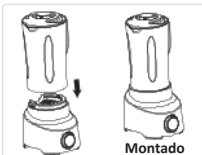

Coloque la jarra en la base

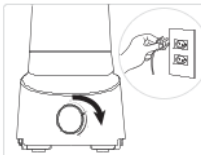

Coloque el enchufe en la toma de corriente y gire el selector de velocidades en el sentido de las agujas del reloj.




Gire en sentido antihorario para utilizar las funciones Pulso/Autolimpieza/Hielo

04 TAPA



Coloque y gire la tapa de acuerdo con el ajuste señalado arriba

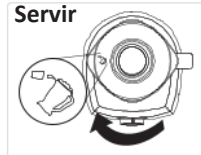

Servir
El símbolo ubicado hacia el pico de la jarra indica la posición para servir, sin necesidad de quitar la tapa.



Servir
El símbolo colocado al lado opuesto del pico de la jarra indica la posición cerrada.

05 UTILIZACION DEL FILTRO


1. Con el aparato apagado, coloque el filtro en el interior del vaso encastrando en las guías.
2. Presione levemente sobre el fondo del vaso
3. Coloque la tapa encajando el filtro
4. Retire la tapa superior y cuando vaya a hacer jugos, coloque los trozos de fruta picados dentro del filtro, como máximo hasta la altura de la malla metálica
5. Añadir agua, colocar la tapa transparente y encender el aparato durante unos segundos
6. Retirar el jugo sin quitar la tapa con seguro ni el filtro
7. Si quedan pedacitos de frutas dentro del filtro,, agregar un poco de agua y repetir la operación.



Encastre de las guías

Guías

02 COMPONENTES

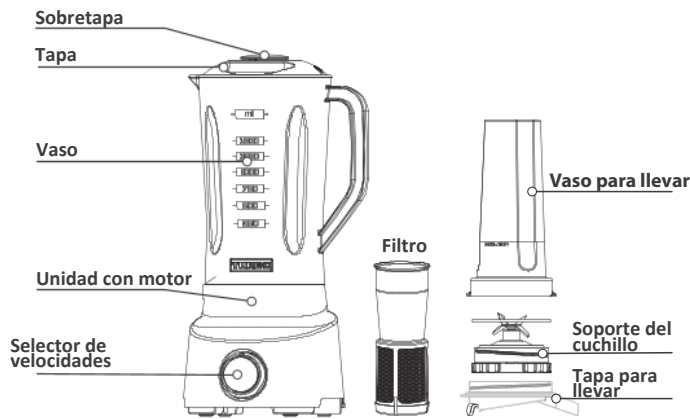

Este es un manual unificado y cubre todas las versiones de la línea de Licuadoras Diamante y To Go. Por este motivo, algunas funcionalidades, accesorios y colores (en las instrucciones e imágenes) pueden variar según el producto adquirido. Verifique los componentes específicos incluidos en su modelo en la caja unitaria del producto.

07 ADVERTENCIA DE USO

• Es importante realizar el procedimiento de limpieza antes del primer uso, consulte el apartado de limpieza para más información

• Para servir el jugo o batido directamente del vaso, mantenga la tapa colocada con la abertura posicionada a la salida da la jarra.

• Cuando utilice el filtro con frutas muy duras y fibrosas, córtelas en cubos y agréguelas poco a poco a través de la sobretapa, esto facilitara el proceso.

• Los alimentos duros o más consistentes deben agregarse en trozos de pequeños a través de la abertura de la sobretapa con el aparato en funcionamiento

• Cuando muele castañas recomendamos el uso de las velocidades 2 a 3

un minuto de operación.

- Para triturar hielo, colocar un vaso con agua y añadir los cubos de manera moderada con el aparato en funcionamiento.

- No colocar cantidades excesivas de hielo para triturar, ya que pueden dañar las cuchillas.

- No encender el aparato con el vaso vacío.
- No usar productos abrasivos, jabones u otros, ya que pueden dañar el aparato.

- El filtro debe usarse solo para preparar jugos. Para otros usos, el filtro debe retirarse para no afectar el rendimiento del producto.
- Cuando se use el filtro, no superar la capacidad máxima de 750 ml.

- Siempre agregar líquido durante el uso del artefacto para hacer jugo. Principalmente con alimentos fibrosos, como mangos, verduras, entre otros.

- No añadir más de una taza de alimentos sólidos en granos y no superar

Importante!


¡ATENCIÓN! No utilice ningún tipo de objeto para empujar los alimentos contra las cuchillas con el aparato encendido. Si los alimentos quedan fuera del alcance de las cuchillas (bloqueados en el vaso o filtro), agregue líquido. Si todavía no es posible procesar los alimentos, apague el aparato y desenchufe el cable de la toma para retirar o mover los alimentos bloqueados.




Nunca deje el producto en funcionamiento sin supervisión. Cada 2 minutos de operación es necesario hacer una pausa de al menos 10 minutos antes de usarlo nuevamente.

08 VASO PARA LLEVAR


Las instrucciones de este tema son exclusivamente para las licuadoras de la línea TO GO. Verifique los componentes adquiridos en la caja del producto y realice el montaje de acuerdo con ello.

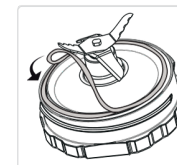


En el soporte del cuchillo, coloque el anillo de sellado cerca del borde, como en la figura.

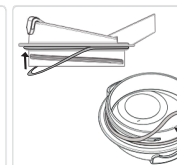

En la tapa TO GO colóquela en el canal lateral de la rosca, como en la figura.

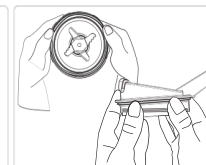

Coloque y apriete hasta que el anillo esté completamente encastrado

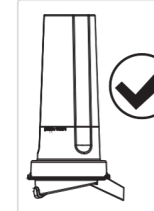

Colocando el anillo correctamente, su producto tendrá un aislamiento seguro.

ARMADO COMPLETO


¡ATENCIÓN!

Nunca deje de usar el anillo de silicona al utilizar los accesorios TO GO. Así, evita fugas por falta de sellado.




06 PORTA CABLE


el producto cuenta con un compartimiento para enrollar y guardar el cable después de cada uso. Desmonte el equipo antes de cada guardado.

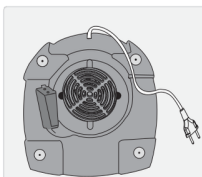

Localice la parte inferior de la unidad.

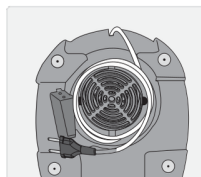

Enrolla el cable en el compartimento central.

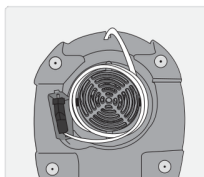

Conecte el enchufe en compartimento