


## CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WIRELESS).

**01.** Pressione o botão  > REDE E INTERNET > HABILITAR WLAN.

**02.** Selecione a rede disponível.


**03.** Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.

•Entre com a senha do roteador da rede local para ter acesso.

### ! IMPORTANTE

Conexão via wireless limita-se a não estabelecer conexão com conexões ocultas (sem distribuição de SSID).

## CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressionar  no controle remoto. A tela a seguir será exibida:



## DOLBY ÁUDIO DIGITAL

Este televisor possui o  sistema de áudio DOLBY DIGITAL.

Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

**01.** Pressione o botão  > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > SOM > PROCESSAMENTO DE ÁUDIO DOLBY.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### IMAGEM/TELA

- Tipo da Tela: Backlight LED: 39"
- Proporção de Imagem: 16:9
- Tempo de Resposta (típico): 8,0 ms
- Resolução Máxima: HD 1366x 768 (pixels)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- RGB Real

### SOM

- Potência de saída: 2x10W RMS


### RECEPÇÃO


- Sintonia: Digital com recepção ISDB-T
- Modulação: PAL-M / PAL-N / NTSC
- Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

### GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~ 240V
- Frequência: 50/ 60 Hz

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: AL-7663B-WG-A - GACRBPVT01IRBT - GCBLTV02AIBBT-Philco

 **CÓD HOMOLOGAÇÃO 09804-22-11928**  
Modelo: AL-7663B-WG-A  
\*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.\*

 **CÓD HOMOLOGAÇÃO 12892-20-12025**  
Modelo: GACRBPVT01IRBT  
\*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.\*

 **CÓD HOMOLOGAÇÃO 01641-20-06504**  
Modelo: GCBLTV02AIBBT-Philco  
\*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.\*

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo ao lado:

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 270 dias de garantia adicional, totalizando 360 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

TELEVISORES LCD/LED/PLASMA E MONITOR	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriri, 287  
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.075-215  
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



## RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

### INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempores de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **guia de início rápido**. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, **leia atentamente o guia de início rápido**.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO


- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.


### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA


- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser

dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
  - Para reduzir o risco de choque elétrico, é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
  - Não retirar o cabo de alimentação/força da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
  - Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
  - Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
  - Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
  - Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
  - Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.
- A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho:

 O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

 O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

 Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

### MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para



Imagens meramente ilustrativas



UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA ACESSO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO



  
**(47) 3431-0499**  
[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)



07/22 3438-00-05 162001998 Rev.0

## Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **guia de início rápido**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **guia de início rápido** para não invalidar a garantia.
- Você pode obter um conteúdo em qualidade 4K através de canais de streaming\*.



Para ter acesso ao guia de início rápido digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

\*Conteúdo 4K/UHD não está disponível em todos os canais. Pode necessitar um pagamento adicional e está sujeito aos requerimentos de banda larga do provedor do conteúdo.

## SÍMBOLOS

Os símbolos no guia de início rápido estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Importante:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

•Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.

•Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto é bivolt automático.
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### MEIO AMBIENTE

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

#### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

#### Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Guia de início rápido;
- Pés de borracha da base;
- Cabo de Alimentação;
- Parafusos da base;
- Controle Remoto;
- Base

## CONHEÇA SEU PRODUTO

**01** Instale as bases na sua TV


**02** Conecte o cabo de força e o da antena

**03** Conheça cada entrada da sua TV

**04** Configuração da sua Philco TV

## 01 Instale as bases na sua TV:

01. Deite sua TV em um cobertor macio, para evitar danos na tela.
02. Encaixe os pés de base na TV, e insira os parafusos, conforme a tabela a seguir:

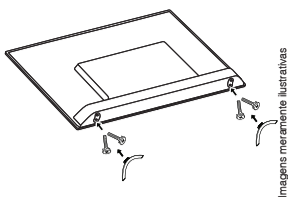

Imagens meramente ilustrativas


MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	TAMANHO VESA
PTV39G71AG11CH	M4X16	2 em cada base	200x200mm	M6

### ! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.

## 02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

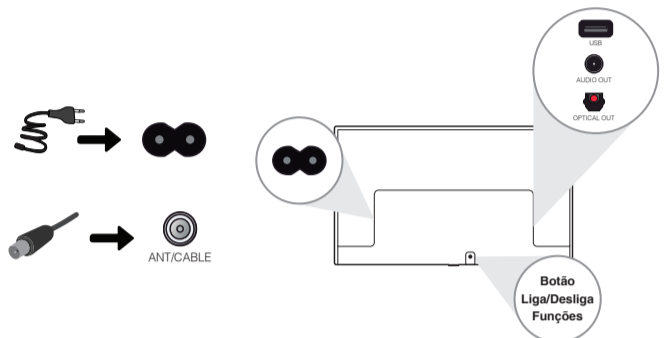

Imagens meramente ilustrativas

03. Verifique o código que aparecerá no seu smartphone e na sua TV.

04. Selecione um WiFi.

05. Entre com uma conta Google e copie seus dados (poderá demorar, dependendo do seu smartphone).

### PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES QUE APARECERÃO

- Termo de serviço;
- Local;
- Ajude a melhorar o ANDROID.

### MELHORE O COMANDO DE VOZ DA SUA TV

01. Pressione CONTINUAR > CONTINUAR > ATIVAR para ativar o comando de voz.

02. Aparecerão informações sobre o seu dispositivo, pressione o botão > para avançar.

### ! NOTA

- Durante o uso da sua TV, pressione o botão a seguir, no seu controle, para utilizar o comando de voz.
- Você também pode acessar pressionando o botão >, o comando de voz no canto superior esquerdo da TV.



### PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES

- País;
- Crie e confirme uma senha com 4 números;
- Modo TV > INICIO;
- Modo em casa > SIM;
- Chromecast integrado;
- Modo de sintonizador;
- Busca de canais;
- Configuração concluída;
- Contrato de licença.

### CONFIGURAÇÕES ANDROID

#### ! NOTA

- Ligue sua TV para iniciar as configurações.
- Para ilustrar os passos temos um vídeo explicativo no QR-Code.



### ! IMPORTANTE

Configuração somente para smartphone Android.

12. **POWER:** liga/desliga o televisor colocando em modo standby.

13. Entradas

14. **Opções da TV:** Acesso rápido

15. **OK:** confirmação.

16. **MENU:** acesso ao menu de configuração do aparelho.

17. **NETFLIX:** Acesso ao aplicativo.

18. **GLOBOPLAY:** Acesso ao aplicativo.

19. **VOLUME:** ajusta o volume.


20. **SMART TV/SOURCE:** Conteúdo interativo/alternar fontes de entrada

21. **REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VÍDEO/MÚSICA).**

• Botão REC: PVR.

22. **BOTÕES COLORIDOS:** utilizado para menus da TV digital.

01. Pressione o botão > > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ENTRADAS > CONTROLE DE HDMI (ativar).



### ! IMPORTANTE:

• Para utilizar a função "Saída de Áudio Digital" ou "Áudio Out", a função – CEC (HDMI ARC) precisa estar como DESLIGADO.

• Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

### SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

01. Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



### MODO USB

01. Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.

02. Selecionar a entrada USB, pressionando o botão > > MEDIA ou USB no controle remoto.

03. A listagem de filtro (filme, foto e música) será exibida, selecione o filtro desejado. Ao selecionar o filtro, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

### ! IMPORTANTE


- A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS.

### • Reprodução de FILME:

01. Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione OK.

03. As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

### Saiba a função de cada entrada da sua TV:

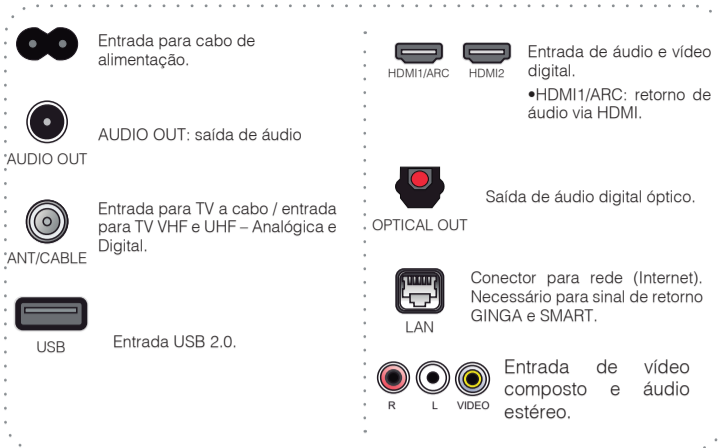

## 04 Configurações Android

### ! NOTA


Ligue sua TV para iniciar as configurações.

### ! ATENÇÃO

Configuração somente para smartphone Android.

### INICIANDO

01. Pareie o seu controle, pressionando os botões a seguir por 10 seg:

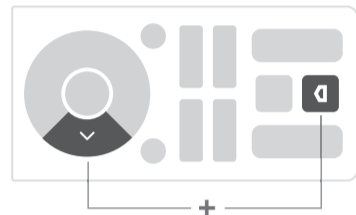

02. Aguarde ele parear, depois que ele sincronizar aperte no botão <.

03. Selecione o idioma desejado na sua TV.

04. A mensagem "Configurar sua TV rapidamente usando o smartphone Android" aparecerá na sua TV. Pressione "continuar".


05. Ative o localizador e o bluetooth do seu smartphone para conectar com "Philco TV".

06. O Smartphone e o TV devem estar na mesma rede WiFi para agilizar o processo.

### CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE

01. No smartphone Android, abra o aplicativo Google, já pré-instalado.

02. Digite no smartphone: "Ok Google, configurar meu dispositivo".

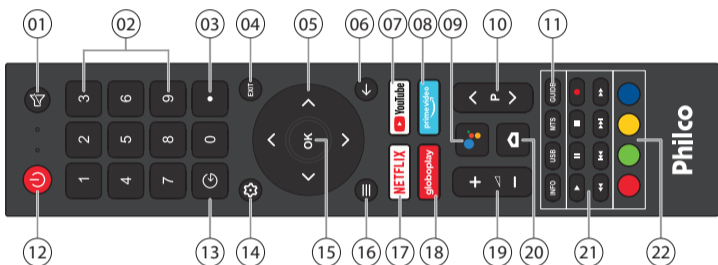

\*Para pausar até 90 min de TV ao vivo é necessário uma memória USB de 16GB ou mais.

### PILHAS

1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa.

### RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.

• Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

• Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

• Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

• Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

• As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

## CONEXÕES E RECURSOS

### CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

### ! IMPORTANTE:

- Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.
- Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

02. Ao iniciar a reprodução, pressione o botão INFO para exibir a barra de recursos na tela.

03. Para retornar, pressione EXIT.

### • Reprodução de FOTO:

01. Pressione o botão OK, para iniciar a reprodução das imagens (apresentação de slides).

02. Para retornar, pressione EXIT.

### • Reprodução de MÚSICA:

01. Para dar início à reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione OK.

02. Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.

03. Para retornar, pressione EXIT.

### CONFIGURAÇÃO DE CANAL

Para ter acesso aos canais, você deve fazer a busca, conforme os passos a seguir:

01. Na "Live TV" pressione o botão > no controle remoto e selecione CONFIGURAÇÕES > .

02. Selecione CANAL > CANAIS > BUSCAR CANAIS.

03. Aguarde a busca finalizar.

04. Para interromper, pressione < controle remoto.

**GUIA DE PROGRAMAÇÃO** (Programação TV digital)

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

### ! IMPORTANTE

- As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.
- A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

• Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressionar o botão GUIDE, ou no menu, selecione CANAIS > GUIA DE PROGRAMAÇÃO.

• Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

### FUNÇÃO BLUETOOTH

• Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre seu televisor a fones de ouvido, soundbar,

### CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI ou AV.

01. Localizar o cabo conectado ao terminal no decodificador.

02. Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.

03. Selecione (no televisor) a respectiva entrada conectada.

04. A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.

05. Pressionar o botão >, no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

caixas acústicas e controle remoto, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.

• Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:

01. Pressione > no controle > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS > ADICIONAR ACESSÓRIO.

### ÁUDIO OUT


A figura a seguir ilustra a conexão de saída ÁUDIO OUT da TV com um periférico de áudio.

• Periférico de áudio não acompanha o produto.

01. Efetuar a conexão AUDIO OUT entre o televisor e o periférico de áudio (P2 / 2 vias).

• Ao conectar o periférico na saída AUDIO OUT (P2) o áudio da TV não será cortado.

• Volume do áudio será contínuo, não possui controle.



### CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart, para acessar este recurso configurar corretamente sua conexão de rede/internet.

### CONFIGURANDO REDE COM FIO

01. Conectar o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.

02. Pressione o botão > > REDE E INTERNET > verificar em "Ethernet" se está "conectado".

### ! IMPORTANTE

- Cabo LAN não acompanha o produto.
- Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.
- Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.

## CONTROLE REMOTO

01. **MUTE:** cessa o som.

02. **TECLADO NUMÉRICO.**

03. \*: acesso a canal digital

04. **EXIT:** sair.

05. **TECLAS DE NAVEGAÇÃO.**

06. **BACK:** retornar.

07. **YOUTUBE:** Acesso ao aplicativo.

08. **PRIMEVIDEO:** Acesso ao aplicativo.

09. **ASSISTENTE GOOGLE:** Comando de voz.

10. **CH+/CH-:** navega entre canais sintonizados.

11.

**INFO** Informações do canal ou programa

**USB** Acesso ao dispositivo USB

**MTS** Mudar idioma do áudio

**GUIDE** Acesso ao Guia de Programação

### ! IMPORTANTE:

- Conectar o cabo à entrada correspondente.
- Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada AIR da TV e realizar a busca de canais no modo sintonia: Cabo (sinal analógico).


### ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO E ÁUDIO ESTÉREO

- Conector Amarelo: transmite sinal de vídeo.
- Conector Vermelho e branco: transmite sinais de áudio estéreo (R/L).

A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo composto e áudio estéreo com um Player:

01. Efetuar as conexões de vídeo e áudio estéreo entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

02. Pressionar o botão >, no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

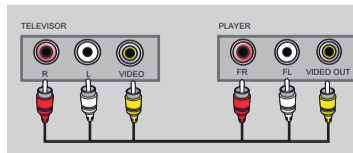

### ENTRADA HDMI

**HDMI:** High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.

01. Efetuar a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

02. Através do botão >, selecione a respectiva entrada conectada.

### HDMI ARC

**ARC:** Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Identifica dispositivos de áudio conectados ao televisor (HDMI1) como players de áudio, eliminando a necessidade de uma ligação de áudio óptico ou analógico adicional. Para habilitar a função no televisor seguir o passo a passo abaixo: