

Philco

Manual de Instruções

Refrigerador PRF40B - PRF40D



SUMÁRIO			
01. INTRODUÇÃO	4	5.2 TURBO FREEZER	14
1.1 CUIDADOS	4	5.3 ECO	15
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	4	5.5 TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS	16
1.3 CUIDADOS AO MANUSEAR O PRODUTO	5	5.6 ALARME DE PORTA ABERTA	16
1.4 ATERRAMENTO	7	5.7 MEMÓRIA DE CORTE DE ENERGIA	16
02. INSTALAÇÃO	8	5.8 ATRASO NA INICIALIZAÇÃO	16
2.1 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	8	5.9 ALARME DE FALHA	16
2.2 QUANDO FOR NECESSÁRIO		06. O APARELHO	17
MOVER REFRIGERADOR	8	6.1 MODO SLEEP	17
2.3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES		6.2 DISPENSER DE ÁGUA DA PORTA	17
SOBRE PRATELEIRAS E TAMPAS DE VIDRO	8	6.3 PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR	18
2.4 EMBUTIMENTO	8	6.4 AJUSTE DAS PRATELEIRAS	
2.5 REDE ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA	9	DO REFRIGERADOR	19
2.6 TENSÃO	9	6.5 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DA PORTA	
2.7 NIVELAMENTO E FECHAMENTO DA PORTA	9	DO REFRIGERADOR	19
2.8 ALINHAMENTO DAS PORTAS	10	6.6 GAVETAS	19
2.9 DIMENSÕES DO PRODUTO	11	07. MANUTENÇÃO E LIMPEZA	20
03. COMPONENTES	12	08. CÓDIGO DE ERRO	20
04. DISPLAY	13	09. PROBLEMAS E SOLUÇÕES	21
05. FUNÇÕES	14		
5.1 AJUSTE DE TEMPERATURA	14		

01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que

sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

O aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência

Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 CUIDADOS AO MANUSEAR O PRODUTO

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- É perigoso modificar ou alterar as características do aparelho.
- O aparelho deve ser instalado segundo as normas nacionais que regem as instalações elétricas.
- Em caso de dano no cabo de alimentação, este apenas deve ser substituído por pessoal especializado e autorizado pelo fabricante.
- Este aparelho só deve ser utilizado por adultos.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho deve ser ligado a um sistema eficaz de aterramento. Solicite que um electricista qualificado lhe verifique a instalação elétrica.
- Evite utilizar extensões para o cabo de alimentação elétrica.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, retire sempre o plugue da tomada de alimentação.
- Após manutenção recolha todos os componentes antes de ligar o produto.

- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Não puxe o cabo de alimentação elétrica para deslocar o aparelho.
- Não instale o aparelho em ambientes cujo ar possa conter gases, óleos ou enxofre, nem junto a fontes de calor.
- Não coloque objetos pesados ou quentes em cima do aparelho.
- Em caso de transporte, o aparelho deve permanecer na posição vertical ou, então, ser cuidadosamente inclinado em um ângulo não superior a 45°.
- Utilize o refrigerador apenas conforme indicado neste manual.
- Não danifique o circuito de refrigeração.

- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.

- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.

- Use um copo resistente ao utilizar o dispenser de gelo.

- Estas instruções não abrangem todas as condições e situações possíveis. É essencial que predomine o bom senso e a prudência durante a instalação, funcionamento e conservação do refrigerador.

- No fim da sua vida útil, deposite o aparelho em centros de recolha especializados.

- Os materiais utilizados na embalagem são recicláveis. Recomendamos, por isso,

que sejam depositados nos dias e locais de coleta seletiva.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de substâncias inflamáveis ou de embalagens pressurizadas (ex: latas de spray).

- **CUIDADO:** Mantenha as saídas de ventilação do aparelho ou gabinete livre de obstruções.

- **CUIDADO:** Quando for instalar o aparelho assegure-se que o cordão de alimentação não está enroscado ou danificado.

- **CUIDADO:** Não coloque tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis atrás do produto.



Não colocar velas acesas ou produtos similares (lâmparas, lampião) sobre o aparelho.



Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



CUIDADO: RISCO DE FOGO

1.4 ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico.

O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes.

Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica.

Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.



⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



Caso seja necessário, utilize um transformador com potência não inferior a 1500VA.

02. INSTALAÇÃO

2.1 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do produto utilizando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura ou o circuito refrigerante de seu produto.
- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu refrigerador.

2.2 QUANDO FOR NECESSÁRIO MOVER REFRIGERADOR

Este produto é pesado. Quando for necessário move-lo para limpeza ou conserto, proteja o piso do ambiente em que o produto está instalado para evitar danos ao mesmo. Sempre puxe

o refrigerador para frente. Não deslize lateralmente e nem faça seu refrigerador “andar”, já que isto pode danificar o piso.

2.3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE PRATELEIRAS E TAMPAS DE VIDRO

Não limpe prateleiras ou tampas de vidro com água quente quando elas estiverem frias, a mudança repentina de temperatura poderá fazer com que o vidro se quebre, como também impactos, tais como batidas. O vidro temperado foi projetado para quebrar em vários pedaços pequenos. Isto é normal.


Prateleiras e tampas de vidro são pesadas. Utilize as duas mãos quando removê-las do produto para evitar que caiam.

2.4 EMBUTIMENTO

Para garantir uma circulação de ar adequada ao refrigerador, deixe uma

distância de 10 cm em cada lado do produto e 30 cm na parte superior. Deixe uma distância de 10cm atrás do refrigerador.

Quando instalar o refrigerador próximo a uma parede fixa, deixe uma distância mínima de 5 cm em cada lado para abrir as portas.

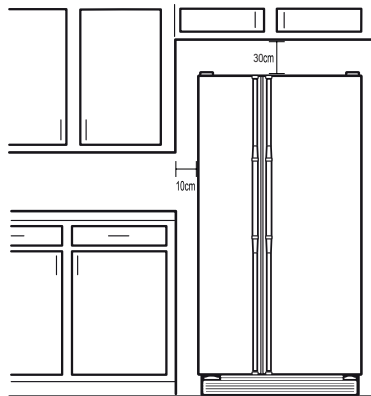



Antes de mover o seu produto em casa, meça o vão da porta para verificar se é necessário remover as portas do freezer e do refrigerador.

Verifique todas as condições necessárias para a correta instalação do seu refrigerador.

- Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada.

Este tipo de ligação com extensões pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo.

Use uma tomada exclusiva para o produto.

- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador

automático de tensão com potência mínima de 1000 watts, entre o refrigerador e a tomada.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

2.5 REDE ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricitista especializado para instalá-lo.

2.6 TENSÃO

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127V	de 104 a 140 V
220V	de 198 a 242 V



Caso seja necessário, utilize um transformador com potência não inferior a 1500VA.

2.7 NIVELAMENTO E FECHAMENTO DA PORTA

Seu refrigerador tem 2 rodízios frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. O seu refrigerador deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no piso. Se o seu refrigerador parecer instável ou se você quiser que as

portas fechem mais facilmente, nivele o refrigerador seguindo as instruções a seguir:


01. Coloque o refrigerador no local de uso definido por você.

02. Os 2 pés niveladores estão localizados nos suportes de cada lado do produto.



Ter a ajuda de alguém empurrando a parte superior do refrigerador alivia um pouco o peso nos pés niveladores, facilitando o ajuste.

03. Gire os pés niveladores para a esquerda para levantar aquele lado do produto, ou para a direita para abaixar aquele lado do produto.

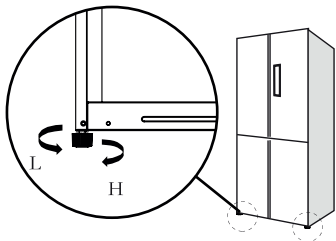

04. Abra as 2 portas novamente e verifique se elas fecham como você gosta. Caso não fechem, ajuste a inclinação do refrigerador um pouco mais para trás, girando os pés niveladores para a esquerda. Talvez você tenha que fazer vários giros. Nivele os pés por igual.



Sempre que precisar mover o refrigerador, gire os pés niveladores para a direita até não encostarem mais no piso e ele deslize mais facilmente.


2.8 ALINHAMENTO DAS PORTAS

Um refrigerador que não está nivelado entre os lados pode passar a impressão de que as portas não estão adequadamente alinhadas. Se você tiver a sensação de que as portas estão desta forma, use as instruções da seção anterior para verificar o nivelamento.


As portas foram projetadas de forma a ficarem em alturas levemente diferentes quando o refrigerador estiver vazio, levando em consideração o peso dos alimentos que serão armazenados nas portas.

Se as portas não estiverem alinhadas depois do nivelamento e do abastecimento do refrigerador com alimentos, consulte o SAC para que uma assistência técnica autorizada faça o ajuste. Para isso, será usada a chave de ajuste da figura abaixo, tenha-a em mãos.

2.9 Dimensões do produto

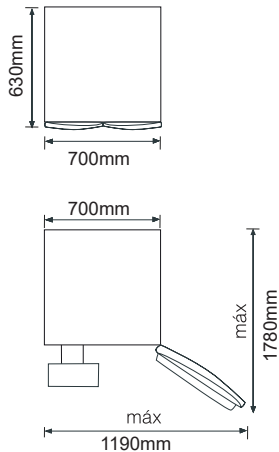

Modelo: PRF40B - PRF40D

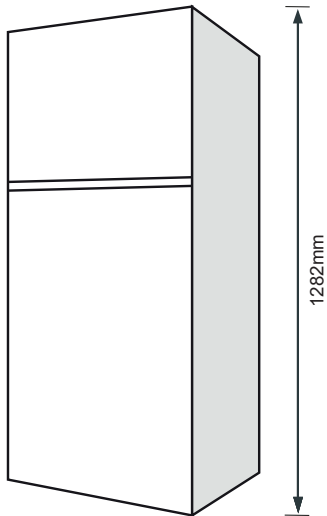

Para instalar o nicho no móvel, siga as instruções da página 07 e observe atentamente as medidas do produto.



03. COMPONENTES

- 01. Duto de ar freezer
- 02. Prateleira de vidro freezer
- 03. Controle de temperatura
- 04. Duto de ar refrigerador
- 05. Prateleira de vidro refrigerador
- 06. Gaveta de legumes
- 07. Pé nivelador
- 08. Prateleira da porta freezer
- 09. Dispenser de água
- 10. Prateleira da porta refrigerador





04. DISPLAY

Tela de exibição


- 01. Refrigerador
- 02. Bloqueio
- 03. Turbo freezer
- 04. Modo inteligente (ECO)

Botões de operação

- 05. Botão funções: ECO e Turbo Freezer
- 06. Botão Controle de temperatura do refrigerador e bloqueio/desbloqueio
- 07. Botão Controle de temperatura do Freezer

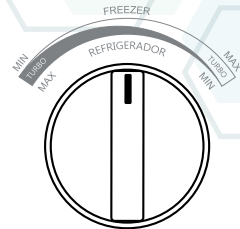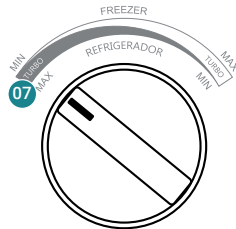

Para obter uma melhor eficiência no refrigerador (compartimento inferior) ajuste o controlador para Refrigerador Turbo.

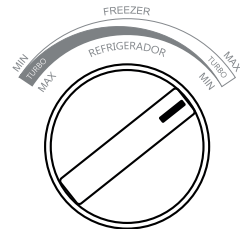

05. FUNÇÕES

Quando o sistema de refrigeração é conectado à fonte de alimentação pela primeira vez, todos os ícones no painel de exibição acendem por 5 segundos.

Quando todas as portas são fechadas, o visor se apaga automaticamente se nenhuma tecla for pressionada em 3 minutos.

Quando o visor estiver desligado, ele acenderá se alguma porta for aberta ou alguma tecla for pressionada.

As seguintes operações de tecla são válidas somente quando as teclas estão destravadas e iluminadas no visor.

5.1 AJUSTE DE TEMPERATURA

Ajuste da temperatura do refrigerador

01. Pressione a tecla Refrigerador para ajustar a temperatura do compartimento do refrigerador para a temperatura desejada, se nenhuma tecla for pressionada em 3 segundos, a configuração de temperatura atual para de piscar e entra em vigor.

02. O ciclo de ajuste de temperatura do refrigerador segue a seguinte ordem: 2°C>4°C>5°C>6°C>8°C>.

Ajuste de temperatura do congelador

01. Pressione a tecla Congelador para ajustar a temperatura do compartimento do congelador para a temperatura desejada; se nenhuma tecla for pressionada em 3 segundos, a temperatura atual para de piscar e entra em vigor.

02. O ciclo de ajuste de temperatura do congelador segue a seguinte ordem: Mínimo recomendado > Máximo.

5.2 TURBO FREEZER

Quando a função Turbo Freezer está ativada, o ícone de Turbo Freezer acende, a luz indicadora da temperatura do congelador apaga e a temperatura do congelador é controlada automaticamente para -32°C.

Após 26 horas de funcionamento, a função Turbo Freezer é desativada. Resfriar o congelador rapidamente é benéfico para evitar a perda de nutrientes dos alimentos e para preservar o frescor.

Ativando a função Turbo Freezer

01. Pressione a tecla Função para selecionar Turbo Freezer até que o ícone correspondente comece a piscar.

02. Se nenhuma tecla for pressionada em 3 segundos, o ícone para de piscar e permanece aceso, indicando que a função de congelamento rápido está ativada.

Desativando a função Turbo Freezer

01. Após um período cumulativo de funcionamento de 26 horas, a função Turbo Freezer será desativada automaticamente.

02. No modo Turbo Freezer, pressione a tecla Função para selecionar Turbo Freezer até que o ícone correspondente comece a piscar.

03. Se nenhuma tecla for pressionada em 3 segundos, o ícone se apagará, indicando que a função de congelamento rápido está desativada.

04. Ao ajustar a temperatura do congelador, a função de Turbo Freezer será desativada automaticamente.

05. Quando a função ECO ou a função Férias estiver ativada, a função Turbo Freezer será desativada automaticamente.

5.3 ECO

Quando a função ECO está ativada, a temperatura do compartimento de alimentos frescos é controlada a 6 °C e a do compartimento do congelador a -18 °C, para que os alimentos possam ser armazenados nas melhores condições, enquanto o refrigerador funciona de forma mais eficiente e com melhor desempenho.

Ativando a função ECO

01. Pressione a tecla Função para selecionar ECO até que o ícone correspondente comece a piscar.

02. Se nenhuma tecla for pressionada em 3 segundos, o ícone para de piscar e permanece aceso, indicando que a função

ECO está ativada.

Desativando a função ECO

01. No modo ECO, pressione a tecla Função para selecionar ECO até que o ícone correspondente comece a piscar.

02. Se nenhuma tecla for pressionada em 3 segundos, o ícone se apaga, indicando que a função ECO está desativada.

03. Ao ajustar a temperatura do refrigerador ou do congelador, a função ECO é desativada automaticamente.

04. Quando a função Congelamento Rápido ou a função Férias está ativada, a função ECO é desativada automaticamente.

5.5 TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Quando a função Trava de Segurança para Crianças está ativada, a temperatura e as funções permanecem inalteradas para evitar acionamentos indevidos.

01. Caso nenhuma tecla seja acionada em 3 minutos, a função Trava de Segurança para Crianças será ativada automaticamente.

02. Ativação/Desativação manual da função Trava de Segurança para Crianças

03. Pressione e segure o botão Função (3s para Desbloquear) por 3 segundos para ativar/desativar a função Trava de Segurança para Crianças.

5.6 ALARME DE PORTA ABERTA

Se alguma porta permanecer aberta por

mais de 3 minutos, alarmes sonoros serão emitidos continuamente, podendo ser interrompidos ao pressionar qualquer tecla.

Os alarmes serão acionados, mas serão restaurados após 3 minutos se a porta permanecer aberta. Os alarmes só serão desativados quando a porta for fechada.

5.7 MEMÓRIA DE CORTE DE ENERGIA

Em caso de falha de energia, o refrigerador manterá o estado de funcionamento definido antes da interrupção quando a energia for restabelecida.

5.8 ATRASO NA INICIALIZAÇÃO

Para proteger o compressor do refrigerador contra danos em caso de falha de energia de curta duração (ou seja, menos de 5 minutos), o compressor não será acionado imediatamente após o refrigerador ser

ligado.

5.9 ALARME DE FALHA

Quando um dos três indicadores de função piscar juntamente com qualquer indicador de 5, 3 ou 1, isso indica que o refrigerador apresentou uma falha.



Nesse caso, entre em contato com o serviço pós-venda para agendar uma visita técnica.

06. O APARELHO

6.1 MODO SLEEP

Quando o refrigerador não está sendo utilizado, o display dele apaga habilitando o modo sleep. Quando o refrigerador for novamente utilizado, a primeira pressionada em algum botão do painel de controle apenas ativará a tela, sem mudar as programações ativas.


Após a reativação, mudanças podem ser feitas a quaisquer programações.

Se nenhuma mudança for feita dentro de 30 seg., a tela entra no modo "sleep" (Dormir) novamente.



6.2 DISPENSER DE ÁGUA DA PORTA

Antes de iniciar o uso do dispenser de água, remova e limpe o tanque localizado na parte interna da porta do refrigerador.


01. Remova o tanque puxando-o para cima e para frente. Abra a tampa e lava as peças em água corrente.

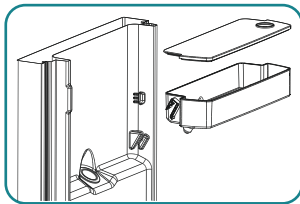

02. Após limpar, recoloca as peças.

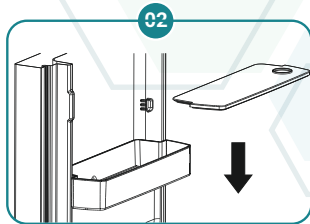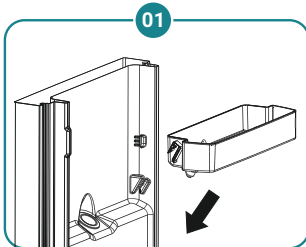

03. Abra a tampa localizada na prateleira e encha o recipiente com água potável, a capacidade é de 3,5L.

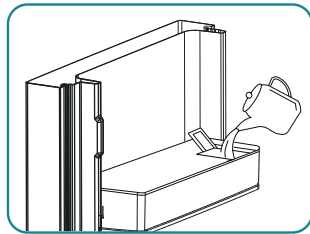

- Uso exclusivo para água potável (água que atenda ao requisito de potabilidade estabelecido pela legislação vigente e que não ofereça risco à saúde). Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.

- O fabricante não se responsabilizará por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

04.Fecher a tampa firmemente

05.Pressione a alavanca delicadamente com um copo para retirar água.

- Limpe o reservatório frequentemente. Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.

06.Remova o copo para parar o processo, porém mantenha-o próximo à saída até que a água pare de fluir.



Ao utilizar o dispenser de água pressione a alavanca lentamente para servir água e volte a alavanca lentamente mantendo o copo abaixo para evitar vazamento ou respingos de água na porta do produto.

6.3 PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado resistentes e ajustáveis que permite que você troque as prateleiras de lugar, de acordo com as suas necessidades.

- As bordas das prateleiras são feitas de plástico.



Não limpe prateleiras de vidro com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido a mudança repentina de temperatura ou impactos, tais como batidas. Caso ocorra quebra, para sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos. As prateleiras de vidro são pesadas; tome cuidado especial quando retirá-las para evitar quedas.

6.4 AJUSTE DAS PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Para retirar e recolocar a prateleira:

01. Levante a parte de trás da prateleira e puxe-a para frente cuidadosamente.

02. Recoloque a prateleira alinhando-a com os trilhos.

Certifique-se que a prateleira está posicionada nos trilhos e deslize-a sobre os mesmos até travar.

6.5 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DA PORTA DO REFRIGERADOR

Para retirar e recolocar as prateleiras da porta:


01. Pressione uma das laterais da prateleira em direção do centro e puxe-a para cima.

02. Retire a prateleira levantando e puxando o outro lado para cima.

03. Recoloque a prateleira deslizando-a sobre o suporte desejado e empurre o para baixo até que encaixe no lugar.

6.6 GAVETAS

Para retirar e recolocar as gavetas:

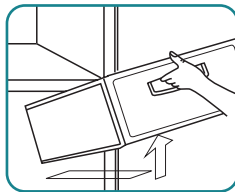

01. Abra a porta do refrigerador o máximo possível.

02. Puxe as gavetas para frente até o final.

03. Puxe a gaveta para cima e para frente.

04. Recoloque a gaveta no movimento contrário, colocando sobre o trilho.

07. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Manter limpo o seu refrigerador evita a contaminação dos alimentos por odores.
- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Durante a limpeza os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.
- Retire todas as peças removíveis de dentro do seu refrigerador, tais como prateleiras, cestos/gavetas, etc.
- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, evitando que pequenas porções de líquido derramado venham a sujar todo o seu refrigerador.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- A limpeza do painel de controle deve ser

feita somente com pano macio e seco.

- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste os controles de temperaturas nas posições desejadas.



O refrigerador possui o acabamento em VCM que, apesar de ser resistente, pode sofrer corrosão se entrar em contato com produtos de limpeza que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária. Nunca utilize saponáceos, amoníacos, desengordurantes, álcool ou qualquer outro solvente para limpeza. A utilização desses produtos pode ocasionar manchas no refrigerador.

08. CÓDIGO DE ERRO

Caso o produto apresente um erro, procure a Assistência Técnica Autorizada e informe o código mostrado.

Tipo de falha	Indicação Display
Falha no sensor de temperatura do Refrigerador	Display piscará sequencialmente "2°C" como um alarme.
Quando ocorre uma falha de comunicação	Display piscará sequencialmente "4°C" como um alarme.
Quando o sensor de degelo falha	Display piscará sequencialmente "5°C" como um alarme.
Quando o sensor de temperatura ambiente falha	Display piscará sequencialmente "8°C" pisca como um alarme.
Quando duas ou mais falhas ocorrem simultaneamente	As luzes indicadoras de falha correspondentes piscam simultaneamente
A frequência do alarme é de 1 Hz	Todos os led 's acesos por 0,5 segundos e apagadas por 0,5 segundos.

09. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o Refrigerador Philco apresentar problemas, siga as soluções apresentadas a seguir. Se o problema persistir, entre em contato com um posto de Assistência Técnica Autorizado Philco mais próximo.

8.1 O REFRIGERADOR NÃO FUNCIONA

O cabo de alimentação está desconectado?

Conecte-o numa tomada tripolar (de 3 pinos), aterrada.

Tomada com defeito?

Ligue outro aparelho na tomada para verificar se a tomada está funcionando.

O fusível ou disjuntor da residência está queimado ou desarmado?

Substitua o fusível ou arme o disjuntor. Se o problema continuar, chame um eletricista.

Os controles estão ligados?

Certifique-se de que os controles do refrigerador estão ligados. Veja "Usando os Controles."

O produto foi instalado recentemente?

Aguarde 24 horas após a instalação do produto para refrigerar completamente.

8.2 AS PORTAS NÃO FECHAM COMPLETAMENTE

A aba de vedação está aberta?

Ao abrir a porta do refrigerador, mantenha a porta de vedação fechada.

As embalagens de alimentos estão mantendo a porta aberta?

Organize os alimentos e afaste-os da porta.

O recipiente ou prateleira está mantendo a porta aberta?

Coloque as prateleiras e recipientes nas

posições corretas.

É difícil abrir as portas: As gaxetas estão sujas ou grudentas?

Limpe as gaxetas com sabão suave e água morna.

O que fazer se o refrigerador balança e não está estável?

Para estabilizar o refrigerador, remova o rodapé e abaixe os pés niveladores até encostarem no piso.

8.3 A TEMPERATURA ESTÁ MUITO QUENTE

O produto foi instalado recentemente?

Aguarde 24 horas após instalação do produto para refrigerar completamente.

As portas são abertas com muita frequência ou foram esquecidas abertas?

O refrigerador aquecerá quando isto

ocorrer. Minimizar as aberturas de porta e mantenha-as totalmente fechadas.

Uma grande quantidade de alimentos foi recém colocada no refrigerador ou freezer?

Aguarde algumas horas para que o refrigerador retorne à temperatura normal.

Os controles estão corretamente ajustados para as condições ambientes?

Ajuste os controles para uma programação mais fria. Verifique a temperatura em 24 horas. Veja "Usando os Controles."

O ambiente é úmido?

Isto contribui para o acúmulo de umidade.

As portas são abertas com muita frequência ou foram esquecidas abertas?

Isto permite a entrada de umidade no refrigerador. Minimizar as aberturas de porta e mantenha-as totalmente fechadas.

8.4 PARECE QUE O MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO

O seu refrigerador novo pode operar por mais tempo do que o antigo devido ao compressor de alta eficiência e aos ventiladores.

O refrigerador poderá operar por um tempo ainda mais longo se o ambiente estiver quente, uma grande quantidade de alimentos for armazenada, se as portas forem abertas com frequência ou se permanecerem abertas.

8.5 AQUECIMENTO NA LATERAL DO PRODUTO

O sistema de troca do calor do refrigerador é interno e localizado nas laterais do produto. Durante o funcionamento é normal essa região apresentar um aquecimento. Este aquecimento será mais

evidente nas primeiras horas e poderá variar conforme a potência da utilização.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

REFRIGERAÇÃO	
Garantia legal*	3 meses
Garantia adicional	9 meses
Garantia total	1 ano
Garantia Compressor****	10 anos

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

**** GARANTIA EXCLUSIVA DA PEÇA COMPRESSOR, COM INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO E MEDIANTE

A REQUISITOS DE MANUTENÇÃO, NÃO SE APLICA À PLACA ELETRÔNICA OU A QUALQUER OUTRA PEÇA.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a PHILCO informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

Peças de desgaste, como filtro de água quando se aplica no produto, devem ser

substituídas conforme o uso por conta do consumidor. As peças e o serviço de manutenção destes itens não estão inclusos em garantia.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o deslocamento do técnico para a visita deverá ser pago pelo consumidor.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Em caso de solicitação visita técnica domiciliar onde se constate que a possível falha se deva por questões de instalação, mau uso, falta de troca de filtro ou característica normal do produto, o custo da visita deverá ser custeado pelo

consumidor. Consultar SAC Philco para maiores detalhes.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto apresente mau funcionamento pela instalação fora dos padrões estabelecidos neste manual.
- O produto apresente mau funcionamento devido à falta de troca periódica do filtro de água.
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para usos não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.
- Este produto contempla garantia de 10 anos da peça COMPRESSOR, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final.

O compressor Inverter entrega alta eficiência energética e ajuda na economia de energia, podendo ainda o consumidor contar com 10 anos de garantia no compressor.

Importante que o produto esteja em uso e atendendo as especificações de instalação, evitando qualquer situação que venha a reduzir a vida útil do produto ou mesmo do compressor. Qualquer situação adversa pode ser negada a garantia deste.

É importante ressaltar que a garantia de 10 anos se aplica apenas ao compressor, não incluído o valor de mão de obra. Dúvidas referente a outras garantias ou qualquer outra situação Consultar SAC Philco para maiores detalhes.



Não estão incluídos pagamentos de peças, reembolso de despesas com deslocamento de técnico, visita técnica, gás refrigerante, materiais adicionais, mão de obra, ou quaisquer outros custos inerentes; estes são de responsabilidade do cliente.



Utilize o QR Code para acesso
ao Manual de Instruções
completo.

Tem coisas que só a Philco faz pra você