

Manual de Instrucciones
Batidoras Diamante
UNIFICADO



¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un producto de calidad Britania.

CERTIFICADO DE GARANTÍA ELECTROPORTÁTILES



**ESTE APARATO
ESTA DESTINADO
SOLO PARA USO
DOMESTICO**

Para garantizar el mejor desempeño y durabilidad, lea todo el manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Este manual es unificado y atiende todas las versiones de la línea Diamante, por lo que algunas funciones, accesorios y colores pueden variar según el modelo adquirido.

01 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilizar aparatos que presenten algún tipo de daño en el cable eléctrico, en el enchufe o en otros componentes. Para sustituir cualquier pieza dañada, el usuario deberá acudir a un Servicio Técnico Autorizado a fin de evitar riesgos.
- Verificar que la tensión de la red eléctrica en el lugar de instalación sea la misma indicada en la etiqueta del aparato.
- Para evitar accidentes, mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños después de desembalar el aparato.
- Mantener el aparato lejos del alcance de los niños.
- Para protegerse contra el choque eléctrico, el usuario no deberá sumergir el cable eléctrico ni el enchufe en agua u otro líquido.
- Para apagar, retirar el enchufe de la toma eléctrica. Siempre desconectar sujetando el enchufe, nunca tirar del cable.
- Utilizar una toma eléctrica exclusiva. No usar adaptadores tipo "T" ni temporizadores.
- El uso de accesorios no recomendados para este aparato puede causar accidentes.
- No dejar el cable eléctrico colgando en el borde de mesas, mostradores u otras superficies, ni permitir que toque superficies calientes.
- No utilizar el aparato para fines distintos a los previstos en este manual de instrucciones.
- Nunca transportar el producto por el cable eléctrico.
- Este aparato no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, excepto si están supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.

COR IMPRESSÃO
AZUL

TAMANHO
210X200mm

BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS S.A
RUA VERGÍLIO PROCHNOW, 200
BAIRRO PIRABEIRABA - JOINVILLE/SC
CEP 89239-270 - Insc. Est. 254.861.652
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
05/24 2583-00-05 Rev0 01002054

- Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilizar este aparato al aire libre.
- Si es necesario usar una extensión eléctrica, debe garantizarse que la especificación del cable de la extensión sea igual o superior al cable original del aparato, para evitar sobrecalentamiento y accidentes.
- Evitar el contacto y mantener cabellos, ropa y otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato.
- Apagar y retirar el enchufe de la toma eléctrica cuando el aparato no esté en uso.
- Para limpiar el aparato, retirar el enchufe de la toma eléctrica.
- El uso de piezas que no sean originales puede

- perjudicar el funcionamiento y causar daños al usuario y al producto, además de anular la garantía de fábrica.
- Para no perder la garantía y evitar problemas técnicos, nunca intentar reparar el producto en casa. En caso necesario, el usuario deberá llevarlo al Servicio Técnico Autorizado.
- La factura y el certificado de garantía son documentos importantes y deben guardarse para efectos de garantía.
- No utilizar accesorios que no sean originales del aparato. El uso de accesorios no originales puede perjudicar el funcionamiento, causar daños al usuario y al producto.
- El aparato no debe utilizarse si ha caído y presenta daños visibles.

⚠ ADVERTENCIA


No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de muerte, incendio o choque eléctrico.

- Retirar el enchufe de la toma eléctrica antes de efectuar cualquier mantenimiento en el aparato.
- No usar adaptadores, "benjamins" o conectores en "T".




02 COMPONENTES

01. Selector de velocidades
02. Botón eyector
03. Unidad motora
04. Plataforma
05. Botón de articulación
06. Tazón (bowl)
07. Base
08. Batidores para masas pesadas
09. Batidores para claras a punto de nieve
10. Batidores para masas livianas
11. Tapa antisalpicaduras
12. Espátula

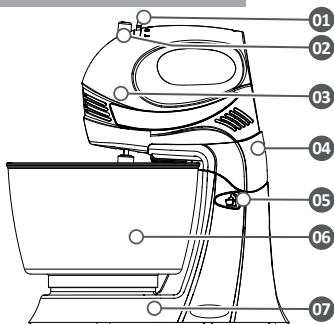


Este es un manual **unificado** y atiende todas las versiones de la línea de **Batidoras Diamante**. Por este motivo, algunas funcionalidades, accesorios y colores (en las instrucciones e imágenes) pueden variar de acuerdo con el producto adquirido. Se recomienda verificar los **componentes específicos incluidos en su modelo** en la caja individual del producto.


03 MONTAJE

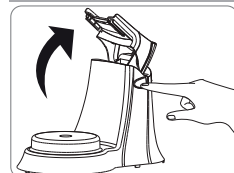


Presione el botón de articulación y levante la plataforma hacia arriba.

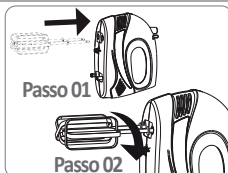


Sostenga la unidad motora. Inserte los batidores en los orificios y gírelos en sentido horario hasta que encajen.

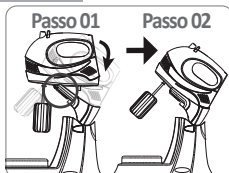


Posicione la unidad motora en la parte superior de la plataforma y luego encaje la parte trasera hasta el final de la plataforma.

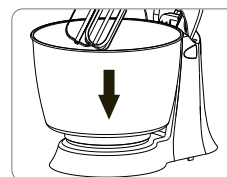

Encaje la taza (bowl) en la base.

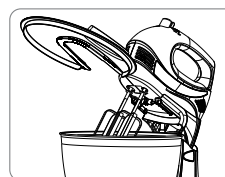


Coloque la tapa antisalpicaduras justo antes de insertar los batidores.

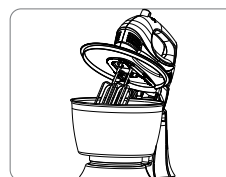


Esta pieza debe quedar bien encajada, conforme a la figura, sin caerse ni moverse.


04 FUNCIONAMIENTO

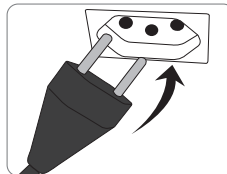

Conecte el enchufe en una toma de corriente de la misma tensión indicada en el producto (127 V o 220 V).

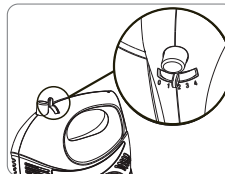

Para iniciar el funcionamiento, basta con seleccionar la velocidad deseada.

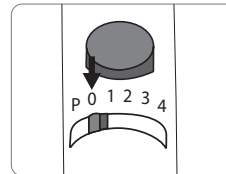


Utilice la velocidad 0 para apagar, P (izquierda) para pulsar y de 1 a 4 para las velocidades, siendo 4 la más alta.

CONSEJOS DE USO


- Para evitar que trozos de cáscara o huevos mal batidos se incorporen a la masa, use un recipiente separado antes de mezclarlos.
 - Siga siempre las indicaciones de las recetas.
 - Comience siempre con velocidades bajas y aumente gradualmente.
 - La velocidad sugerida se indica en las recetas.
 - Al preparar tortas, añada los ingredientes líquidos primero y luego los secos.
- Esto evita que la masa se acumule en el fondo del tazón.

05 LIMPEZA

Realice este procedimiento de limpieza antes del primer uso y después de cada utilización.

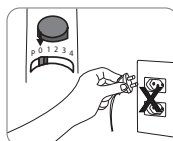

Asegúrese de que el selector de velocidad esté en posición 0 (apagado).

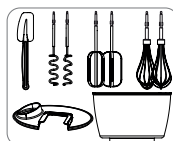

Las partes desmontables (batidores, tapa, tazón) pueden lavarse con una esponja suave o un paño húmedo.



Para lavar, utilice agua tibia y un poco de detergente. Enjuague con agua para retirar el jabón.



Limpe las partes externas con un paño húmedo y detergente neutro.

⚠ ATENCIÓN

Nunca utilice sustancias químicas o solventes, ya que pueden comprometer el funcionamiento del producto.

06 RECETA

Pan de queso casero

Ingredientes:

- 500g de almidón agrio
- 300ml de leche
- 2 cucharadas de margarina
- 2 huevos
- 200g de queso rallado
- 1 cucharadita de sal

Modo de preparación:

Coloque los ingredientes en la batidora y bata por 90 segundos. Unte los moldes con aceite, coloque la masa y lleve al horno por 20 minutos a 180 °C.