Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prancha PPR15 BIV



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
• Risco de queimadura. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, especialmente durante o uso e enquanto estiver esfriando.
• Quando o aparelho estiver conectado à rede elétrica, nunca o deixe sem supervisão;
• Se durante a operação houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
• Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
• Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
• Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho, cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.
• Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
• Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.
• Quando o aparelho for usado em um banheiro, desligue-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água apresenta um risco, mesmo quando o aparelho estiver desligado;•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um dispositivo de corrente residual (DR) com corrente residual nominal de operação não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico),-

funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

⚠ Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.



COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Pontas frias
03. Placas aquecedoras
04. Botão de acionamento
05. Luz indicadora de aquecimento
06. Seletor de temperatura
07. Alça para pendurar
08. Cordão elétrico giratório e plugue

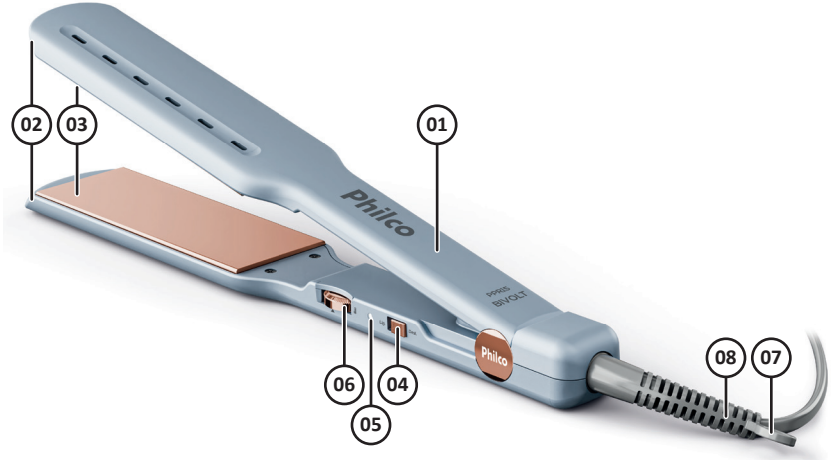

O uso deste aparelho não é indicado para cabelos muito fracos e danificados pela tintura, descoloração ou alisamento, principalmente nas temperaturas mais altas.

TEMPERATURA IDEAL PARA CADA TIPO DE CABELO

Cabelos Finos	Cabelos Grossos (fio espesso)	Cabelos Super Grossos (fio super espesso)	Cabelos com Química (alisado, descolorido ou tingido)
160°C	170 a 190°C	230°C	160°C

OPERAÇÃO

Antes de iniciar o uso do aparelho, verifique se os cabelos estão totalmente secos. Para proteger os cabelos de danos pelo calor, utilize um produto termoprotetor à base de silicone, óleo de argan ou queratina.

1. Evite esfregar os cabelos com a toalha pois pode gerar frisados e pontas quebradas. Desembarace os cabelos com um pente de dentes largos.

2. Conecte o plugue na tomada elétrica. Deixe o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento.

Nunca deixe o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor como tapetes, camas, carpetes etc.

3. Selecione a temperatura e ligue a prancha. A luz indicadora de aquecimento acenderá.

4. Aguarde a prancha aquecer por aproximadamente 30 segundos ou até a luz indicadora de aquecimento desligar.

5. Divida o cabelo em pequenas mechas e as escove. Posicione a mecha entre as placas aquecedoras deslizando suavemente de 2 a 5 segundos da raiz até a ponta do cabelo. Deslize sem pausas para evitar danos aos cabelos.

6. Não penteie os cabelos imediatamente após alisá-los. Aguarde alguns minutos para que os cabelos esfriem.

7. Ao terminar o uso, desligue o aparelho e desconecte da tomada elétrica. Deixe-o esfriar antes de limpar e guardar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

• Guarde o aparelho em sua caixa quando não estiver usando.

• Não enrole o cordão elétrico em torno do aparelho.

• Nunca guarde o aparelho se estiver quente.

• Sempre retire o plugue da tomada elétrica e deixe esfriar o aparelho antes de limpá-lo.

• Limpe o corpo do aparelho e as placas aquecedoras com um tecido macio levemente umedecido só com água. Certifique-se que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas antes de guardá-lo ou usá-lo novamente.

• Nunca mergulhe o aparelho em líquidos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br

09/26 22386-00-05 056003050 728610 Rev.1