BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Escova Rotativa BERE01 BIV



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



"Cuidado, superfície quente".



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
• Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
• Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
• Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
• Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
• Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
• Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
• Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.
• Para proteção adicional, um dispositivo de corrente residual (RDC) possuindo uma corrente residual de operação de 30 mA é aconselhável, no circuito de alimentação elétrica do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.

⚠ Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

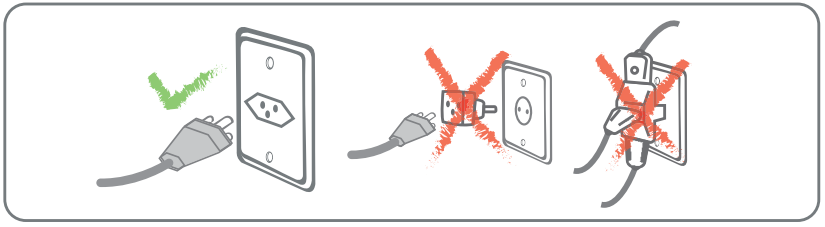

⚠ ADVERTÊNCIA



•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Escova rotativa
02. Botão de desencaixe da escova
03. Luz indicadora de funcionamento
04. Botão de rotação anti-horário
05. Botão de rotação horário
06. Seletor de temperatura e velocidade
07. Seletor de tensão
08. Grade de proteção
09. Alça para pendurar
10. Cordão elétrico e plugue

Este aparelho possui tecnologia de liberação de ÍONS que neutralizam a eletricidade estática e fecham as cutículas dos fios, deixando-os mais macios e brilhantes

Antes de conectar o aparelho na tomada, gire o seletor de tensão para a posição correspondente à tensão da tomada.



OPERAÇÃO

1. Desenrole totalmente o cordão elétrico e conecte a escova no aparelho até ouvir um clique.

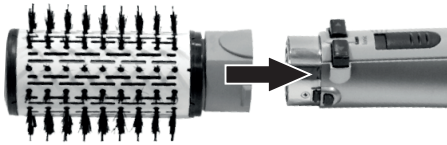

2. Deixe o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixe o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor como tapetes, camas, carpetes etc.

3. Gire o seletor de tensão para a posição correspondente à tensão da tomada e deslize o seletor de temperatura e velocidade para a posição **0**.

4. Conecte o plugue na tomada e deslize o seletor de temperatura e velocidade para a posição desejada para ligar o aparelho.

5. Separe uma mecha do cabelo e passe a escova para modelar. Você pode acionar um dos botões de rotação para a direção que deseja modelar a mecha.

6. Acione o jato de Ar Frio para o penteado durar mais tempo.

7. Realize a modelagem em cada mecha dos cabelos e repita quantas vezes for necessário até alcançar o resultado desejado.

PARA UTILIZAR COMO SECADOR

1. Após lavar os cabelos, seque com uma toalha e desembarace-os com um pente.

2. Remova a escova do aparelho pressionando os botões de desencaixe e puxe-a. Selecione a temperatura desejada e seque os cabelos.

⚠ Para evitar acidentes, não utilize o secador muito perto dos cabelos ou na mesma posição por muito tempo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Certifique-se que o aparelho esteja com o seletor de temperatura e velocidade na posição **0** e com o plugue retirado da tomada.

• Para retirar a escova, pressione os botões de desencaixe e retire a escova.

• Caso alguns fios de cabelo fiquem presos na escova, retire-os manualmente.

• Para limpar o aparelho, utilize apenas pano limpo e seco ou levemente umedecido com água e seque-o antes de usar ou guardar. Não utilize solventes ou qualquer outra substância química.

• Para limpar as grades de proteção, utilize uma escova pequena.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho não liga.
• Verifique se a tomada possui energia e se o seletor de temperatura e velocidade não se encontra na posição **0**.

O alisamento não é satisfatório.
• Utilize o aparelho na temperatura e velocidade máxima e repita o alisamento quantas vezes forem necessárias até alcançar o resultado desejado.

A velocidade do ar está baixa.
• Deslize o seletor de temperatura e velocidade para a posição máxima.
• Faça a limpeza da grade de proteção.

Não aquece.
• Deslize o seletor de temperatura e velocidade para a posição máxima.
• Faça a limpeza da grade de proteção.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

05/26 9990-09-05 065403047 744758 Rev.1