BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Liquidificador BLQE02A

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Luz indicadora
03. Botão de acionamento
04. Anel de vedação
05. Lâminas
06. Trava de segurança
07. Copo
08. Tampa do copo
09. Entrada USB
10. Cabo USB



Imagens meramente ilustrativas

Antes do primeiro uso, retire todas as embalagens, desencaixe o copo, lave e seque todos os componentes exceto o corpo do aparelho e o cabo USB.

Não ligue o aparelho vazio.

CARREGAMENTO DA BATERIA

Para carregar a bateria, conecte o cabo USB em sua respectiva entrada no corpo do aparelho e em um carregador 5V-2A (não acompanha o produto). Conecte o carregador na tomada.

A luz indicadora piscará em vermelho durante o carregamento e ficará acesa quando o carregamento for concluído. Retire o carregador da tomada e o cabo USB do corpo do aparelho.

OPERAÇÃO

1



Adicione os ingredientes no copo sem ultrapassar o limite máximo indicado de 300ml.

Para melhores resultados, siga estas dicas:

Descasque, retire o miolo e corte alimentos crus (como frutas e legumes) em pedaços pequenos.

Adicione primeiro até 180ml de líquidos e depois até 120g de sólidos.

Não adicione líquidos quentes.

2



Encaixe o corpo do aparelho sobre o copo e gire até obter aperto.
O aparelho só funciona com o copo devidamente encaixado.

3

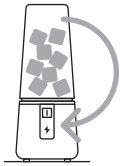

Vire o aparelho e posicione-o sobre uma superfície plana e firme. Pressione o botão de acionamento para ligar o aparelho e mais uma vez para iniciar o preparo.

4



O aparelho funciona por no máximo 40 segundos consecutivos e desliga automaticamente. Para encerrar a operação a qualquer momento, pressione o botão de acionamento.

O aparelho pode realizar até 10 acionamentos de 40 segundos com a carga completa da bateria. Faça uma pausa de 3 minutos após 5 acionamentos consecutivos para não sobreaquecer a bateria.

5



Ao concluir o preparo, vire o aparelho, segure o copo e gire o corpo do aparelho para retirá-lo. Feche o copo com sua tampa.

Caso algum alimento cause travamento das lâminas, o aparelho desliga e a luz indicadora pisca 3 vezes. Agite o aparelho para remover o alimento travado e pressione o botão de acionamento para ligar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

As lâminas são afiadas. Manuseie com cuidado.

Limpeza rápida após o uso: adicione água no copo e bata por 10 segundos.

Limpe o aparelho e acessórios logo após o uso para evitar o acúmulo de resíduos. Seque tudo antes de remontar.

Limpe as lâminas com escova e detergente neutro, sem deixar entrar água dentro do corpo do aparelho. Deixe secar de cabeça para baixo.

Não mergulhe o corpo do aparelho na água ou em outros líquidos. Limpe apenas com pano seco ou levemente úmido.

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceo, pasta, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho para evitar danos.

BRITÂNIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Liquidificador
BLQE02A

Leia atentamente este manual de instruções para garantir sua segurança, obter o melhor desempenho do aparelho e não invalidar a garantia. Guarde-o para futuras consultas.

A fabricante assegura o bom funcionamento deste aparelho desde que você siga as instruções corretamente. Em caso de mau funcionamento, consulte novamente este manual e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para sanar dúvidas antes de submeter o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.

Aparelho destinado ao uso doméstico

Receita de Suco de Cenoura

Ingredientes
320g de cenoura
480ml de suco de laranja

Modo de preparo
Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.

Adicione os ingredientes no copo e bata por 40 segundos.

Caso deseje, adoce utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto.

Se preferir, peneire o suco para retirar as fibras da cenoura.

SÍMBOLOS



Superfície quente



Avisos de segurança



Informações adicionais

15759-00-05
063105019
747578
10/26 Rev.3

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

DANOS E REPAROS
- Não utilize o aparelho se este apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se necessário, leve-o à uma Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Ao fim da vida útil do aparelho, envie-o para uma Assistência Técnica Autorizada para o devido descarte seguro da bateria de acordo com as normas ambientais.

PESSOAS
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Supervisão redobrada é necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O uso indevido do aparelho poderá causar acidentes.

LOCAL
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor e de superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho próximo a saídas de gás.
- Não deixe o cabo fique pendente de mesas e balcões durante o carregamento da bateria.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não use o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

ELETRICIDADE
- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilize uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Retire o plugue da tomada elétrica antes de montar e desmontar acessórios, limpar o aparelho, quando não o estiver usando ou quando for deixado sem supervisão.
- Para se proteger contra choque elétrico, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outros líquidos.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue sempre o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por uma pessoa eletricista habilitada.

OPERAÇÃO
- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-los. Desligue o aparelho e desmonte-o para retirar o alimento que ficou preso.
- Desligue o aparelho antes de trocar acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Evite qualquer contato com os componentes em movimento. Certifique-se de que o motor e as lâminas pararam completamente antes de retirar a tampa.
- As lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao manuseá-las ao montar, desmontar e limpar para evitar acidentes.
- Certifique-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui um sensor de segurança e só funciona se o copo estiver devidamente montado.
- A temperatura em torno do aparelho pode aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear para evitar acidentes.
- Não adicione líquidos quentes.

Qualquer serviço de manutenção ou reparos só deverá ser efetuado por uma pessoa qualificada. Não tente consertar o aparelho por conta própria.

Utilize o QR Code para ter acesso ao manual em formato digital ou entre em contato com o SAC em horário comercial: (47) 3431-0300
www.britania.com.br

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC
CEP 89219-504
IE 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

CERTIFICADO DE GARANTIA

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal	+	Garantia adicional	=	Garantia total
3 meses		9 meses		12 meses

O prazo de garantia conta a partir da data de compra

Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses. Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de aquisição do produto expresso na nota fiscal de compra, conforme demonstrado acima.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas Autorizadas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível em www.britania.com.br ou pelo SAC: (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Os danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios etc).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação conforme o manual.
- Haja adulteração ou ausência do número de série.