Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Grill e Sanduicheira PGR33A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.

“Cuidado, superfície quente”.

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
• Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
• Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
• Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
• Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

⚠ Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

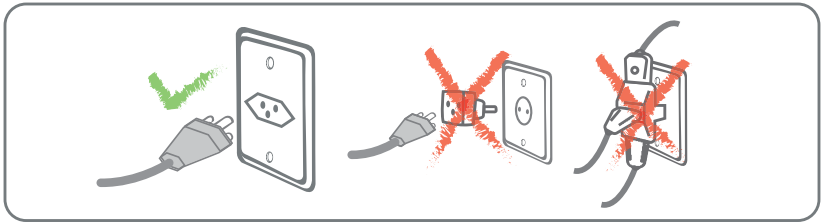

⚠ ADVERTÊNCIA

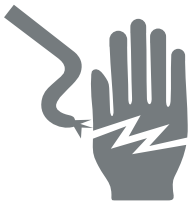

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Alça
03. Trava da alça
04. Luz indicadora de funcionamento
05. Luz indicadora de aquecimento
06. Chapas antiaderentes de aquecimento removíveis
07. Chapas antiaderentes para waffle removíveis
08. Travas das chapas antiaderentes
09. Cordão elétrico e plugue

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe a superfície das chapas antiaderentes com pano úmido.

OPERAÇÃO

1. Unte as chapas antiaderentes com manteiga ou margarina.
2. Conecte o plugue na tomada elétrica. As luzes indicadoras de funcionamento e de aquecimento acenderão.
3. Assim que a luz indicadora de aquecimento apagar, coloque os alimentos sobre as chapas antiaderentes.
4. Feche o aparelho cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas antiaderentes fiquem juntas. Não force o fechamento.

Enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a luz indicadora de aquecimento deverá acender e apagar periodicamente, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

5. Os alimentos estarão prontos em alguns minutos dependendo do tipo de alimento e do seu gosto pessoal.

6. Abra o aparelho e retire o alimento das chapas antiaderentes utilizando uma espátula plástica própria para superfície antiaderente.
7. Depois de usar o aparelho, desconecte o plugue da tomada elétrica.

As chapas, quando aquecidas, podem provocar queimaduras. Jamais toque nas chapas diretamente durante ou logo após o término do funcionamento.

TROCA DE CHAPAS ANTIADERENTES

Para realizar a troca das chapas antiaderentes, aperte as travas das chapas para soltá-las e substitua pela chapa desejada, travando novamente no aparelho.

Realize a troca das chapas apenas com as peças e o aparelho frios.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

• Após o uso, remova o plugue da tomada elétrica e espere o aparelho e as chapas esfriarem para limpar.
• Seque o interior e as bordas das placas antiaderentes com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
• Se for difícil remover qualquer sujeira, coloque um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes e remova após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
• Cuidado para que a umidade ou óleo não penetre na parte interna do aparelho.
• Não use solventes, esponjas ásperas, saponáceos ou qualquer outra substância química.
• Não remova nenhuma sujeira remanescente com objetos duros como metal, pois eles podem danificar a cobertura das placas antiaderentes.
• Para limpar a parte externa do aparelho, utilize apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br

08/26 22399-00-05 056701064 728686 Rev.1