Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Passadeira Higienizadora PVP06B BIV



Philco

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



"Cuidado, superfície quente".



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
• Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
• Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
• Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
• As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
• Não utilizar este aparelho ao ar livre.
• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.
• Cuidados devem ser tomados ao usar o aparelho devido à emissão de vapor.

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

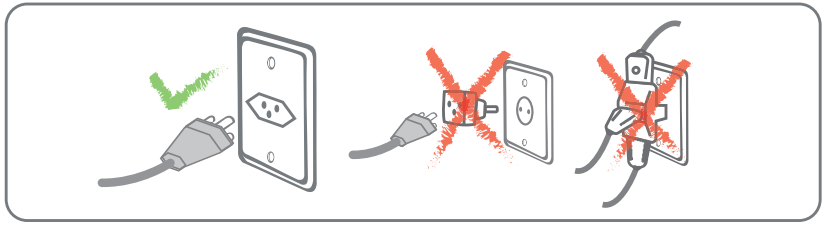

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Cabo dobrável
03. Saídas de vapor
04. Escova
05. Luz indicadora de aquecimento
06. Reservatório de água
07. Copo dosador
08. Chave seletora de tensão (no corpo do aparelho, atrás do reservatório de água)
09. Botão de acionamento de vapor
10. Cordão elétrico e plugue

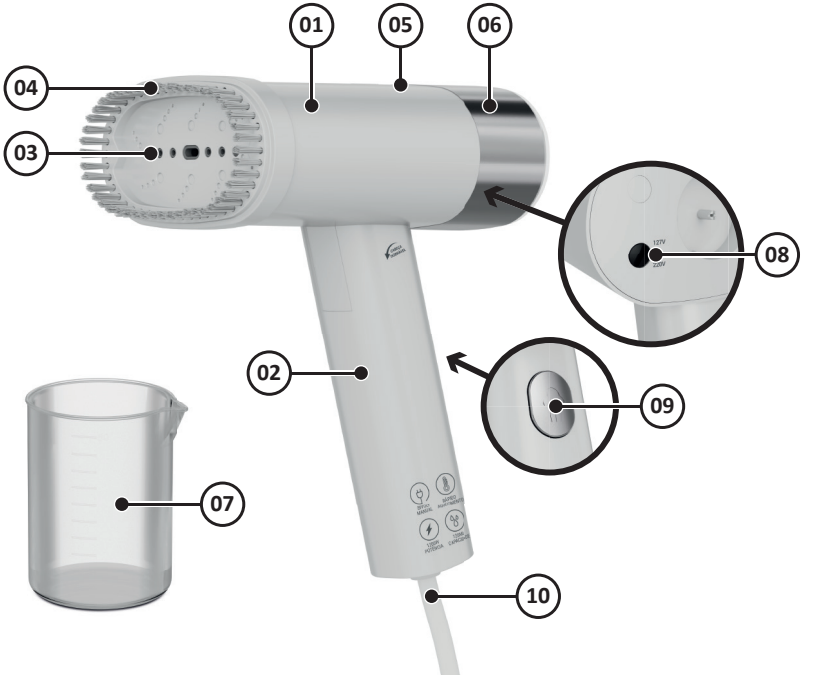

Imagens meramente ilustrativas

UTILIZAÇÃO

1. Desenrole totalmente o cordão elétrico.

2. Desencaixe o reservatório de água girando-o no sentido anti-horário e puxando-o para trás.



3. No corpo do aparelho está chave seletora de tensão. Selecione a tensão correspondente à tomada elétrica onde o aparelho será utilizado.



4. Abra o reservatório de água e utilize o copo dosador para enchê-lo sem ultrapassar o limite máximo indicado no reservatório.



5. Encaixe o reservatório de água no aparelho, girando-o no sentido horário até obter aperto.

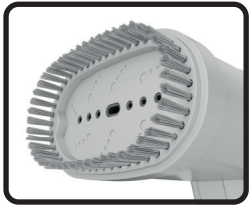

6. Encaixe a escova no corpo do aparelho.

7. Conecte o plugue na tomada elétrica. A luz indicadora de aquecimento acenderá, indicando que o aparelho está aquecendo. A luz apagará quando o aquecimento for concluído.

Durante o aquecimento, deixe o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor. Não deixe o aparelho aquecendo sobre tecidos, papéis ou superfícies com polimento.

8. Direcione o aparelho para os tecidos e peças de roupas a serem passados e aperte o botão de acionamento de vapor para liberar o vapor pelas saídas de vapor. Para interromper a saída de vapor, aperte o botão de acionamento novamente.

Nunca direcione o vapor para qualquer pessoa ou animal para evitar acidentes e queimaduras.

Imagens meramente ilustrativas

OBSERVAÇÕES

• Não utilize o aparelho com o reservatório de água vazio.

• Para remover amassados mais resistentes, aplique o vapor nos dois lados do tecido.

• Tenha cuidado quando utilizar o aparelho em tecidos delicados pois eles podem ser danificados pelo vapor.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Retire o plugue da tomada elétrica para desligar o aparelho.

2. Aguarde o resfriamento do aparelho (cerca de 60 minutos) antes de limpar.

3. Desencaixe o reservatório de água e remova a água restante.

4. Seque todas as peças do aparelho.

5. O corpo do aparelho deve ser limpo com pano macio e úmido.

6. Para facilitar o armazenamento, dobre o cabo do aparelho.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br

08/26 22375-00-05 052253008 728581 Rev.2