BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador de Pó BAS08A




BRITANIA

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



"Cuidado, superfície quente".



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
• Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
• As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
• Não utilizar este aparelho ao ar livre.
• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tro-

pece no cordão elétrico.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

⚠ Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

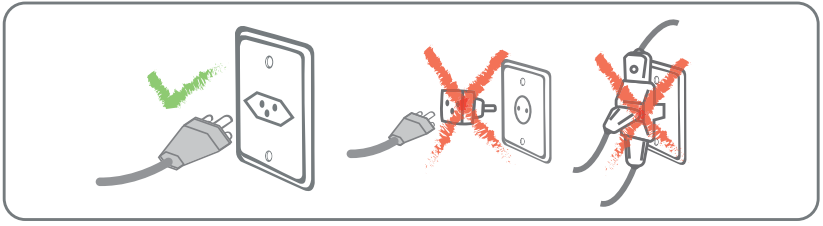

⚠ ADVERTÊNCIA



•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Alça para transporte
03. Reservatório de resíduos
04. Trava do reservatório
05. Botão Liga/Desliga
06. Entrada da mangueira de sucção
07. Saída de sopro para a mangueira
08. Apoio para o cordão elétrico
09. Apoio para acessórios
10. Mangueira de sucção
11. Acessório para piso e carpete
12. Acessório com escova para cantos
13. Filtro de poeira reutilizável
14. Filtro de esponja
15. Cordão elétrico e plugue



Imagens meramente ilustrativas

PREPARAÇÃO PARA ASPIRAÇÃO A SECO

Para aspirar poeira e materiais secos, encaixe o filtro de poeira reutilizável. Não encaixe o filtro espuma para aspiração a seco.

Solte as travas do reservatório e remova o corpo do aparelho. Vire o corpo do aparelho, centralize o filtro de poeira no filtro permanente e empurre o anel de montagem para baixo até que esteja posicionado contra os encaixes da tampa.

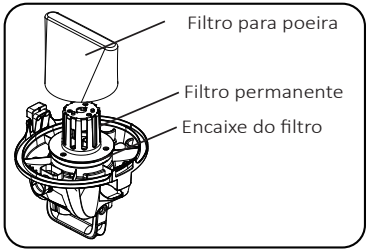

Certifique-se de que o anel de montagem esteja completamente firme e posicionado, pressionando firmemente ao redor do anel em vários pontos. Verifique também se todas as bordas do filtro de poeira estão seguras sob o anel de montagem.

Encaixe o corpo do aparelho sobre o reservatório e trave novamente. Encaixe a mangueira de sucção na entrada da mangueira.

Limpeza do aparelho após o uso

Solte as travas do reservatório e remova o corpo do aparelho e esvazie o reservatório.
Remova o filtro de poeira reutilizável e sacuda o excesso de sujeira.
Caso o filtro de poeira reutilizável esteja muito sujo, enxágue-o com água e deixe secar antes de instalá-lo novamente no corpo do aparelho.
Encaixe novamente o corpo do aparelho com as travas.

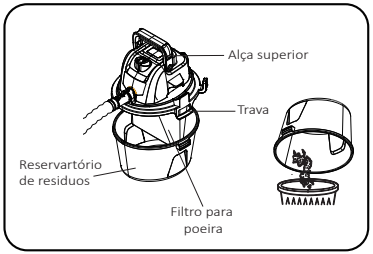

Não lave ou seque o filtro em máquina.

PREPARAÇÃO PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS

Antes de iniciar a aspiração de líquidos, remova toda a sujeira do reservatório de resíduos.

A aspiração de líquidos requer que o filtro de esponja esteja posicionado sobre a filtro permanente.

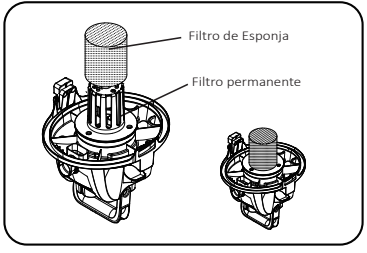

O filtro de poeira não deve ser instalado para aspirar líquidos.

Desligue o aparelho imediatamente após concluir a aspiração de líquidos ou quando o reservatório estiver cheio. Levante a mangueira para drenar qualquer acúmulo de líquido para dentro do reservatório. Limpe periodicamente o reservatório de resíduos.

Limpeza dos filtros de esponja

Os filtros de esponja devem ser limpos periodicamente.

Desconecte o plugue da tomada antes de remover o corpo do aparelho do reservatório de resíduos. Vire o corpo do aparelho e remova o filtro de esponja deslizando-o para cima e fora do filtro permanente do corpo do aparelho.
Sacuda o excesso de sujeira do filtro de esponja. Segure o filtro de esponja sob água corrente por um ou dois minutos, enxaguando por dentro. A lavagem com água nem sempre é necessária, dependendo da condição do filtro de esponja.
Esprema suavemente o excesso de água, seque com uma toalha limpa e deixe secar o restante antes de encaixar novamente no aparelho.

Desligamento automático da sucção

Este aparelho possui desligamento automático da sucção ao aspirar líquidos. À medida que o nível de líquido aumenta no reservatório e alcança o limite máximo, um dispositivo de segurança interrompe a sucção.

Quando isso acontece, o motor emitirá um ruído mais agudo do que o normal e a sucção será drasticamente reduzida. Se isso ocorrer, desligue o aparelho imediatamente.

Não desligar o aparelho após o flutuador subir e desligar a sucção resultará em danos extensivos ao motor.

Para continuar o uso, esvazie o reservatório de resíduos.

Se o aspirador for acidentalmente tombado, ele pode perder a sucção. Se isso ocorrer, desligue o aparelho e levante-o novamente.

FUNÇÃO SOPRO

Para usar o aparelho como soprador, limpe a mangueira de sucção de quaisquer obstruções, encaixe-a na saída de ar na parte traseira do aparelho e ligue o aparelho.
Tenha cautela ao usar o soprador devido à força de sopro do ar ao usar certos acessórios.

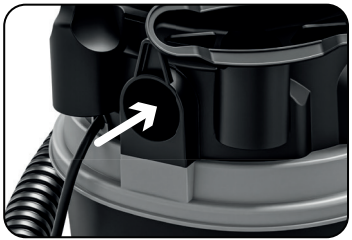

Imagens meramente ilustrativas

Sempre use proteção ocular para evitar que pedras ou detritos sejam soprados ou ricocheteiem nos olhos ou no rosto, o que pode causar acidentes.

ARMAZENAMENTO

Antes de armazenar o seu aspirador de pó, o reservatório de sujeira deve ser esvaziado e limpo. O cabo de alimentação pode ser enrolado ao redor do aparelho para maior conveniência. O aspirador deve ser armazenado em ambientes internos, secos e arejados.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

09/26 22362-00-05 064901097 728545 Rev.1