Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CACHEADOR PEC16VD
AUTOMÁTICO BIV



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimen to dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial

SAC PHILCO: (47) 3431-0499

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário

Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.

• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.

• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

• Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.

• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

• É aconselhável, para proteção adicional, a

RECOMENDAÇÕES

instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.


• Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.

SÍMBOLOS




ISO - não usar o aparelho próximo a banheiras ou chuveiros, risco de choque elétrico

⚠ ADVERTÊNCIA

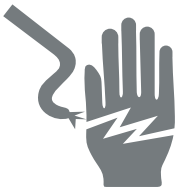

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

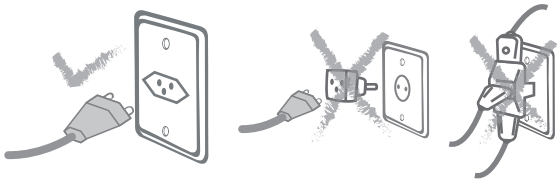


AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

01. Modelador de cacho
02. Área de modelagem de aquecimento
03. Tampa de proteção
04. Botão para cachear esquerda
05. Botão para cachear direita
06. Painel de LED
07. Botão Liga/Desliga / aumento e diminuição de temperatura
08. Cabo giratório
09. Corpo

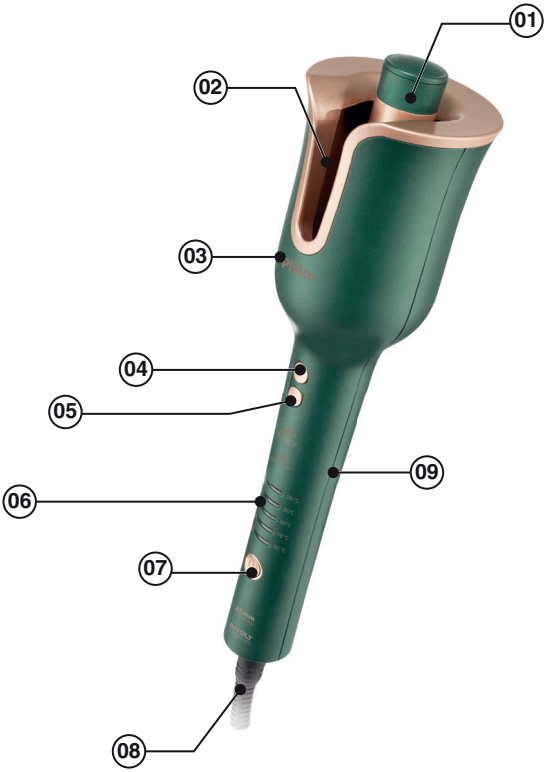

FUNCIONAMENTO

AVISO

Não use o cacheador nos cabelos úmidos e/ou molhados, isso pode danificá-lo. Desta forma, seus fios poderão cozinhar e causar queda.

AVISO

Este produto não é indicado para cabelos muito fracos já danificados pela pintura, descoloração ou alisamento principalmente na temperatura mais alta. O seu uso nessa condição pode danificar e até levar a perda de cabelo. Consulte o seu cabeleireiro antes de usar.

Siga os passos a seguir para cachear o seu cabelo:

1- Pressione o botão liga/desliga

2- Selecione a temperatura, clicando no botão ⏻ para para aumentar ou diminuir a temperatura, verifique no painel de LED a mudança de temperatura.

*Conforme a tabela a seguir:

TIPO DE CABELO	TEMPERATURA
Cabelos finos	Ideal 150˚C
Cabelos com química (alisado, descolorido ou pintado)	Ideal 150˚C
Cabelos grossos (espessos)	Ideal 170˚C e 190˚C
Cabelos super grossos (muito espessos)	Ideal 210˚C

AVISO

A fim de evitar dano ao seu cabelo, recomendamos que utilize um produto termoprotetor, à base de silicone, óleo de argan ou queratina. Isso irá proteger seu cabelo do calor.

AVISO

Não utilize nenhum tipo de gel fixador ou fixador spray antes do uso do produto. Recomendamos o uso de fixador após fazer o cacho.


Escolha a direção do cacho:

Ao colocar a mecha do lado esquerdo aperte o botão "↶"



ou

Ao colocar a mecha do lado direito aperte o botão " ↷ "

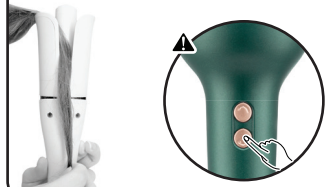

AVISO


O uso incorreto deste produto pode causar danos ou perda do cabelo.

NÃO posicione o cabelo do lado esquerdo e aperte no botão " ↷ ", e NÃO posicione o cabelo do lado direito e aperte no botão " ↶ ".
Veja abaixo:

Segure o botão de rotação e deixe o cabelo até que o produto pare de girar e de 5 bip's



Aguarde o produto dar 5 bip's rápidos para retirar o cabelo.

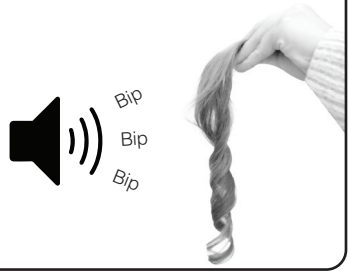

AVISO

Para o cacho durar por mais tempo, evite o uso de condicionadores durante o processo de lavar o cabelo.

LIMPEZA E MANUTEÇÃO

• Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
• Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
• Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
• Sempre limpar as placas de aquecimento depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água).
• Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
• Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
• Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.
• Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
• Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
• Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
• Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
• Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.



ABRASIVOS

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS PHILCO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



05/26 5115-09-05 055403045 791734 Rev.2