MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITÂNIA

DESDE 1956

AQUECEDOR AB1500P

BRITANIA
DESDE 1956

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial
SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário.

Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.

• Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do seu aquecedor.

• Se o uso de uma extensão elétrica for absolutamente necessária, uma fiação elétrica para 10 ampéres para aparelhos 220V e 15 ampéres para aparelhos 127V deverá ser utilizado, pois uma fiação com especificação inferior, pode sobre aquecer e causar acidentes.

• Não utilizar este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros ou piscinas.

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Nunca cobrir o produto com roupas, ou qualquer outro objeto, caso contrário poderá gerar superaquecimento danificando o produto e pondo em risco de vida. Nunca obstrua as entradas de ar do aquecedor.

• Quando o aquecedor estiver ligado ou quente, somente manuseie através da alça, caso contrário, poderá ocasionar queimaduras.

• Não utilize o aquecedor para secar roupas.

• Não utilize o aquecedor em ambientes molhados, banheiros, lugares muito úmido ou próximo a uma piscina.

• Nunca deixe o cabo de alimentação encostar nas partes quentes do aquecedor.

• Não utilize o aparelho em um ambiente menor que 4m^2.

• Ao utilizar o aquecedor, certificar-se de que exista ventilação no ambiente e que o ar esteja constantemente sendo renovado. Portanto não utilizar este produto em ambientes fechados sob risco de queima de oxigênio e possibilidade de morte por asfixia.

• O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.

• Quando o Aquecedor estiver ligado ou quente, sempre mantê-lo afastado no mínimo 1m de qualquer móvel, parede, cortina ou objetos.

RECOMENDAÇÕES

• Nunca puxe o aquecedor pelo cabo de alimentação.

• Nunca desligue o aparelho puxando diretamente o plugue da tomada, primeiro desligue-o na chave seletora.

• Por segurança, mantenha as crianças afastadas do produto. Nunca deixe o produto perto de crianças sem supervisão.

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Não colocar o aquecedor sobre tapetes ou carpetes muito espessos.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

• Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas, quando são ocupados por pessoas que não sejam capazes de sair da sala por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.

• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

• Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto à uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

• Não use o aquecedor com um programador, um temporizador ou qualquer outro dispositivo que desligue o aquecedor automaticamente.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

⚠ ADVERTÊNCIA

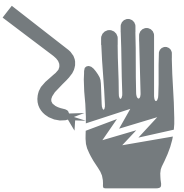

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

01. Alça para transporte
02. Grade de segurança
03. Resistência interna
04. Hélice do ventilador
05. Controlador de temperatura
06. Grade traseira
07. Chave seletora de funções
08. Lâmpada indicadora de funcionamento



FUNCIONAMENTO

1) Colocar o aparelho sobre uma superfície plana. O aquecedor deve estar sempre na posição vertical para ser ligado.

2) Certifique-se de que a Chave Seletora de Funções esteja na posição Desl.. Desenrolar todo o cordão elétrico e então conectar o plugue na tomada.

3) Seu aquecedor é equipado com 3 posições de controle conforme Tabela 01.

FIGURA	FUNÇÃO
Desl.	Desligado
Vent.	Ventilação
I	Potência Mínima
II	Potência Máxima

Tabela 01

4) Posicionar o botão de funções e o Controlador de temperatura no máximo para aquecer o cômodo rapidamente. Quando a temperatura do ambiente estiver agradável, selecionar a potência menor para reduzir o consumo de energia e girar o Controlador de Temperatura lentamente no sentido anti-horário até que a resistência do aparelho desligue (um leve "clique" poderá ser ouvido) para prevenir que o cômodo fique muito quente.

Assim que começar a reduzir a temperatura do cômodo, o aparelho ligará automaticamente mantendo assim a temperatura escolhida inicialmente.

5) Para operação apenas do ventilador, selecionar a função "Ventilação" na Chave Seletora de Funções e colocar o Controlador de temperatura no máximo.

6) Antes de desligar, é aconselhável operar o aparelho por 5 a 10 segundos na função Ventilador.

⚠ ATENÇÃO

A limpeza do aparelho só poderá ser executada quando este estiver desligado, com o plugue desconectado da tomada elétrica e totalmente frio.

CONTROLE DE SEGURANÇA

1) Seu aquecedor é equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em casos de superaquecimento ou mau funcionamento. Para ligar novamente, desligar ou desconectar o aparelho e esperar esfriar por aproximadamente 10 minutos.

2) Desligar o aquecedor quando este sofrer uma queda.

3) Em caso de superaquecimento será acionado automaticamente o fusível térmico.

4) Se o superaquecimento ou o mau funcionamento continuarem, levar o aquecedor até uma Assistência Técnica Autorizada para uma verificação.

⚠ NOTA

A causa mais comum de superaquecimento é depósito de poeira ou entrada de poeira no aquecedor. Certificar-se de que estes depósitos são removidos regularmente desconectando o aparelho e aspirando o ventilador de ar e a grade frontal.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.

2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água, secá-lo completamente com um pano seco antes de operá-lo. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

3) Leve acúmulo de poeira deve ser removido do aquecedor com um pano macio ou com um aspirador de pó utilizando a escova específica para pó. A poeira no interior do aparelho pode normalmente ser removida utilizando um aspirador de pó.

4) Permitir que o aparelho esfrie antes de guardá-lo. Utilizar a caixa de papelão original e armazenar em local limpo e seco.

5) O motor do ventilador é lubrificado para toda a vida, então não será necessária outra lubrificação.

⚠ CUIDADO

Não deixar entrar água no interior do aquecedor, pois isto pode ocasionar risco de fogo ou choque elétrico.

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	O Controlador de temperatura está na posição Mínimo.	Colocar o Controlador na posição máxima.
	A Chave seletora de Funções está na posição "Desl.".	Alterar a posição da Chave seletora de Funções.
	A tomada está sem energia.	Testar a tomada com outros produtos.
	O produto não está devidamente posicionado sobre uma superfície plana e estável.	Posicionar o produto sobre uma superfície plana e estável.
Não Aquece.	O Controlador de temperatura está na posição minimo.	Colocar o Controlador na posição máxima.
	A Chave seletora de Funções está na posição " Vent."	Colocar Chave seletora de Funções na posição "I" ou "II".

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
• Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA

08/26 6287-00-05 061951018 741752 Rev.1