BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Fritadeira Air Fryer BAF80A



Leia atentamente este manual de instruções para garantir sua segurança, obter o melhor desempenho do aparelho e não invalidar a garantia. Guarde-o para futuras consultas.

A fabricante assegura o bom funcionamento deste aparelho desde que você siga as instruções corretamente. Em caso de mau funcionamento, consulte novamente este manual e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para sanar dúvidas antes de submeter o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.

Utilize o QR Code para ter acesso ao manual em formato digital ou entre em contato com o SAC em horário comercial
(47) 3431-0300
www.britania.com.br

Aparelho destinado ao uso doméstico

SÍMBOLOS



Superfície quente



Avisos de segurança



Informações adicionais

Especificações Técnicas

Tensão	**Tensão**	**Capacidade Total**
127V	220V	8L
Potência	**Potência**	**Temperatura**
1900W	2000W	80-200°C
Tomada	**Tomada**	**Timer**
20A	10A	60 minuos

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

DANOS E REPAROS

- Não utilize o aparelho se este apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Utilize apenas acessórios originais. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se necessário, leve-o à uma Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não use o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

Qualquer serviço de manutenção ou reparos só deverá ser efetuado por uma pessoa qualificada. Não tente consertar o aparelho por conta própria.

ELETRICIDADE

- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilize uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Sempre desconecte segurando pelo plugue e nunca puxe pelo cordão elétrico.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- O aparelho pode não funcionar apropriadamente ao ser ligado em um circuito elétrico sobrecarregado com outros aparelhos. Conecte-o a um circuito elétrico exclusivo, longe de outros aparelhos.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue sempre o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por uma pessoa eletricista habilitada.
- Para desligar o aparelho, gire o seletor de tempo (Timer) até a posição 0 e remova o cordão elétrico da tomada.

CALOR

- Retire o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho ou quando não o estiver usando. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-lo
- Certifique-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente do aparelho.
- Algumas partes (componentes) do aparelho se aquecem durante a utilização. Não toque-as diretamente com as mãos. Utilize luvas térmicas e pegue sempre pelas alças ou pegadores.
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho durante o uso. Pode ocorrer superaquecimento e incêndio caso o aparelho seja coberto ou entre em contato com material inflamável, como gases, líquidos, tecidos, madeira e similares, durante o uso.

ÁGUA

- Não manuseie o aparelho e o cordão elétrico com as mãos molhadas nem deixe água ou outros líquidos adentrarem o corpo do aparelho.
- Para se proteger contra choque elétrico, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outros líquidos.

PESSOAS

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha as embalagens longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento e acidentes.
- Supervisão redobrada é necessária se o aparelho for usado perto de crianças.

OPERAÇÃO


- Não colocar pedaços maiores que a capacidade do aparelho. Pedaços muito grandes demoram mais tempo para cozinhar e podem ficar queimados por fora e crus por dentro.
- Nunca colocar produtos inflamáveis e combusteis dentro do aparelho (como carvão, madeira, álcool, papel, papelão etc).
- Não realizar preparos submersos em óleo. O produto realiza os preparos através do ar quente.

LOCAL

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, firme e resistente ao calor, com 10cm de espaço livre ao redor do aparelho para evitar superaquecimento.
- Mantenha as entradas e saídas de ar desobstruídas e a ventilação regular em torno do aparelho.
- Este aparelho não foi desenvolvido para ser embutido em móveis ou nichos nem envolvido em espuma.
- Não utilize-o sob a luz direta do sol, sobre superfícies empoçadas, sobre outros aparelhos e nem próximo a fornos, fogões e outras fontes de calor ou umidade.
- Não utilize o aparelho próximo de umidade nem o exponha a respingos e gotejamento.
- Não deixe o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Instale o aparelho de modo que o cordão elétrico possa ser desconectado imediatamente da tomada em caso de alguma anormalidade durante o uso.
- Não modifique o plugue caso ele não encaixe na tomada. Consulte uma pessoa eletricista qualificada para instalar a tomada correta para o aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre nem locais descobertos.

Evite risco de morte, incêndio ou choque elétrico

- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção no aparelho.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o aparelho.
- Não use adaptadores ou conectores tipo T (benjamin).
- Ligue o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma ABNT NBR 5410, e da mesma tensão indicada na etiqueta do aparelho.

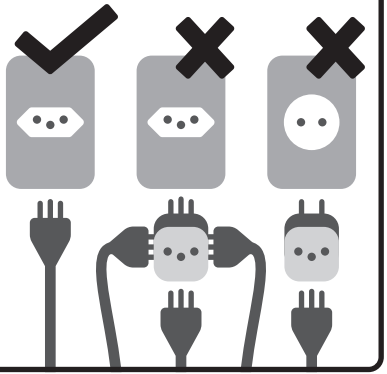

PREPARAÇÃO PARA USO

1. Desembale o aparelho e seus acessórios.

2. Limpe a parte interna e externa do aparelho com pano úmido e seque.

3. Lave a cuba e a grelha com esponja macia, detergente neutro e água morna. Seque tudo antes de montar o aparelho.

4. Posicione o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor, mantendo 10 cm de distância em seu entorno em todas as direções para facilitar a circulação de ar.


5. Não obstrua a entrada e a saída de ar nem coloque objetos sobre o aparelho.

6. Não adicione óleo ou outros líquidos na cuba.

7. Para evitar danos à superfície antiaderente, não ligue o aparelho sem alimentos na cuba.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Luz indicadora de funcionamento
03. Seletor de tempo (Timer)
04. Seletor de temperatura
05. Entrada de ar
06. Cuba
07. Visor Glass
08. Alça da cuba
09. Grelha da cuba
10. Cordão elétrico e plugue

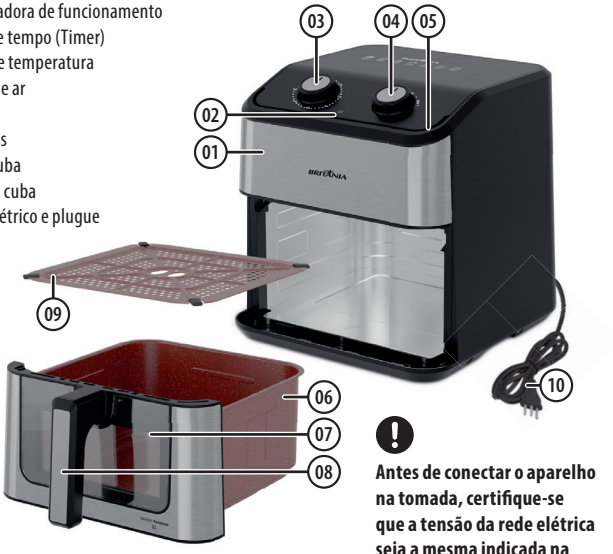

Imagens meramente ilustrativas

Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

CURA DO ANTIADERENTE

Antes do primeiro uso, faça a cura do antiaderente para aumentar sua durabilidade.

1. Unte o interior da cuba e a grelha com óleo vegetal. Encaixe a grelha na cuba e então a cuba sem alimentos no aparelho.

2. Conecte o plugue na tomada elétrica.

3. Gire o seletor de temperatura para 200°C e o seletor de tempo para 10 minutos para ligar o aparelho.


4. Ao concluir a operação, desligue o aparelho, puxe a cuba e espere esfriar completamente antes de lavar todas as peças untadas com esponja não abrasiva, detergente neutro e água morna.

A cura do antiaderente só deve ser realizada uma vez, antes do primeiro uso do aparelho.

Ao usar o aparelho pela primeira vez, é normal a liberação de vapores e odores resultantes da queima de resíduos de fabricação. Caso isto aconteça, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde esfriar antes de limpar o aparelho e seus acessórios.


OPERAÇÃO

1

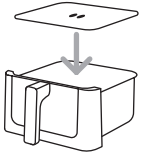


Encaixe a grelha dentro da cuba.

2

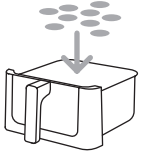


Adicione os alimentos desejados sem ultrapassar a indicação MAX.

3

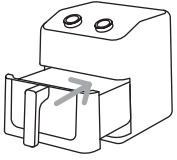

Encaixe a cuba no aparelho e conecte o plugue na tomada.

4




Gire o seletor de temperatura para a posição desejada e o seletor de tempo para a posição desejada para ligar o aparelho e iniciar o preparo.

Adicione 3 minutos ao tempo total de preparo para o pré-aquecimento do aparelho, caso necessário.


Durante e ao fim da operação, o aparelho e seus acessórios permanecem aquecidos. Para evitar acidentes, use luvas térmicas e manuseie o aparelho apenas pelas alças.

5

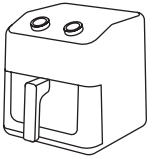

Acompanhe o preparo pelo visor.

6

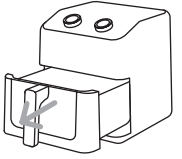


Caso precise sacudir ou virar os alimentos durante o preparo, puxe a cuba para manipular os alimentos e encaixe-a novamente no aparelho para continuar.

O aparelho continua em funcionamento enquanto a cuba está removida.


Para interromper o funcionamento a qualquer momento, gire o seletor de tempo para a posição 0.

7

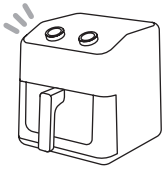

Quando encerrar o tempo de preparo selecionado, o aparelho desliga automaticamente e emite um aviso sonoro.

8

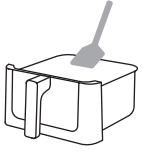

Ao concluir o preparo, retire os alimentos da cuba com utensílios culinários adequados não metálicos.

Não vire a cuba para despejar os alimentos para evitar derramar óleo e resíduos que podem se acumular no fundo.

Caso os alimentos ainda não estejam prontos, encaixe a cuba novamente no aparelho e selecione mais tempo de preparo até alcançar o resultado desejado.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes da limpeza, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar completamente para evitar acidentes.

Desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar completamente. Não coloque os acessórios quentes em água fria pois o choque térmico pode danificar a superfície antiaderente.

Limpe a parte interna e externa do aparelho com pano úmido. Não mergulhe o corpo do aparelho nem o cordão elétrico em água ou outros líquidos.

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceo, pasta, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho para evitar danos.

Retire a grelha de dentro da cuba, descarte os resíduos acumulados e lave os componentes com esponja macia, detergente neutro e água morna.

Caso haja resíduos grudados na superfície antiaderente, deixe as partes de molho em água quente por 10 minutos e lave novamente. Não utilize esponja de aço, saponáceo ou outros produtos abrasivos nem raspe os resíduos com objetos metálicos para evitar danificar a superfície antiaderente.

Seque todos componentes do aparelho antes de montar e guardar em local seco.

Sugestões de preparo	Quantidade	Temperatura	Tempo	Sacudir ou Virar
Batata frita congelada	200-800g	200°C	12-50min	✓
Filé / Carne bovina	100-500g	180°C	12-30min	
Costela de porco	100-500g	175°C	15-30min	
Hamburguer	100-500g	185°C	20-30min	
Coxa e Peito de frango	100-500g	185°C	20-30min	
Nuggets de frango congelados	100-500g	200°C	10-15min	✓
Iscas de peixe congeladas	100-400g	200°C	10-15min	
Mini pizza	100g	200°C	4-5min	
Pão de queijo	200-400g	180°C	15-20min	✓
Coxinha	300g	200°C	15-18min	✓
Vegetais mistos	400g	160°C	10-16min	✓
Misto quente	80g	200°C	4-5min	✓
Bolo	500g	160°C	30-40min	

CERTIFICADO DE GARANTIA

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal	+	Garantia adicional	=	Garantia total
3 meses		9 meses		12 meses

O prazo de garantia conta a partir da data de compra

Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses. Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de aquisição do produto expresso na nota fiscal de compra, conforme demonstrado acima.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas Autorizadas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível em www.britania.com.br ou pelo SAC: (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Os danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios etc).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação conforme o manual.
- Haja adulteração ou ausência do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC
CEP 89219-504
IE 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



10/26 | 18794-09-05 063801126 726338 | Rev.2