BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESCOVA SECADORA BES36 BIV







Olá!

Eu e a Britânia estamos muito animados em apresentar a você a escova secadora BES36! Ela faz parte de uma linha especial que desenvolvemos juntos, unindo a experiência da Britânia em criar produtos de alta qualidade com o meu toque pessoal. Nosso objetivo é oferecer um cuidado prático e eficiente para o seu dia a dia.

Com a potência desta escova secadora, você conseguirá modelar e secar os fios ao mesmo tempo, realçando o brilho e a leveza natural dos cabelos de forma rápida e prática. E, para completar a sua rotina de beleza, também dentro dessa linha temos um secador e uma prancha, cada um pensado para transformar o seu visual com facilidade e estilo.

Explore a linha completa!

Descubra como esses produtos se complementam para elevar o seu autocuidado a outro nível!



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.




Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO


PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
• Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
• Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
• Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
• Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
• Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho , cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.
• Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
• Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
• Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
• Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.
• Quando o aparelho é usado em um banheiro, retire da tomada após o uso uma vez que a proximidade da água é um risco, mesmo quando o secador está desligado.

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

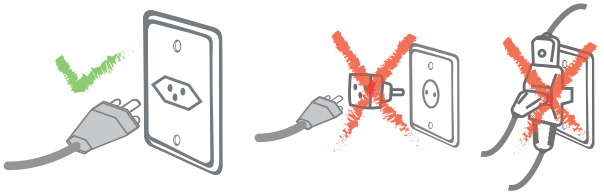

⚠ ADVERTÊNCIA

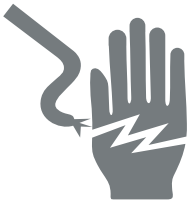


- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Ponta fria
02. Cerdas e saída de ar
03. Cerdas de suporte
03. Cabo
04. Seletor de velocidade e temperatura
05. Protetor giratório do cordão elétrico
06. Plugue
07. Cordão elétrico
08. Seletor de tensão

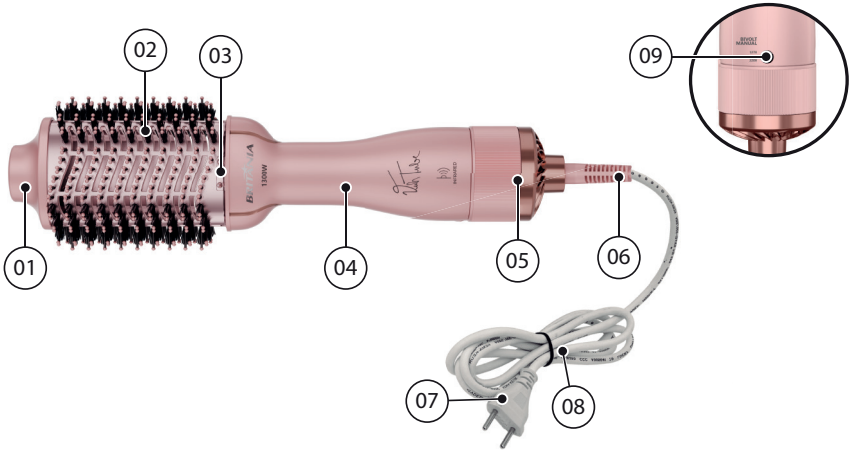

ANTES DA UTILIZAÇÃO

• Antes de iniciar o uso observe se a escova está com o seletor de voltagem na posição correta de acordo com a voltagem da sua região (127V ou 220V). Para alterar a tensão do aparelho, utilize uma ferramenta adequada (não fornecida com o produto) e gire a chave para a posição desejada.
• Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
• Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
• Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada elétrica de acordo com a tensão descrita na etiqueta do produto.



SELETOR DE VELOCIDADE E TEMPERATURA

O aparelho possui 3 níveis de velocidade e temperatura. Para selecionar a velocidade/temperatura desejada, basta posicionar o botão seletor em uma posição desejada.

Posição **“ Desl ”**: Desligado

Posição “ **1** ”: Baixa (velocidade alta e temperatura baixa);

Posição “ **2** ”: Média (velocidade e temperatura média);

Posição “ **3** ”: Alta (velocidade e temperatura alta);

Utilizando o aparelho

Após lavar, deve-se enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar o plugue na tomada elétrica e selecionar a posição desejada.
Secar o cabelo executando movimentos de escovagem.

Após o uso, limpar o aparelho para evitar o acúmulo de resíduos.

O aparelho possui Infrared, tecnologia de calor que age secando a umidade diretamente do centro dos fios, evitando o ressecamento excessivo e selando as cutículas capilares.

CUIDADOS ESPECIAIS - LIMPEZA

• Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
• Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
• Sempre limpar as cerdas depois de usar o aparelho . Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
• Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
• Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

• Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo.
• Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
• Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
• Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
• Guardar o aparelho em um local sem umidade.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

08/26 18489-00-05 065403028 749773 Rev.2