BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Ferro BFV08



Leia atentamente este manual de instruções para garantir sua segurança, obter o melhor desempenho do aparelho e não invalidar a garantia. Guarde-o para futuras consultas.

A fabricante assegura o bom funcionamento deste aparelho desde que você siga as instruções corretamente. Em caso de mau funcionamento, consulte novamente este manual e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para sanar dúvidas antes de submeter o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.

Aparelho destinado ao uso doméstico

Utilize o QR Code para ter acesso ao manual em formato digital ou entre em contato com o SAC em horário comercial
(47) 3431-0300
www.britania.com.br

SÍMBOLOS



Superfície quente



Avisos de segurança



Informações adicionais



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

DANOS E REPAROS

- Não utilize o aparelho se este apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Nunca use o aparelho se tiver sofrido queda, apresentar sinais visíveis de danos ou vazamentos.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se necessário, leve-o à uma Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Qualquer serviço de manutenção ou reparos só deverá ser efetuado por uma pessoa qualificada. Não tente consertar o aparelho por conta própria.

PESSOAS

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Supervisão redobrada é necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- Nunca utilize o aparelho para passar as roupas que alguém estiver vestindo.

LOCAL

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável durante o uso e o repouso. Não deixe o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Tenha cuidado para que ninguém tropece do cordão elétrico do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não use o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

ELETRICIDADE

- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilize uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Sempre desconecte segurando pelo plugue e nunca puxe pelo cordão elétrico.
- Retire o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água, limpar o aparelho ou quando não o estiver usando.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Se for necessário utilizar uma extensão elétrica, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho para evitar superaquecimento e acidentes.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue sempre o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por uma pessoa eletricista habilitada.

CALOR

- Ao colocar o aparelho em sua base, certifique-se que a superfície na qual a base se encontra é estável.
- Certifique-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente do aparelho.
- Algumas partes (componentes) do aparelho se aquecem durante a utilização. Não toque-as diretamente com as mãos. Pegue sempre pelas alças ou pegadores.
- A superfície do aparelho está sujeita ao calor residual após a sua utilização.
- Sempre que parar de passar roupas, mesmo que por pouco tempo, desligue o aparelho, coloque-o na posição vertical e retire o plugue da tomada.

ÁGUA

- As partes aquecidas de metal, a água quente e o vapor podem provocar queimaduras. Cuidado ao virar o aparelho de cabeça para baixo, pois pode haver água quente no reservatório.
- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe a placa de aquecimento com pano úmido.
- Para se proteger contra choque elétrico, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outros líquidos.

Evite risco de morte, incêndio ou choque elétrico

- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção no aparelho.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o aparelho.
- Não use adaptadores ou conectores tipo T (benjamin).
- Ligue o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma ABNT NBR 5410, e da mesma tensão indicada na etiqueta do aparelho.

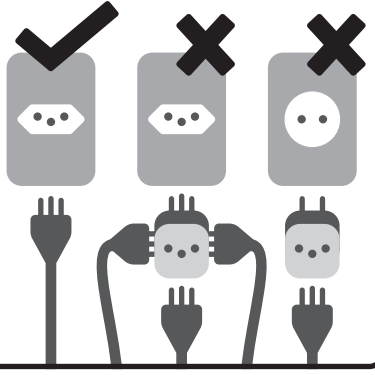

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Reservatório de água
03. Placa de aquecimento
04. Pulverizador de água (Função Spray)
05. Tampa do reservatório de água
06. Seletor de Vapor
- **A.** Seco
- **B.** Vapor Mínimo
- **C.** Vapor Máximo
- **D.** Autolimpeza

07. Botão de Vapor Extra
08. Botão do Pulverizador (Função Spray)
09. Seletor de Temperatura
10. Luz indicadora de aquecimento
11. Cordão elétrico e plugue
12. Copo dosador

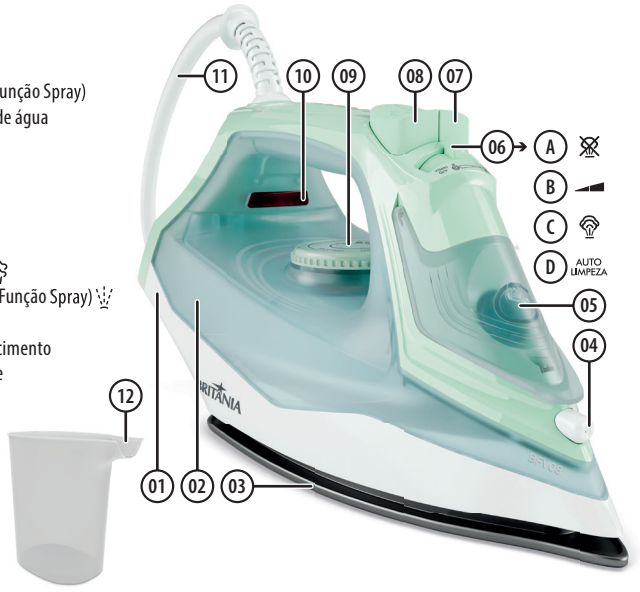

Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe a placa de aquecimento com pano úmido.

Antes de passar as roupas, veja as instruções de cuidados na etiqueta para evitar danos às peças.

SELECIONE A TEMPERATURA DE ACORDO COM A ETIQUETA DAS PEÇAS

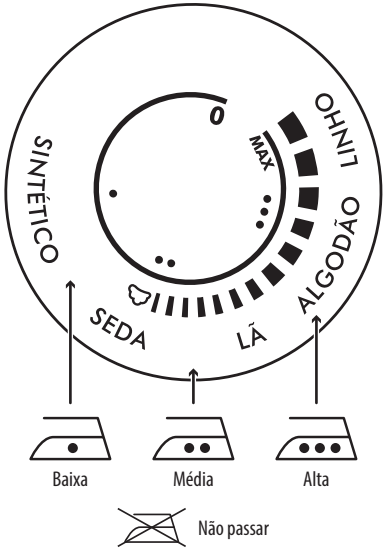

OPERAÇÃO

1



Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho na posição horizontal.

2



Abra a tampa do reservatório e utilize o copo dosador para adicionar água até o nível máximo indicado.

Utilize apenas água limpa e fria. Não utilize qualquer outro tipo de líquido como álcool, amaciante etc. para evitar danos ao aparelho e às roupas.

Não é necessário encher o reservatório com água caso você utilize o ferro apenas na função a seco.

3



Feche a tampa, deslize o seletor de vapor até ⛔ e o seletor de temperatura até **0**.

4



Conecte o plugue na tomada.

5

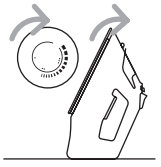

Gire o seletor de temperatura para a opção desejada e deixe o aparelho na vertical durante o aquecimento.

6



A luz indicadora de aquecimento acenderá e, quando ela apagar, o aparelho terá alcançado a temperatura selecionada.

Segure o aparelho apenas pela alça. Durante o aquecimento, o uso e logo após o uso, a chapa de aquecimento permanece muito quente! Tenha cuidado ao usar o aparelho para evitar queimaduras e acidentes.

7



Deslize o ferro sobre a roupa conforme sua necessidade.

Durante o uso, a luz indicadora de funcionamento pode acender e apagar algumas vezes, o que indica que o aparelho está mantendo a temperatura selecionada.



Ao usar o aparelho nas temperaturas Baixa e Média, mantenha o seletor de vapor apenas na posição ⛔ e utilize a seco. **Caso seja selecionada outra opção no seletor de vapor, pode ocorrer vazamento de água pela placa de aquecimento.**



Ao usar o aparelho nas temperaturas mais altas, você pode deslizar o seletor de vapor de ▬ até 💨 para liberação contínua de vapor.

Deslize o seletor apenas após a luz indicadora de aquecimento apagar quando o aparelho estiver completamente aquecido para evitar vazamento de água pela placa de aquecimento.



Para pulverizar a roupa com água, pressione .

Para liberar vapor extra, pressione . Você pode usar esta função em qualquer posição do seletor de vapor.

Caso pressione algumas vezes consecutivas, aguarde um pouco até o aparelho aquecer novamente e a luz indicadora de aquecimento apagar.

8



Ao concluir o uso, deslize o seletor de vapor para a posição e o seletor de temperatura para a posição **0**.

Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho na vertical para esfriar antes de limpar e guardar.

ESVAZIAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Após concluir o uso, é necessário esvaziar o reservatório de água. Não guarde o aparelho contendo água para evitar danos e entupimento.

1



Desconecte o plugue da tomada e abra a tampa do reservatório de água.

2



Sobre uma pia, vire o ferro na posição vertical com a ponta para baixo e deixe toda a água sair.

3

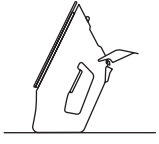

Deixe o ferro na posição vertical com a tampa aberta para que o calor interno do aparelho evapore a água restante.

Caso o aparelho já esteja frio ao esvaziar o reservatório, deixe-o apoiado na posição vertical com a tampa aberta, conecte o plugue na tomada, gire o seletor de vapor para a posição e o seletor de temperatura para a posição **Máx**. Deixe o aparelho aquecer por 2 minutos para evaporar a água restante e desligue-o. Aguarde esfriar e então feche a tampa.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Faça regularmente a autolimpeza do aparelho para evitar acúmulo de resíduos e entupimento.

1



Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho na posição horizontal.

2



Abra a tampa do reservatório e utilize o copo dosador para adicionar água até o nível máximo indicado.

3



Feche a tampa, deslize o seletor de vapor até ⛒ e o seletor de temperatura até **0**.

4



Conecte o plugue na tomada.

5

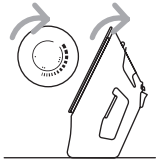

Gire o seletor de temperatura para a opção **MAX** e deixe o aparelho na vertical durante o aquecimento.

6



A luz indicadora de aquecimento acenderá e, quando ela apagar, o aparelho terá alcançado a temperatura selecionada.

7

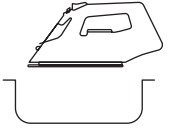

Segure o aparelho na horizontal sobre uma pia.

8



Deslize o seletor de vapor para a posição **Autolimpeza**. Mantenha o seletor posicionado nesta opção até esvaziar completamente o reservatório.

Tenha cuidado! A água, o vapor e a chapa de aquecimento do aparelho ficam quentes. Use luvas de proteção para evitar acidentes e queimaduras.

9

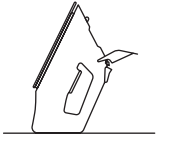

Deixe o ferro na posição vertical com a tampa aberta para que o calor interno do aparelho evapore a água restante.

DICAS DE USO

- Organize a sequência de roupas para passar primeiro as peças de tecidos que requerem baixa temperatura e deixando por último as que requerem temperatura alta.

- Sempre que possível, passe as roupas pelo seu lado avesso ou com uma toalha por cima para evitar danos aos tecidos.

- Antes de passar tecidos delicados, veja as instruções na etiqueta das peças. Caso tenha dúvida sobre a temperatura ideal, faça um teste em uma pequena área (como o avesso da bainha) na menor temperatura. Vá aumentando gradativamente a temperatura até alcançar o efeito desejado e então passe a peça inteira.

- Não passe o ferro sobre partes plásticas ou emborrachadas (como estampas, botões e zíperes) para evitar danos às roupas e ao aparelho.

- Não vire o ferro com a ponta para baixo com o reservatório contendo água pois ela pode escorrer pelo pulverizador.

A função Vapor só pode ser utilizada na temperatura mais alta. Caso você ative a função em temperaturas menores, o aparelho não forma vapor e água pode escorrer pela placa de aquecimento.

- Para passar roupas, você pode deslizar o ferro sobre as peças ou posicionar o aparelho sobre a área, aplicar pressão e reposicionar sobre a próxima área sucessivamente até concluir a peça.

- Você também pode passar as roupas no cabide. Para isto, mantenha o ferro na vertical e utilize a função Vapor e o botão Vapor Extra em direção às peças penduradas.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Água escorre pela placa de aquecimento.
Causa: A função Vapor foi acionada com a temperatura baixa ou média.
Solução: Utilize a função Vapor apenas nas temperaturas mais altas.

Causa: A função Vapor foi acionada antes da temperatura ideal ser alcançada.
Solução: Aguarde o aparelho aquecer até a luz indicadora de aquecimento apagar.

Causa: O botão Vapor Extra foi acionado muitas vezes consecutivas.
Solução: Aguarde o aparelho aquecer até a luz indicadora de aquecimento apagar para usar a função novamente.

Causa: O aparelho foi guardado com água.
Solução: Retire a água do reservatório antes de guardar, conforme as instruções do manual.

A placa de aquecimento apresenta sujeira.
Causa: A roupa foi engomada ou mal enxaguada.
Solução: Limpe a placa de aquecimento.

O aparelho libera pouco ou nenhum vapor.
Causa: O seletor de vapor está na posição .
Solução: Ao usar o ferro em temperatura alta, gire o seletor de vapor até a posição .

Causa: Há resíduos no interior do aparelho.
Solução: Faça a Autolimpeza conforme as instruções do manual.

O aparelho libera água com partículas escuras.
Causa: Há resíduos no interior do aparelho por uso de produtos químicos ou água suja.
Solução: Faça a Autolimpeza conforme as instruções do manual. Use o aparelho somente com água limpa e sem produtos químicos.

O aparelho não aquece ou aquece demais.
Causa: O seletor de temperatura não está na posição correta para o tecido.
Solução: Selecione a temperatura correta para o tecido.

Causa: O aparelho sofreu queda.
Solução: Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal	+	Garantia adicional	=	Garantia total
3 meses		9 meses		12 meses

O prazo de garantia conta a partir da data de compra

Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses. Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de aquisição do produto expresso na nota fiscal de compra, conforme demonstrado acima.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas Autorizadas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível em www.britania.com.br ou pelo SAC: (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Os danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios etc).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação conforme o manual.
- Haja adulteração ou ausência do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC
CEP 89219-504
IE 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



10/26 | 19857-00-05 063601099 727164 | Rev.2