Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Mixer PMXE85A

COMPONENTES
01. Corpo do aparelho
02. Botão de turbo
03. Botão de acionamento
04. Controle de velocidade
05. Haste do mixer
06. Conjunto de lâminas
07. Alça para pendurar
08. Cordão elétrico e plugue
09. Copo
10. Tampa do copo



Imagens meramente ilustrativas

Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.


OPERAÇÃO

1 

Encaixe a haste do mixer no corpo do aparelho girando no sentido anti-horário até obter aperto.

2 

Conecte o plugue na tomada.

3 

Adicione os alimentos no copo e abaixe o mixer até penetrar neles.

- Para melhor resultado, corte os alimentos em pedaços pequenos antes do preparo.
- Para facilitar a mistura, adicione líquidos como água, leite ou caldo no preparo.
- Para evitar respingos, mantenha as lâminas submersas nos alimentos antes de ligar.

4

Pressione o botão de acionamento para ligar o aparelho.

5

Você pode ajustar o controle de velocidade ou pressionar o botão de turbo para ativar a velocidade máxima.

O tempo máximo de operação não deve ultrapassar 1 minuto consecutivo. Aguarde 1 minuto de pausa entre cada ciclo de operação.

Receita de Suco de Cenoura

Ingredientes
320g de cenoura
480ml de suco de laranja

Modo de preparo
Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.

Adicione os ingredientes no copo e bata por 30 segundos.

Caso deseje, adoce utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto.

Se preferir, peneire o suco para retirar as fibras da cenoura.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes da limpeza, desconecte o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar completamente para evitar acidentes.

Não mergulhe o corpo do aparelho, o plugue nem o cordão elétrico em água ou outros líquidos para evitar danos aos circuitos elétricos e o risco de choque elétrico.

Utilize uma esponja macia com um pouco de detergente neutro e água para a limpeza externa do corpo do aparelho.

Todas as partes, exceto o corpo do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna. Após lavar, seque completamente os componentes.

Quando não estiver em uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Mantenha-o em lugar seco e seguro.

O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado nem enrolado ao redor do aparelho para evitar danos. Se o cordão elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.

Antes do primeiro uso, desconecte o aparelho da tomada, lave a haste e o conjunto de lâminas do mixer, o copo e a tampa. Seque a haste do mixer antes de encaixá-la no corpo do aparelho.

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Mixer PMXE85A


Leia atentamente este manual de instruções para garantir sua segurança, obter o melhor desempenho do aparelho e não invalidar a garantia. Guarde-o para futuras consultas.

A fabricante assegura o bom funcionamento deste aparelho desde que você siga as instruções corretamente. Em caso de mau funcionamento, consulte novamente este manual e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para sanar dúvidas antes de submeter o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.

Aparelho destinado ao uso doméstico

Evite risco de morte, incêndio ou choque elétrico

- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção no aparelho.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o aparelho.
- Não use adaptadores ou conectores tipo T (benjamin).
- Ligue o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma ABNT NBR 5410, e da mesma tensão indicada na etiqueta do aparelho.

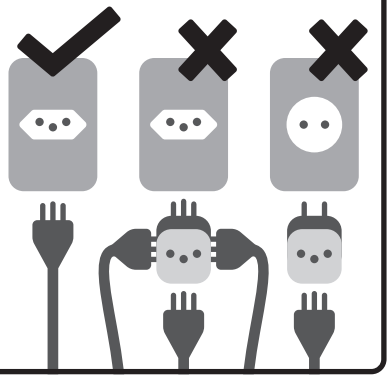

SÍMBOLOS

Superfície quente

Avisos de segurança

Informações adicionais

19358-00-05
053201035
726739
09/26 Rev.1

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

DANOS E REPAROS
- Não utilize o aparelho se este apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se necessário, leve-o à uma Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

PESSOAS
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Supervisão redobrada é necessária se o aparelho for usado perto de crianças.

LOCAL
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana longe de fontes de calor. Não deixe o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões nem tocar superfícies aquecidas.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor, como fornos e fogões.
- Não use o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

ELETRICIDADE
- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilize uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Sempre desconecte segurando pelo plugue e nunca puxe pelo cordão elétrico.
- Retire o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho, instalar acessórios, quando não estiver em uso ou quando for deixado sem supervisão.
- Para se proteger contra choque elétrico, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outros líquidos.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue sempre o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por uma pessoa eletricista habilitada.

CALOR
- Não coloque o produto sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- As temperaturas em torno do aparelho podem aumentar durante o uso. Tenha cuidado ao manusear.

OPERAÇÃO
- Certifique-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- Desligue o aparelho antes de mudar os acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis. Evite todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certifique-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Não opere o aparelho por mais de 60 segundos consecutivos.
- Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas, especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois elas são muito afiadas.
- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-los. Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmonte o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no recipiente pois eles podem ser ejetados de forma repentina.

Qualquer serviço de manutenção ou reparos só deverá ser efetuado por uma pessoa qualificada. Não tente consertar o aparelho por conta própria.

Utilize o QR Code para ter acesso ao manual em formato digital ou entre em contato com o SAC em horário comercial: (47) 3431-0499
www.philco.com.br

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC
CEP 89219-504
IE 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

CERTIFICADO DE GARANTIA

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal	+	Garantia adicional	=	Garantia total
3 meses		9 meses		12 meses

O prazo de garantia conta a partir da data de compra

Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses. Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de aquisição do produto expresso na nota fiscal de compra, conforme demonstrado acima.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas Autorizadas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível em www.philco.com.br ou pelo SAC: (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Os danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios etc).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação conforme o manual.
- Haja adulteração ou ausência do número de série.