Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador de Pó PAS32



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



"Cuidado, superfície quente".



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O aparelho é destinado ao uso doméstico


PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
• Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
• As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
• Não utilizar este aparelho ao ar livre.
• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
• Não utilize esse aparelho para aspirar água.
• Antes de limpar a escova do aspirador ou qualquer outra parte dele desligue-o da tomada.
• As baterias do produto devem ser substituídas apenas por especialistas qualificados.
• As baterias do aspirador não são substituíveis. Em caso de defeito procure uma assistência técnica para averiguar uma substituição segura.
• Para carregar a bateria somente utilize o carregador destacável fornecido com este produto.


Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA

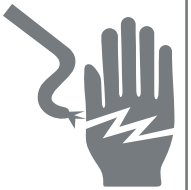

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

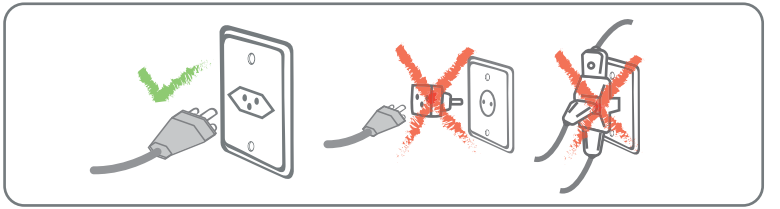

COMPONENTES


01. Corpo do aparelho
02. Botão de acionamento
03. Alça
04. Extensor
05. Engate do extensor
06. Alça do extensor
07. Apoio para cordão elétrico
08. Cordão elétrico e plugue
09. Botão de liberação do reservatório
10. Tampa do reservatório
11. Reservatório
12. Porta-filtro
13. Filtro HEPA
14. Acessório para piso e carpete
15. Acessório para cantos

⚠ Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

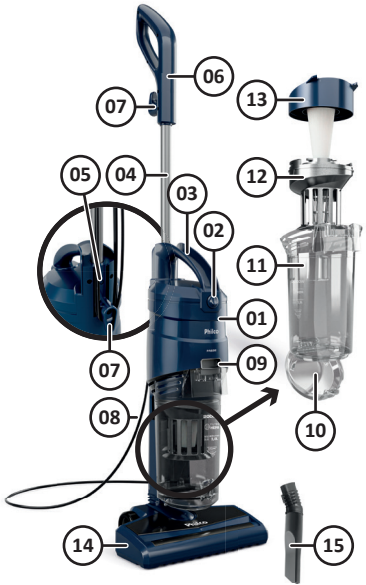

OPERAÇÃO

1. Encaixe o acessório no corpo do aparelho.

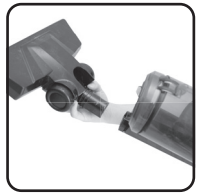

2. Você pode usar o aparelho no modo portátil (sem o extensor) ou no modo vertical (com o extensor).



Para instalar o extensor, encaixe-o no corpo do aparelho até o engate do extensor encaixar e ficar firme e visível.

Para remover o extensor, pressione o engate e puxe o extensor



Imagens meramente ilustrativas

3. Conecte o plugue na tomada e pressione o botão de acionamento para iniciar a operação.

> Desconecte o aparelho da tomada antes de desmontar, limpar e montar peças e acessórios.

4. Para limpar a sujeira do reservatório, pressione o botão de liberação do reservatório e retire-o do aparelho.



5. Abra a tampa do reservatório e elimine a sujeira.



6. Retire o porta filtro e o filtro HEPA. Faça a limpeza de todos os componentes com pincel e pano seco.

Se preferir, lave os componentes com água corrente e aguarde secar completamente antes de montar e usar o aparelho novamente.

Não utilize o aparelho sem os filtros.





Imagens meramente ilustrativas

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

• Não mergulhe o corpo do aparelho, o plugue nem o cordão elétrico em água ou outros líquidos para evitar danos aos circuitos elétricos e o risco de choque elétrico.

• Utilize pano seco ou levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.

> Não utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceo, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho e acessórios para evitar danos.

• Quando não estiver em uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.

• O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado nem enrolado ao redor do aparelho. Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

10/26 20680-00-05 727945 054901095 Rev.1