

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Dieli	15-01-2013
1	Adição de frases de segurança para certificação	Elaine	28-03-2014



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	16-01-2013	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	16-01-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Letícia	DATA	16-01-2013	Umidificador Ultra-Sônico Fresh 5L	781835	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	955-09-05	

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a **Assistência Técnica Autorizada**, a fim de evitar riscos.
- O plugue do umidificador deverá ser retirado da tomada elétrica se o aparelho não for usado por muito tempo.
- Se o reservatório de água estiver cheio, segurar firmemente com as duas mãos ao transportá-lo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Nunca tocar no canal condutor de água ou nos componentes imersos em água durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca utilizar o umidificador se não contiver água no seu reservatório.
- Nunca adicionar substâncias à água que não sejam produzidas ou indicadas pelo fabricante.
- Nunca lavar, limpar nem instalar os componentes do aparelho sem antes o ter desligado da tomada elétrica.
- Nunca usar o umidificador ao ar livre. Manter o aparelho fora do alcance de crianças. Não deixar que eles usem o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada**.
- Jamais encostar nas partes internas do aparelho durante o funcionamento.
- Ao transportar o aparelho, segurá-lo sempre pela base.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca deixar o umidificador em locais acessíveis a crianças.
- Nunca usar o aparelho em locais onde haja gases explosivos.
- Nunca colocar o umidificador perto de fontes de calor, como fogões. Não expor o aparelho à luz direta do Sol.
- Sempre utilizar o aparelho em temperatura ambiente para evitar danos.
- Colocar o umidificador longe de móveis e de eletrodomésticos. Não deixar que a saída (bico) de umidade aponte diretamente para uma parede ou eletrodoméstico.

TEORIA SOBRE A TECNOLOGIA QUE UTILIZA ULTRA-SOM

A tecnologia por ultra-som está bem consolidada e vem sendo amplamente usada em várias áreas. O umidificador por ultra-som utiliza alta frequência para converter a água em partículas que serão em seguida lançadas uniformemente no ar com auxílio de um pequeno ventilador. As partículas geradas pelo umidificador tornam o ar muito mais fresco e úmido.

CARACTERÍSTICAS

•Desligamento Automático

Se o reservatório de água ficar abaixo do nível mínimo, o aparelho irá desligar automaticamente.

•Vaporizador por ultra-som

Adotam técnicas especiais de vaporização. O vaporizador é fácil de limpar, assegurando ao seu aparelho uma vida útil mais longa.

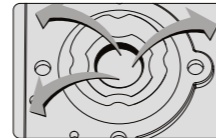



DIAGRAMA ESTRUTURAL

- 1 - Botão liga/desliga
- 2 - Luz indicadora de funcionamento e nível mínimo de água
- 3 - Botão de regulagem de intensidade de névoa fria
- 4 - Luz indicadora do nível de névoa
- 5 - Reservatório de 5L
- 6 - Saída de vapor
- 7 - Base do aparelho
- 8 - Canal condutor




LOCAL E OPERAÇÃO


• Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.

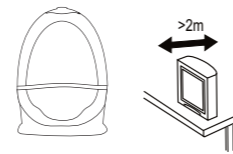


• Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.

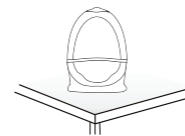

• Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.

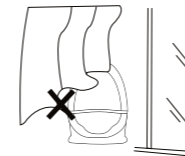

• Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.

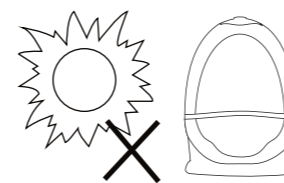


MODO DE USAR


Com o aparelho desligado, segurar o reservatório de água pela alça ou com as duas mãos pela lateral do mesmo e puxar para cima para retirá-lo.




Virar o reservatório de cabeça para baixo e retirar a sua tampa girando-a no sentido anti-horário.

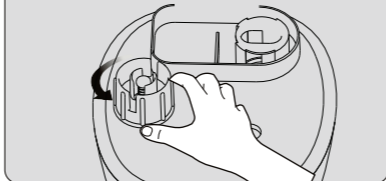


Encher o reservatório com água limpa.

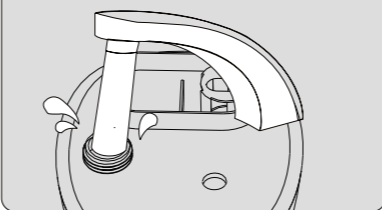

Recolocar a tampa do reservatório, parafusando-a firmemente no sentido horário.

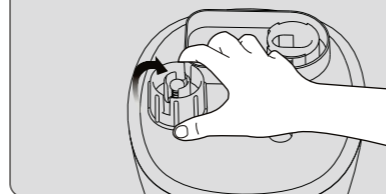

Virar o reservatório de cabeça para cima segurando com as duas mãos e recolocar o reservatório no aparelho.

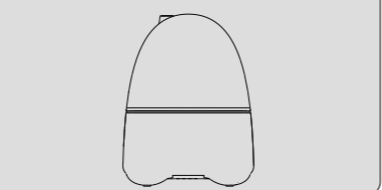

UTILIZANDO O APARELHO

Chave LIGA / DESLIGA

- Inserir o plugue do aparelho na tomada.
- Pressionar a chave liga/desliga, a luz indicadora de funcionamento irá ficar na cor verde.
- Selecionar a intensidade da névoa no botão "M" apertando-o sucessivamente até que a intensidade desejada esteja selecionada, a luz verde irá acender em cima da intensidade selecionada, conforme **figura 1**. Sugerimos selecionar a intensidade máxima se o ar do ambiente estiver muito seco.



Figura 1

ATENÇÃO.

Quando a água do reservatório estiver chegando ao fim, o aparelho irá se desligar automaticamente e a luz indicadora de funcionamento ficará na cor vermelha, indicando a necessidade de encher novamente o reservatório.

IMPORTANTE.

- Não inserir o plugue do umidificador com as mãos molhadas, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada ao transportar o aparelho.
- Não remover o reservatório de água com o aparelho em funcionamento.
- Inserir bem o plugue na tomada para garantir uma boa conexão.
- A Performance do aparelho está ligada as condições do ambiente;
- Condições ideais de funcionamento: umidade relativa do ar < 80%RH.
- Temperatura da água: < 40°C. Utilizar apenas água limpa.
- Não Bloquear a saída do bico vaporizador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Cuidado: Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.

Limpeza do reservatório.

Retirar o reservatório do aparelho e desparafusar sua tampa. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa (FIGURA 1).

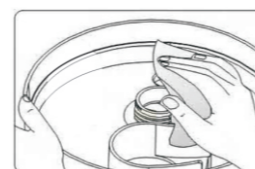


FIGURA 1).

Limpeza do canal condutor.

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água (FIGURA 2).

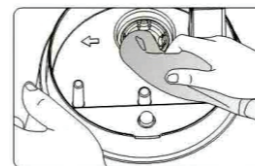


FIGURA 2

Limpeza do vaporizador por ultra-som.

Colocar um pouco de detergente neutro na superfície do vaporizador, derramar um pouco de água e deixar amolecer por 5 minutos. Em seguida escová-lo e lavá-lo (FIGURA 3).

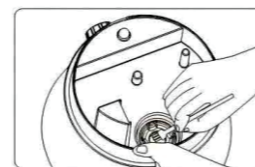


FIGURA 3

Limpeza da superfície do gabinete.

Para limpar o gabinete, usar um pano umedecido em água morna e lavar o bico vaporizador com água limpa.

Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos.

imagens meramente ilustrativas

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO UMIDIFICADOR POR ULTRA-SOM

- Utilizar apenas detergente neutro e água limpa para efetuar a limpeza do aparelho.
- Nunca utilizar objetos pontiagudos para limpar o aparelho.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligar o aparelho e esvaziar o reservatório de água. Em seguida executar o item Limpeza e Manutenção que consta neste manual de instruções. Retirar toda a umidade usando um pano macio e seco.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica.	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico.
	Nível de água baixo.	Encher o reservatório de água.
	Reservatório de água mau encaixado no aparelho.	Encaixar o reservatório de água corretamente.
	Saída do bico vaporizador bloqueada.	Desobstruir a saída do bico vaporizador.
Odores estranhos	Aparelho novo.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas.
	A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
Vapor com baixa intensidade.	Regulador de intensidade de vapor na posição mínima.	Selecionar uma posição com intensidade melhor.
	Acúmulo de sujeira no transdutor.	Desligar o aparelho e efetuar a limpeza do mesmo seguindo o tópico "Limpeza e Manutenção"



BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

03/14 955-09-05 781835 REV.1