

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	198-06	Edson	15-11-2006
1	O manual foi dividido em função da lateração da base antiaderente para base inox nos modelos Fb162 e Fb163.	-	-	006-07	Edson	11-01-2007
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	05-11-2007
3	Alteração do cód. de estrutura: de 072418 para 014524	-	-	-----	Ari Jr.	27-04-2010
4	Revisao de instrucoes de segurança - atender NC pag.01	-	-	-----	Luiz	27-04-2010




FB167 - FB168

FERROS A VAPOR COM BASE ANTIADERENTE



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

04/10 236-05/00 014524 REV.4

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	27-12-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	27-12-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	27-12-2006	Ferro Fb167,Fb168	014524	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	236-05/00	4

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
A água escorre pela base.	O seletor de temperatura (6) foi regulado para passar a seco e não a vapor.	Ajustar o seletor de temperatura (6) na posição mais alta de temperatura
	A função vapor foi acionada antes do ferro aquecer.	Esperar o ferro aquecer antes de iniciar a utilização.
	O ferro foi guardado com água no reservatório (11).	Retirar a água do reservatório (11) do aparelho e guardá-lo na vertical.
	O termostato não está funcionando adequadamente.	Contactar a <i>Assistência Técnica Autorizada Britânia</i> .
Quantidade mínima de vapor ou inexistente.	O seletor de função está posicionado no "☒" (SECO).	Posicionar o chave seletora para "☒" (VAPOR).
	O ferro está com acúmulo de partículas no seu interior.	Seguir as instruções de limpeza/autolimpeza.
A base elimina água e/ou partículas escuras.	Utilização de produtos químicos.	Não utilizar produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
A base apresenta sujeira.	A roupa está engomada ou mal enxaguada.	Limpar a base do aparelho.
O aparelho não aquece ou esquenta demais.	O aparelho sofreu uma queda e o termostato deixou de funcionar.	Contactar a <i>Assistência Técnica Autorizada Britânia</i> .

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha dos Ferros a Vapor **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar um aparelho elétrico, seguir as precauções básicas:

- Este aparelho não deverá ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidade motoras, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças deverão ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

- O ferro deverá ser utilizado e descansado sobre uma superfície estável

- Quando posicionar o ferro sobre seu descanso, certificar-se de que a superfície sobre a qual o descanso está localizado é estável.

- O ferro não deverá ser utilizado caso sofra quedas, apresente sinais visíveis de danos ou esteja vazando.

- Caso o cordão elétrico(8) estiver danificado, sua substituição deverá ser conduzida pelo fornecedor, pelo serviço autorizado ou por pessoas de qualificação similar, de forma a evitar perigos para o usuário.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar um aparelho elétrico, seguir as precauções básicas:

- Antes do uso, verificar se a tensão da tomada de parede corresponde a etiqueta de identificação do aparelho.
- Não utilizar o aparelho com o cordão elétrico (8), plugue (9) ou outros componentes danificados. Encaminhar o aparelho à *Assistência Técnica Autorizada Britânia* mais próxima, para conserto.
- Se o cordão elétrico (8) estiver danificado, este deve ser substituído por um técnico qualificado ou por uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Retirar o plugue (9) e o cordão elétrico (8) da tomada antes de encher o reservatório de água (11) ou de limpar.
- O ferro não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada.
- Para proteção contra riscos de choque elétrico, não colocar o ferro dentro de água ou de outros líquidos.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado quando virar o ferro de cabeça para baixo. Pode haver água quente no reservatório (11).
- Não utilizar este ferro elétrico para outro propósito que não o uso indicado.
- Não utilizar este ferro ao ar livre.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito que o ferro elétrico.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, um fio elétrico para 13 ampères deverá ser usado, pois fios de menor amperagem poderão sobreaquecer.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico (8).
- Nunca passar o ferro sobre as roupas que estiver vestindo.
- Antes de usar pela primeira vez os ferros **Britânia**, limpar a base com um pano úmido.
- Sempre que parar de passar roupas, mesmo que por pouco tempo, desligar o ferro, colocar na posição vertical e retirar o plugue (9) da tomada.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

02

CARACTERÍSTICA DO SPRAY

- Produz uma névoa para remover pregas. O *spray* pode ser usado a qualquer temperatura, a seco ou com vapor.

NOTA: Certificar-se de conferir a etiqueta de artigo de vestuário para instruções de cuidado. Alguns tecidos podem ser danificados quando expostos à água ou vapor.

DICAS PARA PASSAR ROUPAS

- Arrumar as roupas a serem passadas de forma a começar primeiramente com aquelas que requeiram temperaturas mais baixas (Acrílicos, Rayon, Seda), seguidas por aquelas que exigem temperaturas mais altas (Lã, Algodão, Linho).
- Para evitar danos aos tecidos mais delicados, passar fibras mescladas nas posições de temperatura indicadas para as fibras mais delicadas da mescla. (Verificar a etiqueta da roupa contendo instruções para lavagem e passagem). Se não estiver certo da composição da mescla ou da fibra da peça da roupa, testar numa pequena área interna da roupa, um pedaço de bainha, por exemplo, antes de passar a peça inteira de roupa. Ajustar inicialmente na posição Acrílicos e pouco a pouco aumentar a temperatura até obter o efeito desejado de passar roupa.
- Quando possível, passar o tecido no lado avesso ou colocar uma toalha sobre o lado direito do tecido. Isso protegerá tecidos que tenham a tendência de brilhar após serem passados.
- Quando estiver passando, tanto pode-se colocar a base sobre o tecido, aplicar pressão, levantar o ferro e recolocá-lo num outro ponto do tecido como também pode-se fazer o ferro deslizar levemente sobre a área de tecido a ser passada. Nunca apertar o ferro fazendo a base deslizar sobre o tecido.
- Não encostar o ferro em superfícies emborrachadas, pois estas derretem, danificando definitivamente a base antiaderente do ferro.
- Cuidados extras devem ser tomados ao passar a ferro roupas que contenham botões ou zíperes plásticos, pois esses podem derreter. Ou que contenham botões ou zíperes metálicos, pois estes podem riscar a base antiaderente, danificando-a em definitivo.
- Evitar virar o ferro com o *spray* para baixo enquanto estiver passando, pois água pode sair do reservatório (11).

NOTA: Tecidos que requeiram uma posição de passagem abaixo da posição Algodão, não podem ser passados a Vapor. Quando em dúvida, começar com temperatura baixa. Se os amassados no tecido continuarem, gradualmente aumentar a temperatura até encontrar os melhores resultados, passando a roupa sem danificar seu tecido.

07

FUNCIONAMENTO

Esvaziando o reservatório de água

O reservatório de água (11) deve ser esvaziado após cada uso. Para fazê-lo:

- 1) Ajustar o seletor de temperatura (6) na posição "MIN" e em seguida desconectar o plugue (9) da tomada.
- 2) Remover a tampa do bocal de água (10).
- 3) Enquanto o ferro ainda estiver morno, segurar na posição vertical com a abertura do reservatório (2) para baixo, em um local que permita que ele esvazie.
- 4) Sacudir o ferro cuidadosamente para que toda água seja retirada. O calor do ferro deve secar a água remanescente.
- 5) Recolocar a tampa do bocal de água (10).

NOTA: Se esvaziar o tanque de água quando o ferro estiver frio, colocar o ferro na posição vertical, ligar na tomada e selecionar a temperatura máxima (linho), por dois minutos. Ajustar o seletor de vapor/seco (3) para a posição "☒" (Seco), e desligar o ferro da tomada. Deixar o ferro esfriar antes de guardá-lo.

AUTOLIMPEZA

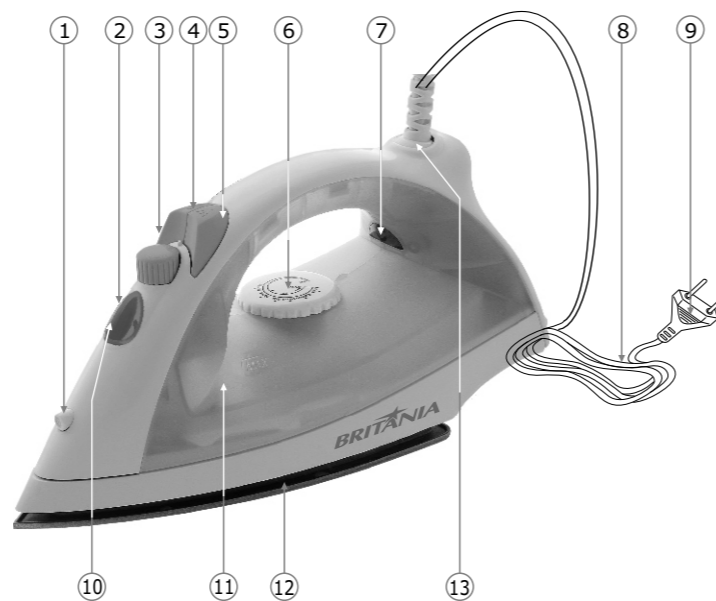
- Encher o reservatório de água (11) (ver a seção Enchendo o reservatório de água).
- Ligar o ferro na tomada.
- Girar o seletor de temperatura (6) no sentido horário até a posição de temperatura máxima. Assim que a luz indicadora do termostato (7) apagar, desligar o ferro da tomada e segurá-lo sobre uma pia.
- Girar o seletor vapor/seco (3) para a posição "☒" (o botão se eleva). Dessa forma vapor será produzido retirando com ele depósitos de cálcio formados no interior do ferro.
- Repetir a operação até que o reservatório de água (11) esteja completamente vazio.
- Pressionar o botão seletor vapor/seco (3) para que volte a posição normal e girá-lo para a posição "☒" (Seco).

QUADRO COMPARATIVO DE SERVIÇO

	Tecido	Como Passar
Seco	ACRÍLICOS / ACETATOS	A SECO NO LADO AVESSO
	RAYON	VER ETIQUETA E SEGUIR INSTRUÇÕES
	SEDA / NYLON	A SECO NO LADO AVESSO
	LÃ / POLYESTER	A VAPOR NO LADO AVESSO
Vapor	ALGODÃO / TRIACETATOS	A VAPOR OU A SECO COM TECIDO ÚMIDO ATÉ SECAR.
	LINHO	TECIDOS ESCUROS PASSAR NO LADO AVESSO PARA EVITAR MANCHAS.

COMPONENTES MODELOS: FB 167 - FB 168

1. Bico do pulverizador de água (*spray*).
2. Abertura do reservatório.
3. Seletor vapor/seco.
4. Botão de acionamento do "vapor extra".
5. Botão de acionamento do pulverizador (*spray*).
6. Seletor de temperatura.
7. Luz indicadora de termostato.
8. Cordão elétrico
9. Plugue
10. Tampa do bocal de água.
11. Reservatório transparente para água.
12. Base antiaderente.
13. Protetor giratório para o cordão elétrico.



04

FUNCIONAMENTO

LEGENDA

Seco ☒ Vapor ☒ Auto-Limpeza ☒

PASSANDO A SECO

- 1) Retirar toda água do reservatório (11).
- 2) Ajustar o seletor de temperatura (6) na posição "MIN".
- 3) Ajustar o seletor de vapor/seco (3) na posição "☒" (Seco).
- 4) Colocar o ferro na posição vertical em uma superfície segura e conectar o plugue (9) na tomada.
- 5) Ajustar o seletor de temperatura (6) na temperatura desejada.
- 6) Quando a luz indicadora do termostato (7) apagar, o ferro atingiu a temperatura desejada.
- 7) Quando terminar, ajustar o seletor de temperatura (6) na posição "MIN" e desconectar o plugue (9) da tomada.

PASSANDO A VAPOR

Enchendo o reservatório de água

- 1) Ajustar o seletor de temperatura (6) na posição "MIN", e o seletor de vapor/seco (3) na posição "☒" (Seco).
- 2) Desconectar o plugue (9) da tomada.
- 3) Segurar o ferro na posição horizontal.
- 4) Remover a tampa do bocal de água (10).
- 5) Utilizando um pequeno recipiente, derramar cuidadosamente a água na abertura do reservatório (2), até o nível máximo indicado (MAX).
- 6) Recolocar a tampa do bocal de água (10).

NOTA: Colocar somente água limpa no reservatório (11). Não usar qualquer produto químico, como agentes amaciantes.

PASSANDO A VAPOR

- 1) Ajustar o seletor de temperatura (6) na posição "MIN".
- 2) Ajustar o seletor de vapor/seco (3) na posição "☒" (Seco).
- 3) Com o ferro desligado da tomada, encher o reservatório (11) com água (ver as instruções: "Enchendo o reservatório de água").
- 4) Colocar o ferro na posição vertical em uma superfície segura e conectar o plugue (9) na tomada.
- 5) Ajustar o seletor de temperatura (6) para a temperatura desejada.
- 6) Aguardar aproximadamente dois minutos, para que o aparelho atinja a temperatura desejada (luz indicadora do termostato (7) vai apagar).
- 7) Girar o seletor de vapor/seco (3), para a posição: "☒" (Vapor). Ao segurar o ferro horizontalmente, na posição de passar, o vapor se dissipará pelas aberturas.
- 8) Quando terminar, ajustar o seletor de temperatura (6) na posição "MIN". Posicionar o seletor de vapor/seco (3) na posição "☒" (Seco) e desconectar o plugue (09) da tomada.

NOTAS:

• Enquanto estiver passando a roupa, a luz indicadora do termostato (7) irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

• Para utilizar o vapor, posicionar o seletor de temperatura (6) em alguma posição dentro da faixa de temperatura alta (•••).

• Girar o controle de vapor (3) para a posição "☒" (Vapor).

• Sempre que for utilizar o ferro com temperatura baixa (•) ou média (••), o controle de vapor deverá estar na posição "☒" (seco).

05