Philco

Manual de Instruções

Freezer Vertical PFV20A - PFV20B

01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 CUIDADOS AO MANUSEAR O PRODUTO

•A fim de evitar riscos, não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada.

•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

•Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

•Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

•Não guardar substâncias inflamáveis, como, por exemplo, éter, benzina, gases e colas neste aparelho.

•Não armazenar substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

•Não respingar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.

•Se houver vazamento de gás, não conectar ou retirar o plugue da tomada elétrica, pois poderá produzir faíscas e causar incêndio.

•Não instalar o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor (fogão, fornos, etc).

•Verificar se o espaço deixado na frente do aparelho é o suficiente para o acesso ao mesmo.

•Não utilizar o aparelho ao ar livre.

•Ao transportar o aparelho, não inclinar num ângulo superior a 45° da sua posição vertical, não exercer nenhuma pressão sobre qualquer de seus componentes, como a porta ou laterais para evitar que se deformem. Se alguns dos componentes internos estiverem deformados, o funciona- mento do aparelho poderá ser comprometido.

•Observar, na instalação, um espaço livre de 20 cm em torno e a cima do aparelho.

•Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.

•O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

•Não deixar que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.

•Não danifique o circuito refrigerante.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Ao fechar a porta do Freezer, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Aguardar de um a dois minutos antes de abrir novamente.

•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá entrar em contato com uma Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como:

- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Ambientes do tipo albergues;
- Buffet e outras aplicações de não varejo;
- É perigoso modificar ou alterar as características do aparelho.



Não use aparelho elétrico dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

1.4 DESCARTE ADEQUADO DE PRODUTOS

Crianças desprevenidas podem ficar aprisionadas no Freezer antigo que tenha

sido abandonado, mesmo que há poucos dias.
Quando houver descarte, tome as seguintes providências:

•Retire a porta.

•Ao finalizar a vida funcional do produto que contém gás ciclopentano na espuma isolante e eventualmente isobutano (R600a) no circuito refrigerante, o consumidor deverá descartar o produto adequadamente. Para isto consulte a entidade ou órgão nacional encarregado do meio ambiente.

Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura interna, livre de obstrução.

1.5 ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.

Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.


Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.


Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado.

Não tentar consertar o produto por conta própria.

2. COMPONENTES

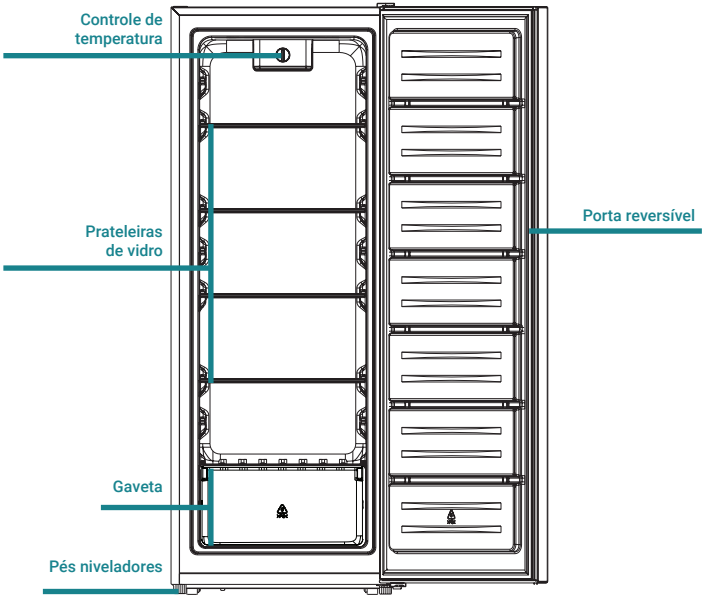

3. CONTROLE DE TEMPERATURA

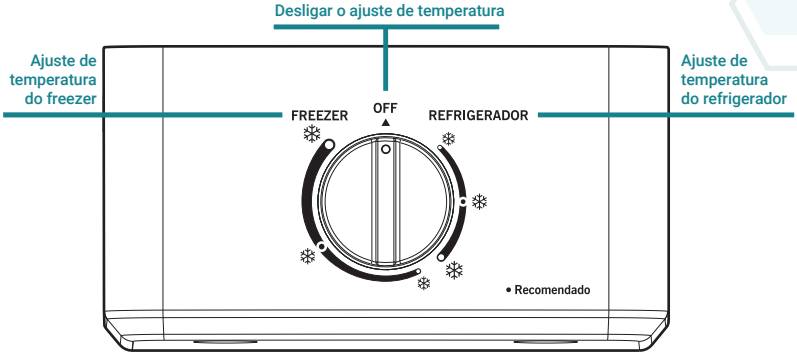

Para obter melhor eficiência do seu produto, ajuste o botão para os pontos de recomendação. Conforme ilustração a seguir:



04. INSTALAÇÃO

Antes da primeira utilização:

•Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.

•Limpe o interior do produto utilizando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.

•Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura ou o circuito refrigerante de seu produto.

•Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu refrigerador."

•Antes de ligar o Freezer, verifique se a tensão elétrica da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta de identificação do Freezer.

•Tenha cuidado para que o Freezer não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

•Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

•Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto e, para maiores informações, consulte a norma NBR5410 ou entre em contato com o Serviço Autorizado.

•Os fios da tomada onde será ligado o Freezer devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

•O fio terra é a melhor forma de segurança e proteção de equipamentos elétricos contra raios e descargas elétricas. Solicite a um eletricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente de acordo com NBR5410.


•Colocar o aparelho em local apropriado, com superfície plana e estabilizado.

•Instalar o aparelho em local ventilado e com temperatura ambiente abaixo de 43°C para sua melhor eficiência.

Este produto foi desenvolvido para atender as exigências da Classe Climática 5, ou seja, Classe T (43°C). Então a temperatura deve estar entre 5°C e 43°C.

•Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, deixá-lo funcionar entre 2 a 3 horas sem alimentos no seu interior. Em seguida, colocar os alimentos no aparelho e ajustar o controle de temperatura para o nível desejado.

4.1 PÉS DE NIVELAMENTO

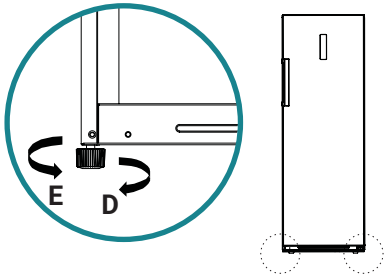



Procedimentos de ajuste:

01. Gire os pés no sentido horário para levantar o aparelho.
02. Gire os pés no sentido anti-horário para abaixar o aparelho.
03. Ajuste os pés direito e esquerdo com base nos procedimentos acima para um nível horizontal.

4.2 Reversibilidade da Porta


Antes de inverter a porta, tenha em mãos as ferramentas: Chave de fenda reta, Chave de fenda Phillips, Chave inglesa e os materiais abaixo (inclusos na embalagem):

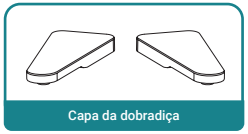
Capa da dobradiça

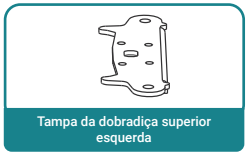

Tampa da dobradiça superior esquerda


Dobradiça auxiliar esquerdo



Parafusos

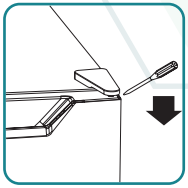


1. Remova a tampa da dobradiça superior do lado superior direito do seu freezer.

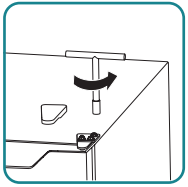


2. Remova os parafusos que prendem a dobradiça superior direita à porta e, em seguida, remova a dobradiça.

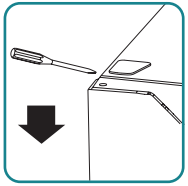


3. Remova a tampa da dobradiça superior esquerda.

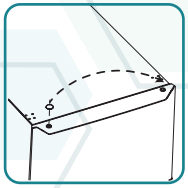

4. Mova a tampa do orifício do canto superior esquerdo da porta para o canto superior direito.

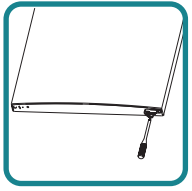


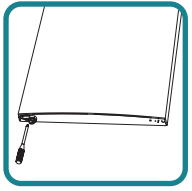


5. Remova a porta do freezer levantando-a do pino da dobradiça inferior e, em seguida, apoie-a em uma almofada para evitar arranhões ou danos.


6. Use uma chave de fenda Phillips para remover o componente da dobradiça do lado direito da parte inferior direita da porta.

7. Retire o componente da dobradiça do lado esquerdo da embalagem de acessórios e, em seguida, use uma chave de fenda Phillips para instalá-lo na parte inferior esquerda da porta.

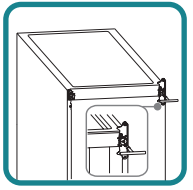


8. Remova o efeito nivelador e o suporte da dobradiça inferior da parte inferior do freezer.

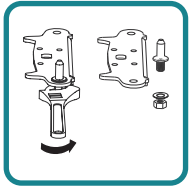


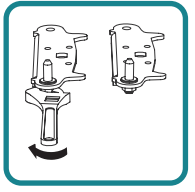

9. Remova o pino da dobradiça inferior do suporte da dobradiça inferior, gire o suporte da dobradiça 180 graus no sentido horário e recoloque o pino da dobradiça inferior no suporte da dobradiça inferior.

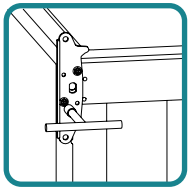


10.Instale o suporte da dobradiça inferior na parte inferior esquerda do seu freezer e, em seguida, recoloque os dois pés niveladores. Não aperte totalmente o suporte da dobradiça inferior neste momento.

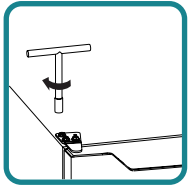

11. Recoloque a porta do freezer no pino da dobradiça inferior e alinhe-a vertical e horizontalmente para que as juntas façam uma boa vedação ao redor da porta.

12. Instale o suporte da dobradiça superior com o pino da dobradiça superior inserido no orifício na parte superior da porta. Aperte os parafusos para que a porta fique segura.

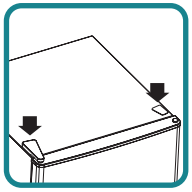


12. Recoloque a tampa da dobradiça superior no lado esquerdo do seu freezer e, em seguida, recoloque a tampa do orifício do parafuso superior no lado superior direito


13. Com a porta fechada, certifique-se de que ela esteja alinhada horizontal e verticalmente com o gabinete do freezer e que a gaxeta esteja bem vedada. Quando tudo estiver alinhado corretamente, aperte o suporte da dobradiça inferior.

14. Reajuste os pés niveladores conforme necessário

4.4 Nivelamento dos pés

Ajuste os dois pés niveladores na parte frontal da unidade.

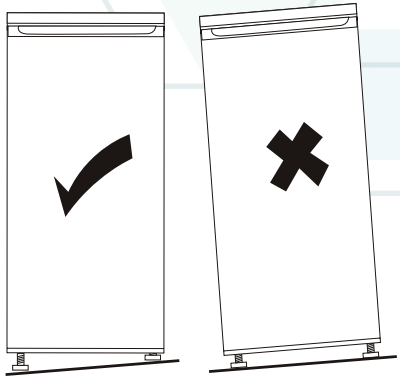

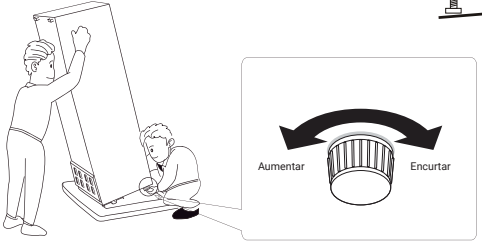


4.5 Espaçamento


Mantenha espaço suficiente da porta aberta.

É aconselhável manter pelo menos 50 mm de espaço livre em dois lados.

A	541mm
B	578mm
C	1425mm
D	min = 50mm
E	min = 50mm
F	min = 50mm
G	1031mm
H	1230mm
L	135°

Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.

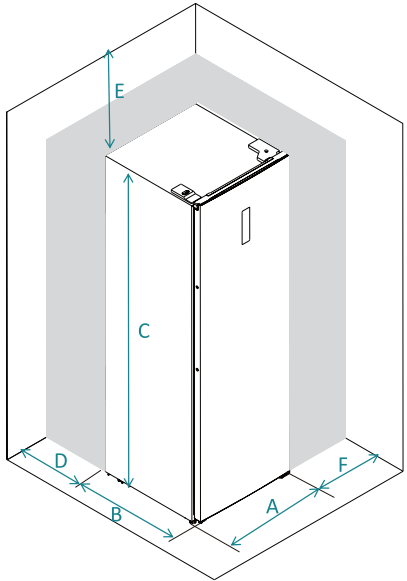

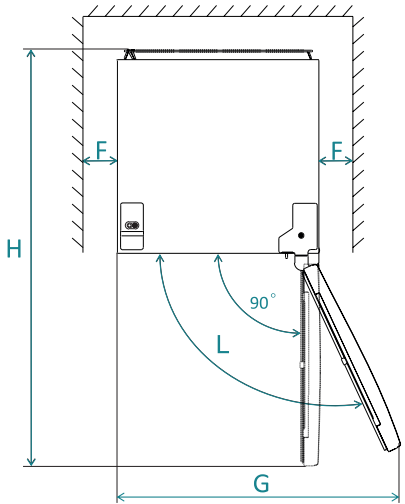

05. NOTAS PARA MELHOR UTILIZAR O APARELHO

•O consumo de energia elétrica do aparelho dependerá da quantidade de alimentos colocados, do controle de temperatura, da temperatura ambiente e da frequência em que a porta é aberta.

•Se o plugue tiver sido retirado da tomada, só o conectar novamente depois de 10 min.

•Abrir a porta o menos possível se houver uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

•Ao degelar, nunca usar objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo que se formou para não danificá-lo.

•Não tocar alimentos e recipientes contidos no Freezer com mãos molhadas para evitar queimaduras pelo frio.

06. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•Sempre retirar o plugue da tomada antes de fazer manutenções ou limpeza.

•Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, utilize sempre o degelo natural.

•Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores e nem objetos pontiagudos no aparelho.

•Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna.

•Enxaguar e secar bem o aparelho.

•A borracha de vedação da porta se suja proveniente da condensação. Limpá-la com sabão neutro e água morna.

•Após a limpeza, conectar o plugue na tomada. Deixar o aparelho operando 2 horas com a porta fechada e o controle de temperatura no Máxima. Depois ajuste o controle de temperatura na posição desejada.

•Se o aparelho não for usado por muito tempo, retirar o plugue da tomada elétrica, limpar e secar o aparelho. Em seguida manter a porta aberta para circulação de com facilidade e fica coberta com água ar.

07. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o Freezer apresentar sintomas de falha, consultar a tabela abaixo e tentar identificar o problema seguindo as soluções apresentadas.

Se o problema persistir, entrar em contato com o posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo.

Problema	Procedimento
O aparelho não gela	Verificar se a tensão está normal e se corresponde a etiqueta localizada atrás do aparelho.
	Verificar se a tomada elétrica apresenta algum defeito.
	Verificar se o plugue foi inserido corretamente na tomada elétrica.
	Verificar se o display foi regulado para a posição correta.
Refrigeração insuficiente	Verificar se há espaço livre suficiente em torno do aparelho (boa ventilação).
	Verificar se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	Verificar se o aparelho está exposto à luz direta do sol ou instalado perto de fontes de calor.
	Verificar se há excesso de alimentos no interior do aparelho.
	Verificar se os alimentos estão quentes.
Ruídos estranhos	Verificar se o aparelho foi instalado firmemente sobre uma superfície estável.
	Verificar se o aparelho sofreu choques ou está encostando em outros objetos.

As seguintes ocorrências não são sinal de mau funcionamento ou de defeito do aparelho:

•RUÍDO DE ÁGUA ESCORRENDO
Um ruído de água escorrendo será ouvido durante o funcionamento normal do aparelho.

•CONDENSAÇÃO EXTERNA
Uma condensação externa de água (sudação) pode ocorrer em alguns casos devido a características momentâneas do ambiente como temperatura e umidade relativa do ar elevada. Isto é normal e não se considera como defeito.

•LEVA ALGUM TEMPO PARA QUE A TEMPERATURA DO INTERIOR DO APARELHO ATINJA O NÍVEL DESEJADO DEPOIS QUE COMEÇOU A FUNCIONAR
Se a temperatura ambiente estiver muito alta, levará mais tempo até que a temperatura do compartimento de congelamento chegue até o ponto desejado.

Problema	Procedimento
O compressor não desliga automaticamente	Verificar se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	Verificar se o termostato foi regulado para a posição correta.
Aparelho não congela os alimentos	Verificar se o termostato foi regulado para a posição Freezer.
Aparelho congela os alimentos	Verificar se o termostato foi regulado para a posição Refrigeração.

•A SUPERFÍCIE DO COMPRESSOR FICA QUENTE.
Durante o funcionamento do aparelho, é normal que o compressor aqueça um pouco. Garantir que exista boa ventilação ao redor do Freezer para evitar superaquecimento do compressor.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

REFRIGERAÇÃO	
Garantia legal*	3 meses
Garantia adicional	9 meses
Garantia total	12 meses
Garantia Compressor****	10 anos

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.
**** GARANTIA EXCLUSIVA DA PEÇA COMPRESSOR, COM INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO E MEDIANTE A REQUISITOS DE MANUTENÇÃO, NÃO SE APLICA À PLACA ELETRÔNICA OU A QUALQUER OUTRA PEÇA.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a PHILCO informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

Peças de desgaste, como filtro de água quando se aplica no produto, devem ser substituídas conforme o uso por conta do consumidor. As peças e o serviço de manutenção destes itens não estão inclusos em garantia.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o deslocamento do técnico para a visita deverá ser pago pelo consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Em caso de solicitação visita técnica domiciliar onde se constate que a possível falha se deva por questões de instalação, mau uso, falta de troca de filtro ou característica normal do produto, o custo da visita deverá ser custeado pelo consumidor. Consultar SAC Philco para

maiores detalhes.
Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.
O compromisso de garantia cessará caso:
•O produto apresente mau funcionamento pela instalação fora dos padrões estabelecidos neste manual.
•O produto apresente mau funcionamento devido à falta de troca periódica do filtro de água.
•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
•O produto seja utilizado para usos não domésticos.
•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
•Ausência ou adulteração do número de série.
• Este produto contempla garantia de 10 anos da peça COMPRESSOR, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final.
O compressor Inverter entrega alta eficiência energética e ajuda na economia de energia, podendo ainda o consumidor contar com 10 anos de garantia no compressor.
Importante que o produto esteja em uso e atendendo as especificações de instalação, evitando qualquer situação que venha a reduzir a vida útil do produto ou mesmo do compressor. Qualquer situação adversa pode ser negada a garantia deste.

É importante ressaltar que a garantia de 10 anos se aplica apenas ao compressor, não incluído o valor de mão de obra. Dúvidas referente a outras garantias ou qualquer outra situação Consultar SAC Philco para maiores detalhes.

Não estão incluídos pagamentos de peças, reembolso de despesas com deslocamento de técnico, visita técnica, gás refrigerante, materiais adicionais, mão de obra, ou quaisquer outros custos inerentes; estes são de responsabilidade do cliente.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3
Zona Industrial Norte
Joinville - SC
CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Tem coisas que só a Philco faz pra você

12/25 18311-00-05 Rev1